

TECMA COMBI 3 WC-PUMPPAAMO



ASENTAMINEN JA KÄYTTÖ

COMBI 3 on wc-pumppaamo, jonka sisäänrakennettu pumppu murskaa ja poistaa automaattisesti happaman, rasvaisen ja kuuman (100°C asti) veden, ulosteet ja WC-paperin, pienen, halkaisijaltaan 32 tai 40 mm olevan putken kautta lähimpään pääviemäriin asti.

Laitteen avulla voidaan kerätä ja pumpata jätevedet aina 11 metrin korkeuteen saakka (ks. toimintakaavio). Laitteeseen voidaan kytkeä WC:n kaikki saniteettikalusteet, keittiön jätevedet, mukaan lukien astianpesukone, pyykinpesukone tai mikä tahansa muu likavettä tuottava laite.

Yllä mainitut laitteet voidaan liittää pumppaamoon sekä yhdessä että yksittäin, tai eri tavalla yhdistelemällä.

PUTKILIITÄNNÄT

COMBI 3 voidaan liittää normaaleihin taaksepoistaviin WC-istuimiin, joiden viemäriaukko on eurooppalaisittain n. 18 cm lattian pinnasta.

Kytkeä tapahtuu asettamalla WC:n viemäriaukko laitteen kumiseen muhviin ja kiinnittämällä se laitteen mukana toimitetulla letkukiristimellä (kuva 1).

Viemäri-, WC- ja keittiöliitäntä suoritetaan laitteen takaosaan (kuva 2) niin, että kaikki WC:n estetiikkaa häiritsevät putket, kytkennät, venttiilit ja klemmarit häviävät näkyvistä. Putkistojen pinta-asennus on myös mahdollista (kuva 3, kuva 4, kuva 5).

WC:n ja keittiön liittymät on liitettävä kuvassa 2 osoitetulla tavalla.

Ainoastaan astianpesukone ja pyykinpesukone voidaan liittää kumpaan tahansa syöttömuhviin. 32 mm HT-viemäriputken liitäntä laitteeseen tehdään työntämällä muhviosa mustan kumiliittimen sisään. Kiristys mukana tulleilla letkuklemmareilla.

HUOM! Suihkuallas ja kylpyamme on asetettava vähintään 20 cm:n korkeudelle lattiasta (kuva 6).

VAROITUKSIA JA NOUDATETTAVIA VAROTOIMIA

Sähkökatkoksen aikana, älä käytä laitteeseen liitettyjä vesipisteitä. On suositeltavaa käyttää laitteella omaa pistorasiasiaa.

Laite voi poistaa vain ulosteita, WC-paperia, hapanta, rasvaista ja kuumaa (max. 100°C) vettä. WC:hen ei saa heittää osia, jotka voivat vahingoittaa pumppua. Siksi on WC-istuimen kannen sisäpuolelle tai muuhun käyttäjän helposti havaitsemaan paikkaan kiinnitettävä asiasta ilmoittava mukana toimitettu tarra.












Tarkasta, ettei laitteeseen kytketyissä liittymissä ole vesivuotoja, koska siinä tapauksessa pumppu toimisi turhaan. Lisäksi, jos sähkövirta puuttuu ja jokin liittymistä vuotaa, tulee vesi yli, koska kyseessä on yläsuuntaan toimiva laite.

Jos WC:tä tai asuntoa ei käytetä pitkään aikaan, on veden sulkuventtiili hyvä sulkea. Pesuaineet eivät vahingoita pumppua.

JOS PUMPPAAMO JOSTAIN SYYSTÄ TUKKEUTUU

COMBI 3 muodostuu veden keräävästä koontiosasta, joka on kiinnitetty paikalleen WC:hen ja muihin liittymiin, sekä pumppaamo-osasta (oikea puolisko), joka voidaan irroittaa helposti ilman työkaluja:

1. Irrota pistotulppa pistorasiasta.
2. Irrota laitteen sivusuoja kuvassa 7 näytetyllä tavalla.
3. Irrota keräysosan valutuskorkki ja ohjaa veden kerääminen samanaikaisesti kuvassa 8 osoitetulla tavalla.
4. Kierrä oikeassa päädyssä oleva käsipyörä auki kuvan 9 mukaisesti.
5. Vedä pumppuyksikkö irti koontiyksiköstä kuvan 10 mukaisesti ja poista näkyviin tullut tukos (kuva 11).
6. Kiinnitä lopuksi pumppuyksikkö takaisin paikoilleen kiertämällä käsipyörää kiinni, kunnes pumppuyksikkö on taas tukevasti kiinni vedenkeräysyksikössä.

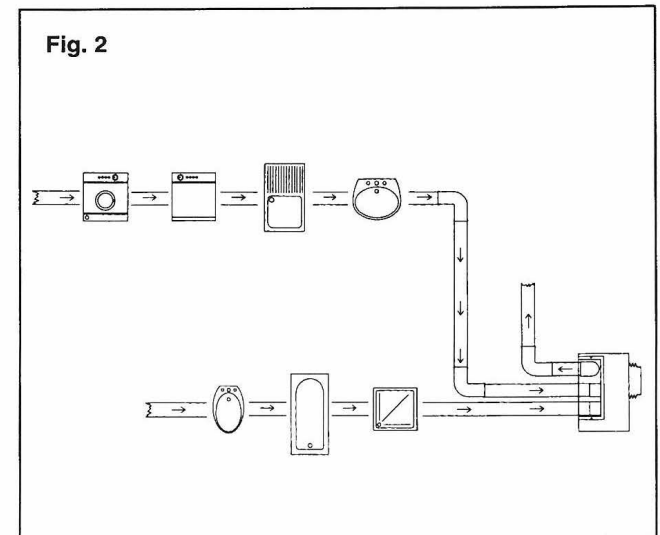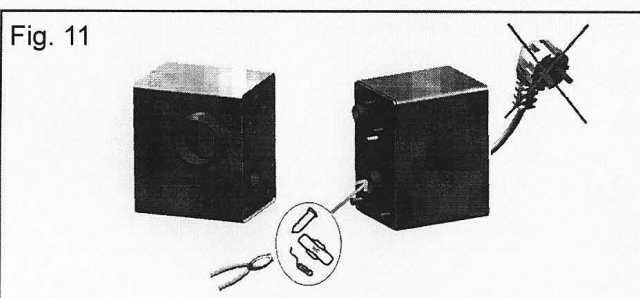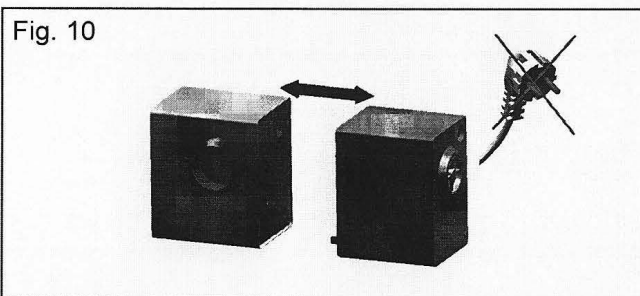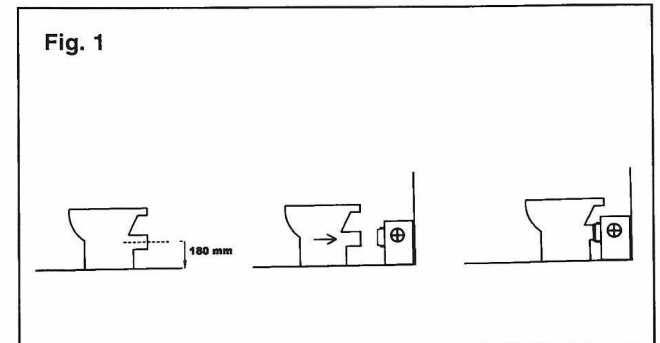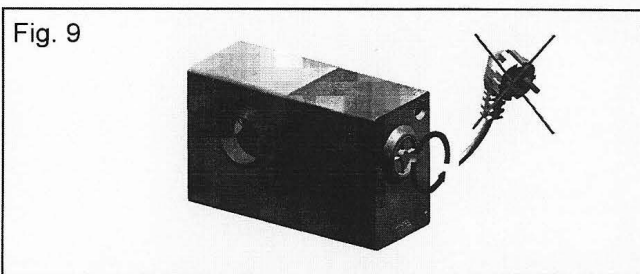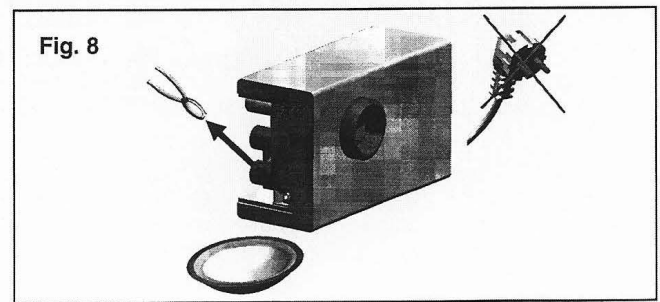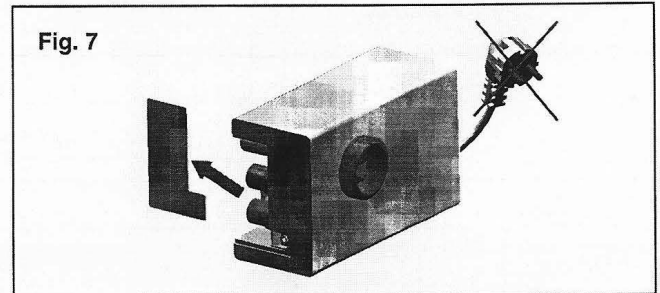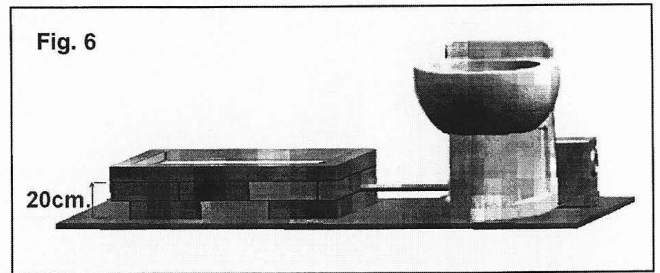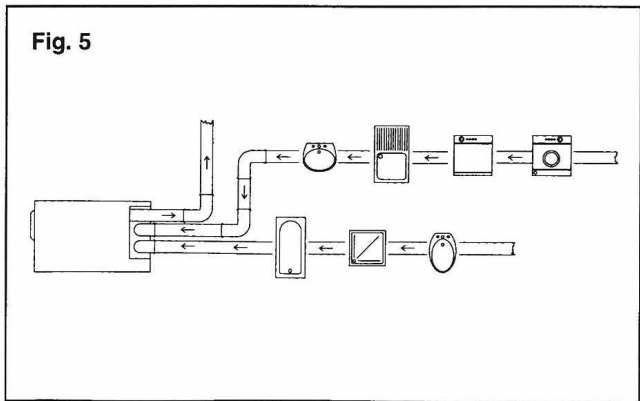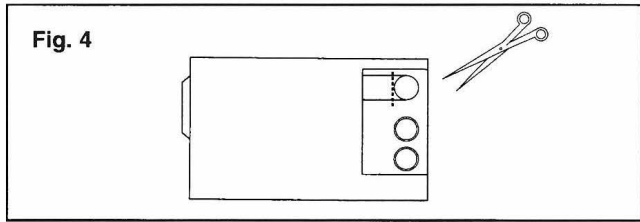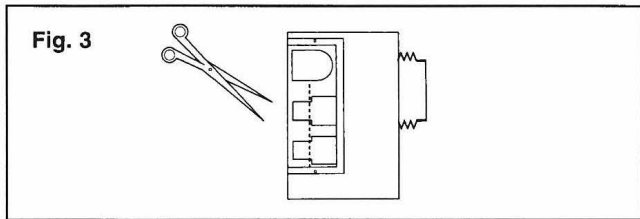

Costella Oy