


Infrapunakaukosäädin

RG10E21(2HS)/BGEF

Kaukosäädimen ominaisuudet

Malli	RG10E21(2HS)/BGEF
Nimellisjännite	3.0V (Dry batteries R03/LR03x2)
Käyttöetäisyys	8m
Ympäristön lämpötila-alue	-5°C~60°C(23°F~140°F)

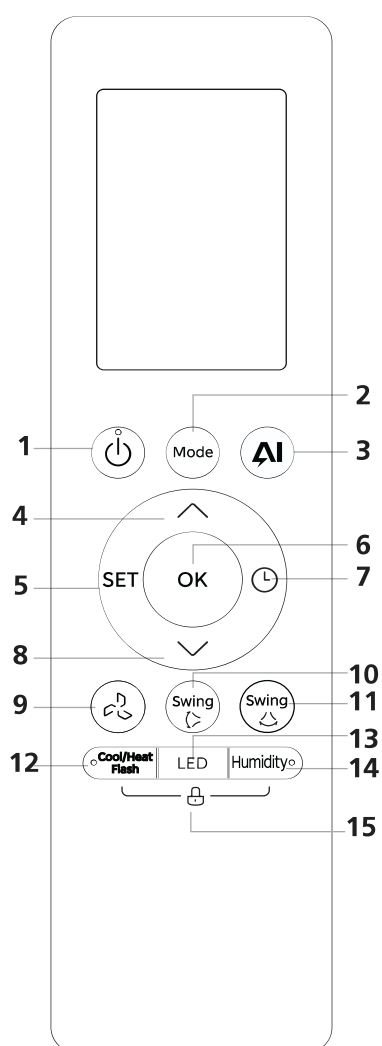

Malli: RG10E21(2HS)/BGEF

Kuvaus


- 1 ON/OFF:**Kytke laite päälle tai pois päältä.
- 2 Mode:** Auto > Cool > Dry > Heat > Fan
- 3 ECOMASTER :** Käynnistää ja pysäyttää energiansäästötoiminnon.
Temp Up: Nostaa lämpötilaa 0,5 °C (1 °F) askelin.
- 4** Suurin lämpötila on 30 °C (86 °F).
Huom: Paina ja painikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan vaihtaaksesi lämpötilanäytön °C- ja °F-asteikkojen välillä.
- 5 SET:** Air magic/UV lamp > Follow Me > Active clean > Intelligent humidity control > AP mode > Sleep > Breeze away
[*]: Riippuu mallista
- 6 OK:** Käytä valittujen toimintojen vahvistamiseen
- 7 Timer:** Aseta ajastin kytkemään laite päälle tai pois päältä.
- 8 Temp down:** Laskee lämpötilaa 0,5 °C (1 °F) askelin. Pienin lämpötila on 16 °C (60 °F).
- 9 Fan Speed:** AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%.
Paina TEMP tai painikettä jolla voi lisätä tai vähentää puhaltimen nopeutta 1 % askelin.
- 10 Swing (up and down) :** Käynnistää ja pysäyttää vaakasuuntaisen ilmanohjaimen liikkeen.
- 11 Swing (left and right) :** Käynnistää ja pysäyttää pystysuuntaisen ilmanohjaimen liikkeen.
- 12 Cool/Heat Flash:** Laskee (jäähd.) tai nostaa (lämm. tila) lämpötila lyhyessä ajassa.
- 13 LED:** Kytkee LED-näytön ja ilmastointilaitteen summerin päälle tai pois päältä.
- 14 Humidity:** Säädä huoneen ilmankosteutta kuivaustoiminnon aikana alueella 35–85 %. Paina tätä painiketta lisätäksesi kosteutta 5 % askelin.
Huomautus: Asetuksen jälkeen kosteusarvo näkyy näytöllä.
- 15 Lock:** Painaa yhdessä Cool/Heat Flash ja Humidity painikkeita samanaikaisesti 5 sekunnin ajan lukitaksesi näppäimistön. Paina samoja painikkeita uudelleen 2 sekunnin ajan avataksesi näppäimistön lukituksen.

Infrapunakaukosäädin

RG10E7(B2S)/BGEF

Kaukosäädimen ominaisuudet

Malli	RG10E21(2HS)/BGEF
Nimellisjännite	3.0V (Dry batteries R03/LR03x2)
Käyttöetäisyys	8m
Ympäristön lämpötila-alue	-5°C~60°C(23°F~140°F)

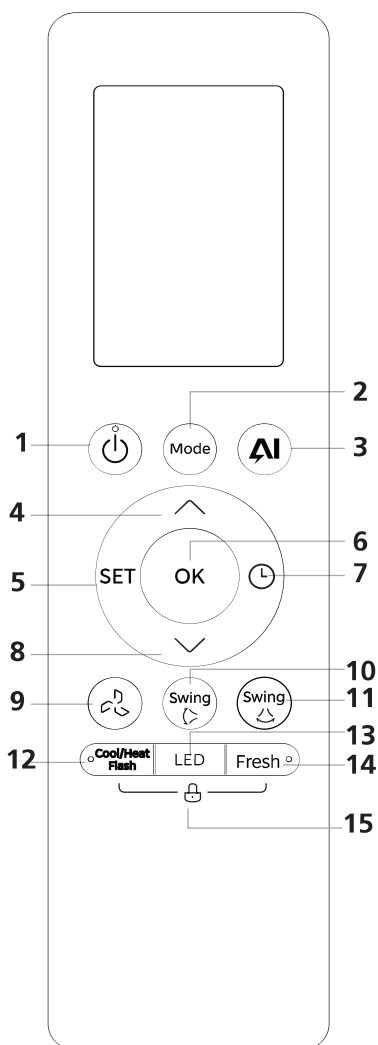

Malli: RG10E7(B2S)/BGEF


Kuvaus

- 1 ON/OFF:**Kytke laite päälle tai pois päältä.
- 2 Mode:** Auto > Cool > Dry > Heat > Fan
- 3 ECOMASTER :** Käynnistää ja pysäyttää energiansäästötoiminnon.
Temp Up: Nostaa lämpötilaa 0,5 °C (1 °F) askelin.
4 Suurin lämpötila on 30 °C (86 °F).
Huom: Paina ja painikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan vaihtaaksesi lämpötilanäytön °C- ja °F-asteikkojen välillä.
- 5 SET:** Air magic/UV lamp > Follow Me > Active clean > Intelligent humidity control > AP mode > Sleep > Breeze away
[*]: Riippuu mallista
- 6 OK:** Käytä valittujen toimintojen vahvistamiseen
- 7 Timer:** Aseta ajastin kytkemään laite päälle tai pois päältä.
- 8 Temp down:** Laskee lämpötilaa 0,5 °C (1 °F) askelin. Pienin lämpötila on 16 °C (60 °F).
- 9 Fan Speed:** AU > 20% >40% > 60% > 80% > 100%.
Paina tai painikettä jolla voi lisätä tai vähentää puhaltimen nopeutta 1 % askelin.
- 10 Swing (up and down) :** Käynnistää ja pysähtää vaakasuuntaisen ilmanohjaimen liikkeen.
- 11 Swing (left and right) :** Käynnistää ja pysähtää pystysuuntaisen ilmanohjaimen liikkeen.
- 12 Cool/Heat Flash:** Laskee (jäähd.) tai nostaa (lämm. tila) lämpötilä lyhyessä ajassa.
- 13 LED:** Kytkee LED-näytön ja ilmastointilaitteen summerin päälle tai pois päältä.
- 14 Fresh:** Käytetään Fresh-/UV-lampputoiminnon käynnistämiseen.
- 15 Lock:** Painaa yhdessä Cool/Heat Flash ja Humidity painikkeita samanaikaisesti 5 sekunnin ajan lukitaksesi näppäimistön. Paina samoja painikkeita uudelleen 2 sekunnin ajan avataksesi näppäimistön lukituksen.

Kaukosäätimen LCD-näytön ilmaisimet

Tiedot näkyvät, kun kaukosäädin käynnistetään.

Mallille RG10E21(2HS)/BGEF.

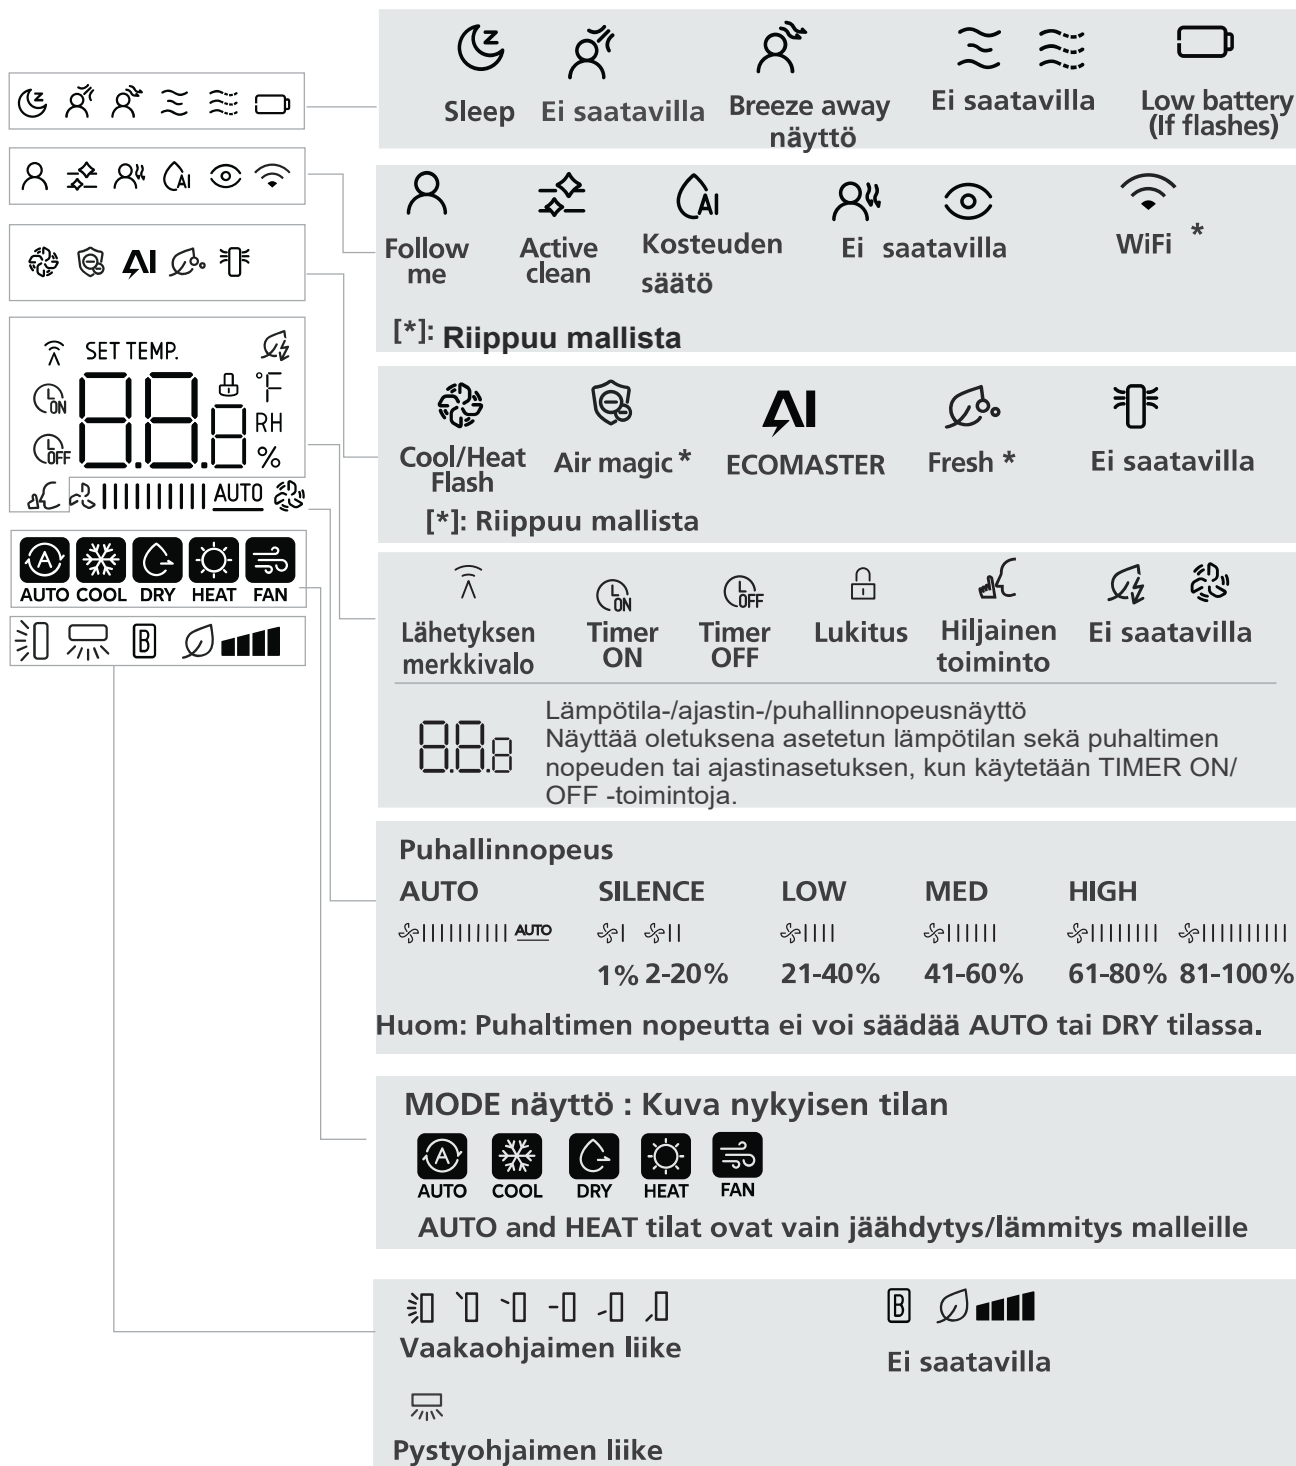

  
Ei saatavilla

Perustoimintojen käyttö

Ennen käyttöä varmista, että laite on kytketty pistorasiaan ja että virta on saatavilla.

AUTOMAATTITILA



HUOMAUTUS:

Automaattitilassa laite valitsee automaattisesti jäähdytys-, puhallus- tai lämmitystoiminnon asetetun lämpötilan perusteella.

Automaattitilassa puhaltimen nopeutta ei voi säätää.

JÄÄHDYTYS- TAI LÄMMITYSTILA




Huomautus: Lämmitystila on käytettävissä vain jäähdytys- ja lämmitysmallissa.

KUIVAUSTILA



HUOMAUTUS: Kuivaustilassa puhaltimen nopeutta ei voi säätää, koska se ohjataan automaattisesti.

PUHALLUSTILA

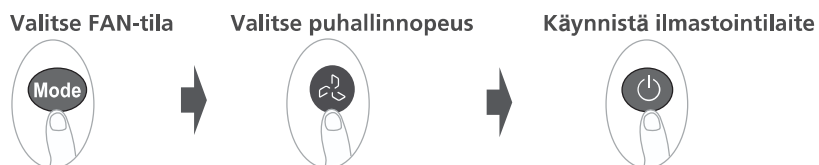


HUOMAUTUS: Puhallustilassa lämpötilaa ei voi asettaa. Tämän vuoksi lämpötilaa ei näytetä kaukosäätimen näytöllä.

Edistyneiden toimintojen käyttö

Swing toiminto


Press Swing button

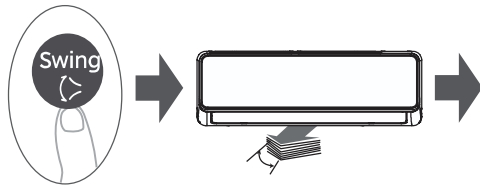

Paina tätä painiketta toistuvasti. Jos painallusten välinen aika on alle 3 sekuntia, vaakasuuntainen ilmanohjain toimii seuraavassa järjestyksessä:

Ilmanohjain automaattinen heilunta pois päältä > automaattinen heilunta päälle > kulma 1 > kulma 2 > kulma 3 > kulma 4 > kulma 5.

Jos painallusten välinen aika on yli 3 sekuntia, vaakasuuntainen ilmanohjain toimii seuraavassa järjestyksessä:
Ilmanohjain tietyssä kulmassa > automaattinen heilunta päälle > automaattinen heilunta pois päältä.

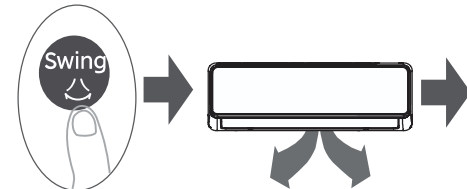

Paina tätä painiketta – pystysuuntainen ilmanohjain heiluu automaattisesti vasemmalle ja oikealle.

LED NÄYTTÖ



Paina tätä painiketta kytkeäksesi sisäyksikön näytön päälle tai pois päältä.



Paina tätä painiketta yli 5 sekunnin ajan (joissakin yksiköissä).


Pidä tätä painiketta painettuna yli 5 sekunnin ajan, niin sisäyksikön näyttöön tulee näkyviin huoneen todellinen lämpötila. Pidä painiketta uudelleen painettuna yli 5 sekunnin ajan, niin näyttö palaa näyttämään asetetun lämpötilan.

Hiljainen toiminto(joissakin malleissa)



Pidä Fan-painiketta painettuna yli 2 sekunnin ajan ottaaksesi hiljaisen toiminnon käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä (joissakin yksiköissä). Koska kompressorin toimii matalalla taajuudella, jäähdytysteho saattaa olla riittämätön..

FP toiminto

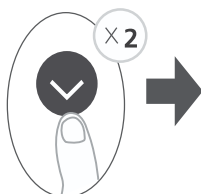


Laite toimii suurella puhallinnopeudella (kompressorin käydessä), ja lämpötila asetetaan automaattisesti arvoon 8 °C / 46 °F. Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain lämpöpumpputyypisissä ilmastointilaitteissa.

Paina tätä painiketta kahdesti yhden sekunnin sisällä lämmitystilassa, kun asetettu lämpötila on 16 °C / 60 °F, aktivoitaksesi FP-toiminnon (pakkassuoja).

Jos painat On/Off-, Mode-, Fan- tai Temp.-painiketta toiminnon aikana, FP-toiminto poistuu käytöstä.


Cool/Heat Flash toiminto

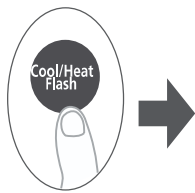

Kun painat tätä painiketta jäähdytystilassa (COOL), Cool Flash -toiminto käynnistyy. Laite tuottaa suuren ilmamäärän ja voimakkaan ilmavirran, jolloin koko huoneen lämpötila laskee nopeasti.

Kun painat tätä painiketta lämmitystilassa (HEAT), Heat Flash -toiminto käynnistyy. Nopea ja voimakas lämmin ilmavirta lämmittää koko huoneen lyhyessä ajassa.

ECOMASTER toiminto

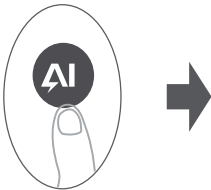


Paina tätä painiketta jäähdytys- tai lämmitystilassa, jolloin puhaltimen nopeus vaihtuu automaattiseksi. Asetettu lämpötila pysyy ennallaan, mikä parantaa käyttömukavuutta, säästää energiaa ja vähentää lämpötilan vaihteluita.

HUOMAUTUS: Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun laite on jäähdytys- tai lämmitystilassa.

Cool/Heat Flash- ja Hiljainen toiminto poistuvat käytöstä, kun ECOMASTER-toiminto aktivoidaan.

Active Clean-, Cool/Heat Flash-, FP- tai Hiljainen toiminto sekä Mode- tai On/Off-painikkeen painaminen peruuttaa ECOMASTER-toiminnon.

Kosteustoiminto

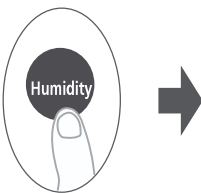


Paina tätä painiketta ottaaksesi kosteuden säätötoiminnon käyttöön.

Kuivaustilassa (Dry) paina tätä painiketta säätääksesi kosteustasoa alueella 35 % – 85 %. Jokainen painallus lisää kosteutta 5 %.

Huomautus: Kun asetukset on tehty, kosteusarvo näkyy näytöllä.


Ilmanohjaimen nollaus-/palautustoiminto (joissakin yksiköissä)

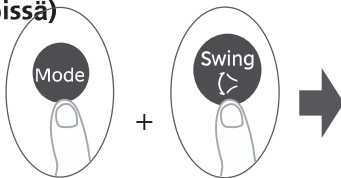

Kytke järjestelmä pois päältä kaukosäätimestä ja paina sen jälkeen Mode- ja Swing-painikkeita samanaikaisesti, kunnes kuulet merkkiänen sisäyksiköstä.

Tällöin sisäyksikkö siirtyy ilmanohjaimen nollaus-/palautustilaan. Älä paina mitään painikkeita prosessin aikana – laite suorittaa nollauksen automaattisesti.

Fresh toiminto (Malli RG10E7(B2S)/BGEF)

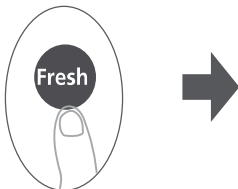

Paina Fresh-painiketta, jolloin ionisaattori tai UV-C-lamppu (mallista riippuen) aktivoituu.

Jos laitteessa on molemmat toiminnot, ne käynnistyvät samanaikaisesti.

Tämä toiminto auttaa puhdistamaan huoneen ilmaa.