



MUSTANG

VENTURA

Assembly and operating instructions

EN

Asennus- ja käyttöohje

FI

Monterings- och bruksanvisning

SV

Monteringsanvisninger og bruksanvisning

NO

Samlings- og betjeningsinstruktioner

DA

Paigaldus- ja kasutusjuhend

ET

Lietošanas pamācība

LV

Naudotojo vadovas

LT

Montage- und Bedienungsanleitung

DE

Instrukcja montażu i obsługi

PO



Technical information | Tekniset tiedot | Teknisk information | Spesifikasjoner | Tekniske data | Tehniline teave | Tehnickā informācija | Techninė informacija | Technische Daten | Informacje techniczne |

Appliance code

Laitteen koodi

Produktkod

Apparatkode

Udstyrskode

Seadme kood

Ierices kods

Prietaiso kodas

Produktcode

Kod urządzenia

629674

Dimensions

Mitat

Mått

Dimensjoner

Mål

Mõõdud

Izmēri

Matmenys

Abmessungen

Wymiary

Ø 65 x 114 cm

Info

Informasjon

Information

Tootja

Ražotājs

Gamintojas

Producent

Tammer Brands Oy

Viinikankatu 36, 33800 Tampere, Finland

mustang-grill.com



VENTURA

- EN** Assembly instructions
- FI** Kokoamisohjeet
- SV** Monteringsanvisningarna
- NO** Monteringsanvisning
- DA** Samlingsvejledning
- ET** Koostejuhised
- LV** Montāžas instrukciju
- LT** Surinkimo nurodymai
- DE** Montageanleitung
- PO** Wskazówki dotyczące montażu



EN

General assembly instructions

Before you begin assembly

Unload the sales package carefully and ensure that all parts are taken out of the package. Take care of the appropriate recycling of the packaging materials before assembling the grill.



Do not let small children play with the packaging materials.

Check that all parts required for assembly can be found and that they are in good condition. You can check the parts with the help of the list on page 9. If parts are missing or they are damaged, please contact the seller.

Study the assembly illustrations carefully and proceed with the assembly in the order presented in the instructions. Do not assemble the grill on decking boards since small parts may drop under the boards.

Some plate/steel parts may be sharp; wear work gloves during the assembly.



Do not use electric or battery-powered screwdrivers for the assembly. It may break the screws or surfaces. Tighten all the screws manually.

FI

Yleiset kokoamisohjeet

Ennen asentamista

Pura myyntipaketti huolella ja varmista että kaikki osat on poistettua paketista. Huolehdi pakkausmateriaalin asianmukaisesta kierrätyksestä ennen grillin kokoamista.



Älä anna pienet lasten leikkiä pakkausmateriaaleilla.

Tarkista, että kaikki kokoamiseen tarvittavat osat löytyvät ja ovat kunnossa. Tarkistuksen voit suorittaa osaluetelon avulla sivulta 9. Jos jotain osia puuttuu tai osat ovat vahingoittuneet, ole yhteydessä myyjäläikkeeseen.

Tutustu kokoamiskuvioihin huolellisesti sekä etene kokoamisessa ohjeiden mukaisessa järjestyksessä. Älä kokoa grilliä terassilaudoituksen päällä, koska pienet osat voivat tippua terassilaudoituksen alle.

Jotkut pelti - / teräsosat voivat olla teräviä, joten käytä kokoamisessa työhanskoja.



Älä käytä kokoamiseen sähkö- tai akkukäyttöistä ruuvinväännintä. Se saattaa rikkota ruuvit tai osien pinnat. Kiristä kaikki ruuvit käsin.



SV

Allmänna monteringsanvisningar

Innan montering

Montera försäljningspaketet noggrant och säkerställ att alla delar har tagits ur paketet. Se till att förpackningsmaterialet återvinnas regelrätt innan du monterar grillen.



Låt inte små barn leka med förpackningsmaterialet.

Kontrollera att alla delar som behövs för att montera grillen finns och är i gott skick. Kontrollen kan utföras med hjälp av komponentlistan på sidan 9. Om några delar fattas eller delarna är skadade, kontakta försäljarnutiken.

Bekanta dig noggrant med monteringsbilder och montera grillen i samma ordning som i monteringsanvisningarna. Montera grillen inte på terrassens träpanel eftersom små komponenter kan trilla mellan plankor.

Vissa plåt- och stål delar kan vara vassa så att använd arbetshandskar vid monteringen.



Använd inte el- eller batteridriven skruvdragare i monteringen. Den kan skada skruvar eller delarnas ytor. Dra åt alla skruvar för hand.

NO

Generelle monteringsanvisninger

Før du starter monteringen

Loss salgspakken forsiktig ut og sorg for at alle deler er tatt ut av pakken. Påse at du gjennomfører riktig resirkulering av emballasjematerialene før du monterer grillen.



Ikke la små barn leke med emballasjen.

Kontroller at alle deler som kreves for montering er tilstede og at de er i god stand. Du kan sjekke delene ved hjelp av listen på side 9. Hvis deler mangler eller de er skadet, ta kontakt med selgeren.

Studer monteringsillustrasjonene nøyde og fortsett med monteringen i den rekkefølgen som vises i instruksjonene. Ikke monter grillen på terrassebord, siden små deler kan falle ned under plankene.

Noen plate-/stål deler kan være skarpe; bruk arbeids- hanske under monteringen.



Ikke bruk elektriske eller batteridrevne skrutrekkere til monteringen, da de kan knekke skruene eller skade overflatene. Stram alle skruene manuelt.



DA

Generel samlingsvejledning

Inden du begynder at samle produktet

Tag forsigtigt produktet ud af salgsemballagen, og sorg for at tage alle dele ud. Sørg for korrekt genanvendelse af emballagematerialerne, inden du samler grillen.



Lad ikke små børn lege med emballagematerialerne.

Kontrollér, at du har alle dele, du skal bruge til at samle produktet, og at de er i god stand. Du kan kontrollere delene ved hjælp af oversigten på side 9. Kontakt ven-

ligst forhandleren i tilfælde af manglende eller beskadigede dele.

Gennemgå samletegningerne omhyggeligt, og saml produktet i den rækkefølge, der er anført i vejledningen. Undlad at samle grillen på terrassebrædder, idet små dele kan falde ned under brædderne.

Nogle plade-/ståldele kan være skarpe. Bær handsker, når du samler produktet.



Brug ikke elektriske eller batteridrevne skruetrækere til at samle produktet, da det kan ødelægge skruerne eller beskadige produktets overflade. Stram alle skruer med håndkraft.

ET

Üldine koostejuhend

Enne kokkupanekut

Lõigake pakend hoolikalt lahti ja veenduge, et olete kõik osad välja võtnud. Hävitage pakend enne grilli kokkupanekut nõuetekohaselt.



Ärge lubage väikelastel pakkematerjaliga mängida.

Veenduge, et kõik kokkupanekuks vajalikud osad on olemas ja korras. Kasutage lk 9 osade loendi abi. Kui midagi on puudu või kahjustatud, pöörduge edasimüüja poole.

Tutvuge hoolikalt koostepiltidega ja pange grill ettenähtud järjekorras kokku. Ärge pange grilli kokku terrassilaudade peal, sest väiksed osad võivad laudade vahelle kukkuda.

Osa plekk-/terasosi võivad olla teravad, nii et kandke grilli kokkupanekul töökindaid.



Ärge kasutage kokkupanekul elektri-või akutrelli. See võib rikkuda kruvid või detailide pinnad. Pinguldage kõik kruvid käsitsi.



LV

Vispārējās montāžas instrukcijas

Pirms uzstādīšanas

Uzmanīgi attaisiet iepakojumu un pārliecinieties, ka visas detaļas ir izņemtas no iepakojuma. Pirms grila salikšanas, parūpējieties par iepakojuma materiāla atbilstošu pārstrādi.



Neļaujiet maziem bērniem spēlēties ar iepakojuma materiāliem.

Pārbaudiet, vai iepakojumā ir visas montāžai nepieciešamās detaļas un vai tās nav bojātas. Pārbaudi var veikt, izmantojot detaļu sarakstu 9 lappusē. Sazinieties ar izplatītāju, ja kādas detaļas trūkst vai tās ir bojātas.

Uzmanīgi iepazīstieties ar montāžas attēliem un turpiniet montāžu norāditajā secībā. Nemontējiet grili uz terases dēļiem, jo mazas detaļas var nokrist zem terases.

Dažas lokšķu metāla / tērauda detaļas var būt asas, tāpēc montāžas laikā izmantojiet darba cimdus.



Neizmantojiet elektrisko vai ar akumulatoru darbināmu skrūvgriezi montāžai. Tas var salauzt skrūves vai detaļu virsmas. Pievelciet visas skrūves ar roku.

LT

Bendrosios surinkimo instrukcijos

Prieš surinkimā

Rūpejoties išpakuokite prekę ir patikrinkite, ar išpakuotēs išémēte visas dalis. Prieš kepsninēs surinkimā tinkamai utilizuokite pakuočas medžiagā.



Neleiskite mažiem vaikams žaisti su pakuočas medžiagomis.

Patikrinkite, ar yra visos reikiemis dalys ir ar jis tvarkināti. Patikrinimui galite naudoti 9 puslapyje pateiktā dalių sarašu. Jei trūksta kokių nors dalių arba jis pažeistos, susisiekite su pardavēju.

Atidžiai peržiūrēkite surinkimo schemas ir surinkite kepsninę instrukcijose nurodyta tvarka. Kepsnине nerinkite ant terenos grindų, nes smulkios detalēs gali ijkristi į plyši tarp lentų.

Kai kurios skardinēs / metalinēs dalys gali būti aštrios, tad mūvēkite darbines pirštines.



Surinkdam i kepsninę nenaudokite elektrinio arba akumulatorinio atsuktuvu. Jis gali sugadinti varžtus arba dalių paviršių. Visus varžtus užsukite ranka.



DE

Allgemeine Montageanleitung

Bevor Sie mit dem Zusammenbauen beginnen

Packen Sie das Paket sorgfältig aus und stellen Sie sicher, dass alle Teile aus der Verpackung entnommen werden. Sorgen Sie für ein ordnungsgemäßes Recycling des Verpackungsmaterials, bevor Sie den Grill zusammenbauen.



Lassen Sie Kleinkinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen.

Überprüfen Sie, ob alle für den Zusammenbau erforderlichen Teile vorhanden und in einwandfreiem Zustand sind. Sie können die Teile anhand der Liste auf Seite

9 überprüfen. Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an den Händler.

Betrachten Sie die Montagezeichnungen genau und bauen Sie den Grill in der Reihenfolge zusammen, die in der Anleitung beschrieben ist. Bauen Sie den Grill nicht auf Bodendielen zusammen, da kleine Teile unter die Dielenbretter fallen können.

Manche Blech-/Stahlteile haben möglicherweise scharfe Kanten. Tragen Sie bei der Montage Arbeitshandschuhe.



Verwenden Sie für den Zusammenbau keinen Elektro- oder Akkuschrauber. Hierdurch können Schrauben oder Oberflächen beschädigt werden. Ziehen Sie alle Schrauben von Hand fest.

PO

Ogólne wskazówki dotyczące montażu

Przed rozpoczęciem montażu

Ostrożnie otworzyć opakowanie i wyjąć wszystkie części. Przed przystąpieniem do montażu grilla odpowiednio zutylizować materiały opakowaniowe.



Nie pozwolić małym dzieciom bawić się opakowaniem.

Sprawdzić, czy wszystkie części wymagane do montażu znajdują się na miejscu i są w dobrym stanie. Do tego celu użyć listy przedstawionej na stronie 9. Jeśli jakiekolwiek części są uszkodzone lub ich brakuje, skontaktować się ze sprzedawcą.

Uważnie zapoznać się z ilustracjami i przeprowadzić montaż w kolejności wskazanej na ilustracjach. Nie montować grilla na podłodze z desek, ponieważ małe części mogą wpaść pomiędzy/pod deski.


Niektóre płyty/części stalowe mogą być ostre; montaż przeprowadzać w rękawicach roboczych.



Podczas montażu nie używać wkrętarek elektrycznych lub akumulatorowych. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia śrub lub powierzchni. Wszystkie śruby dokręcać ręcznie.



A x12
(M6x12)




B x12
(M6)



1 x2




2 x1




3 x1




4 x1

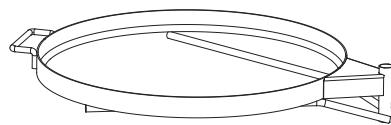


5 x2

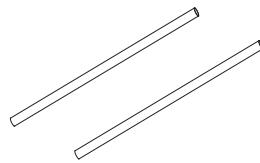


6 x1

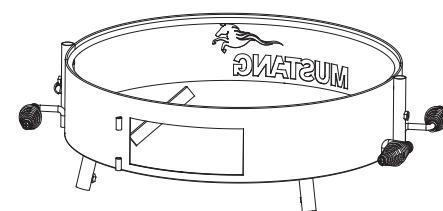

7 x4

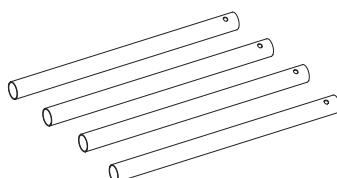


8 x4

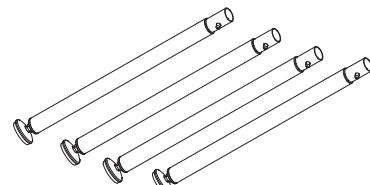

9 x1




10 x1

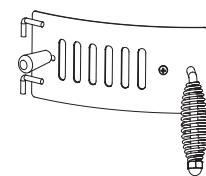

11 x8





12 x4






1

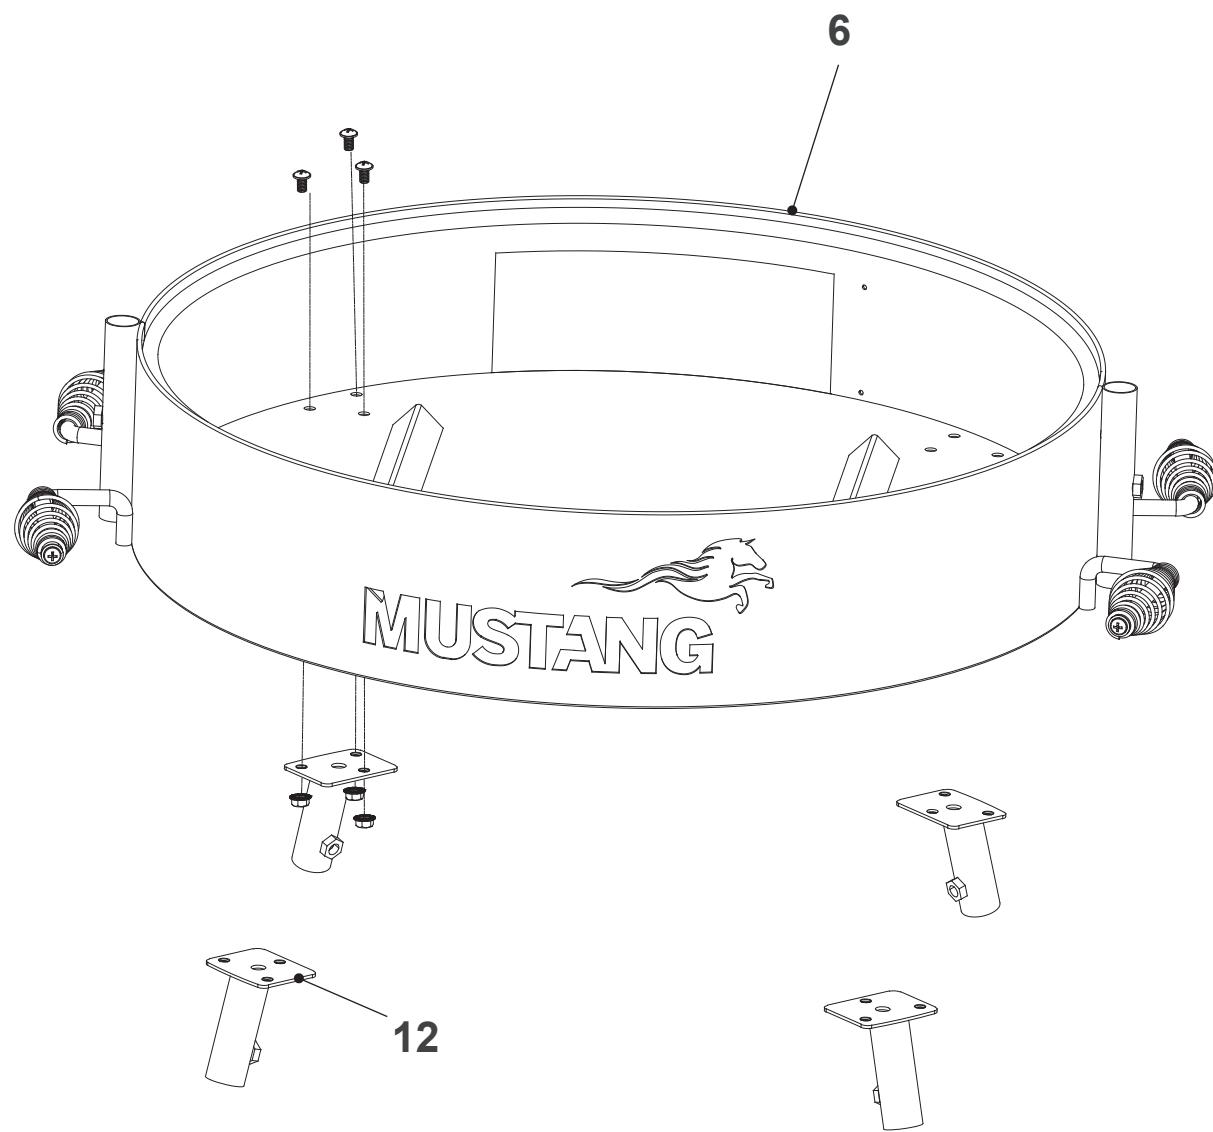A x12
(M6x12)B x12
(M6)




2

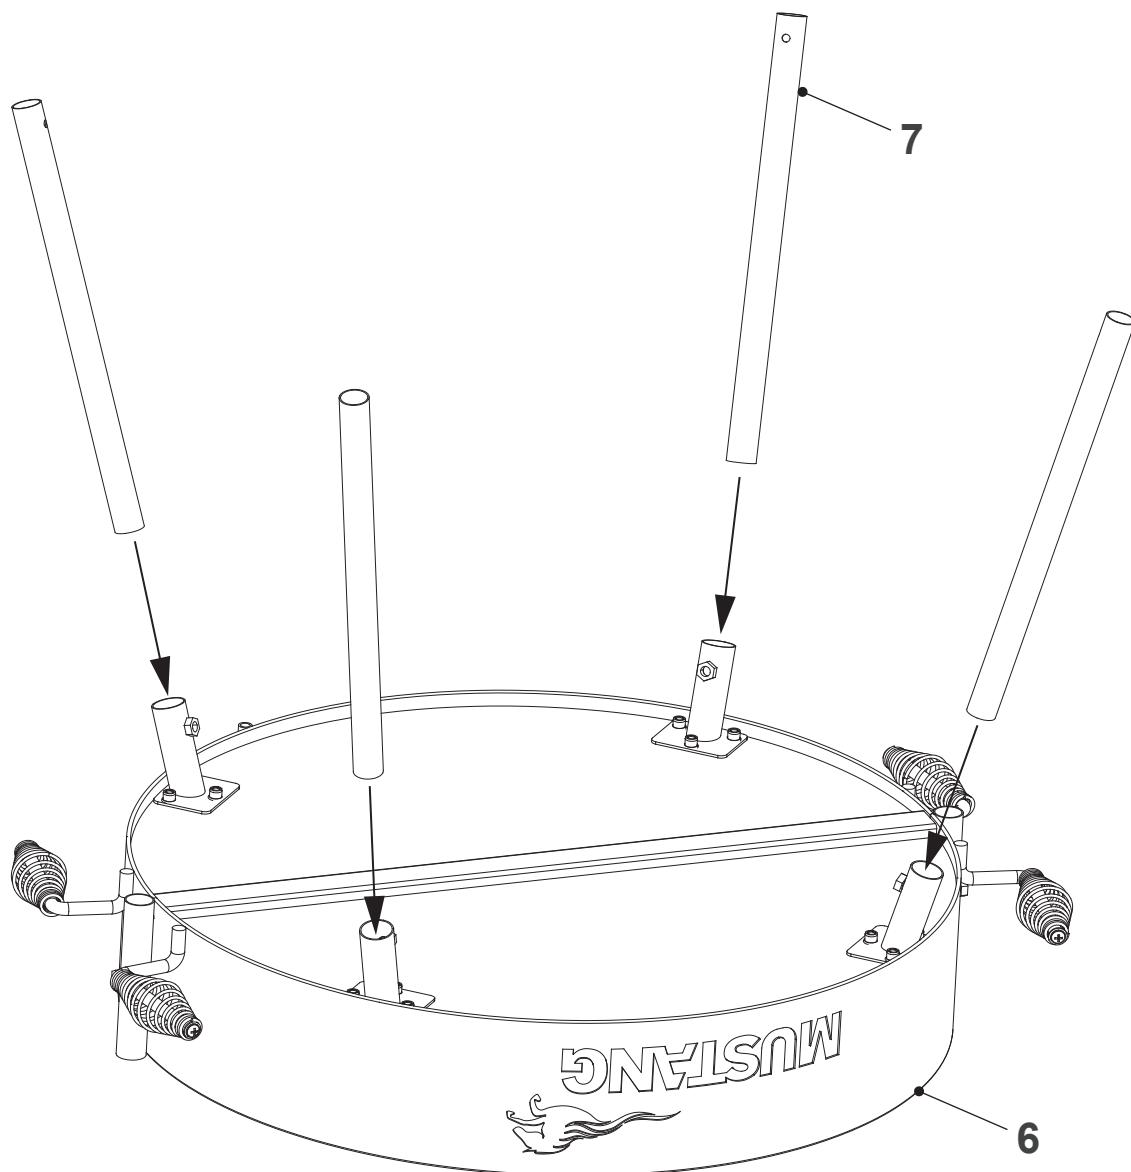




3

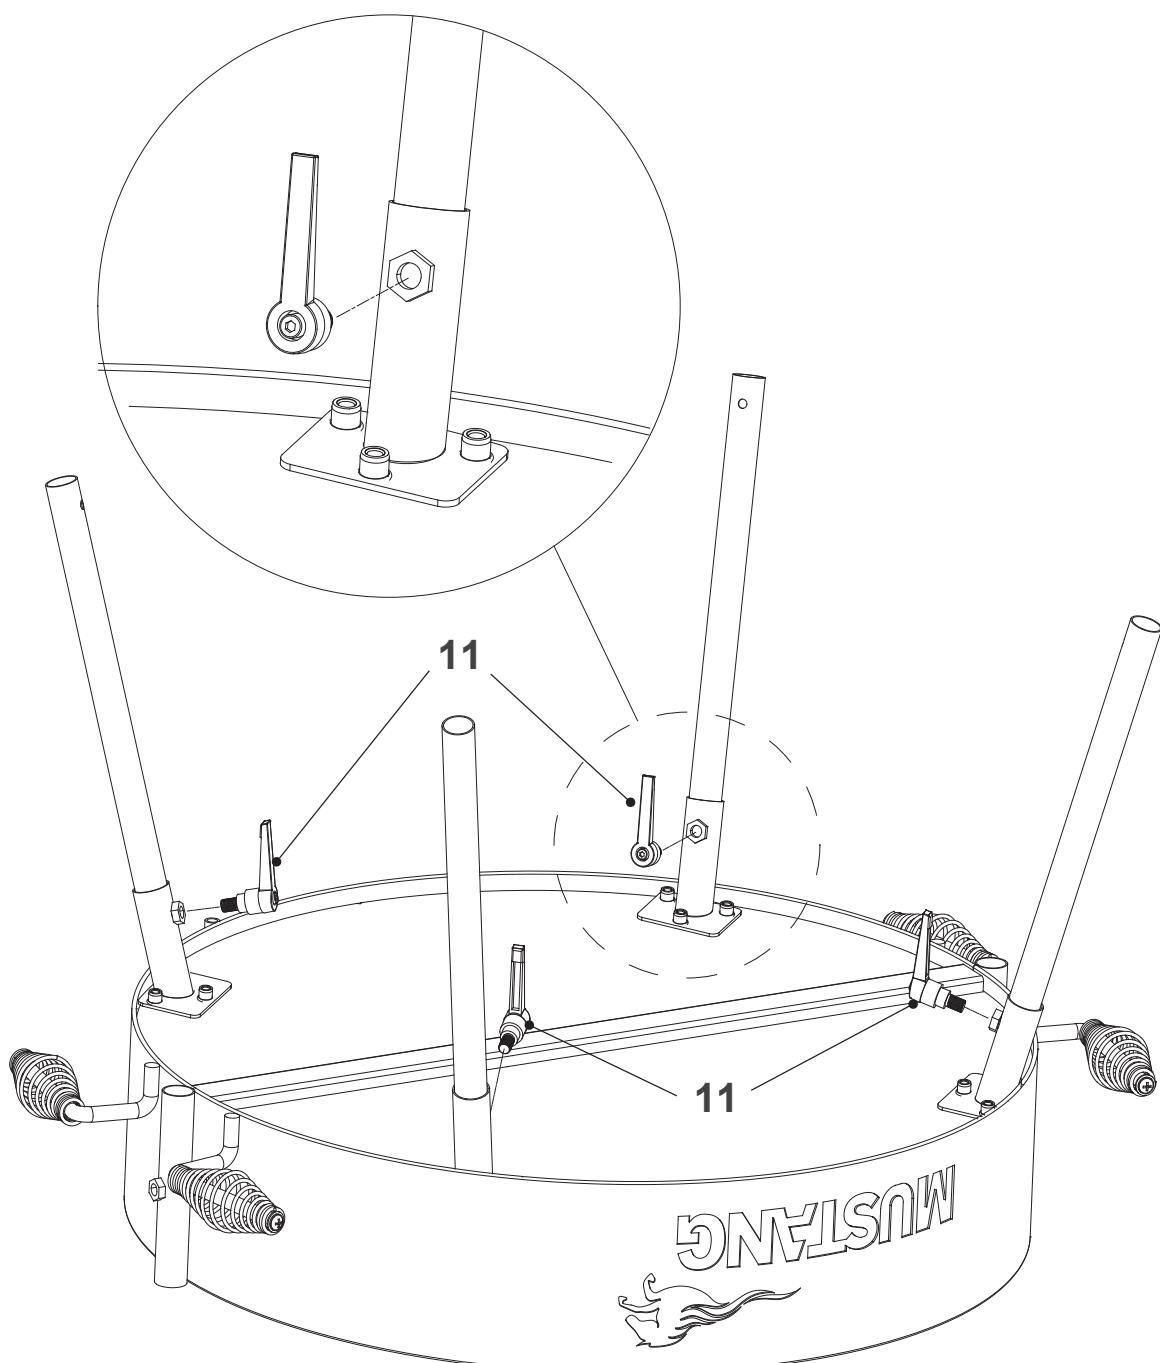




4

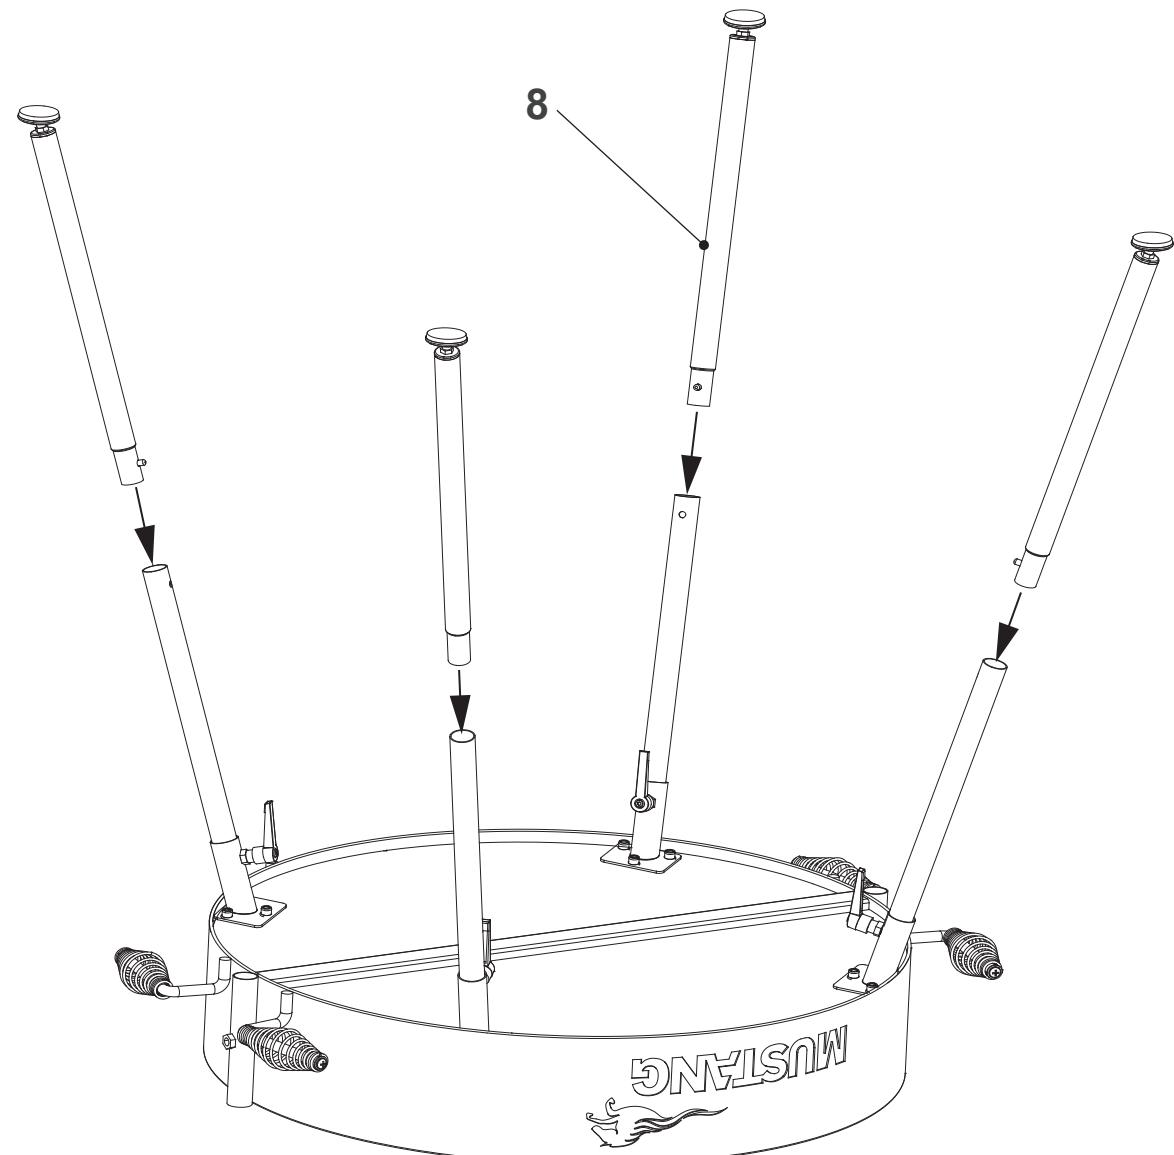




5

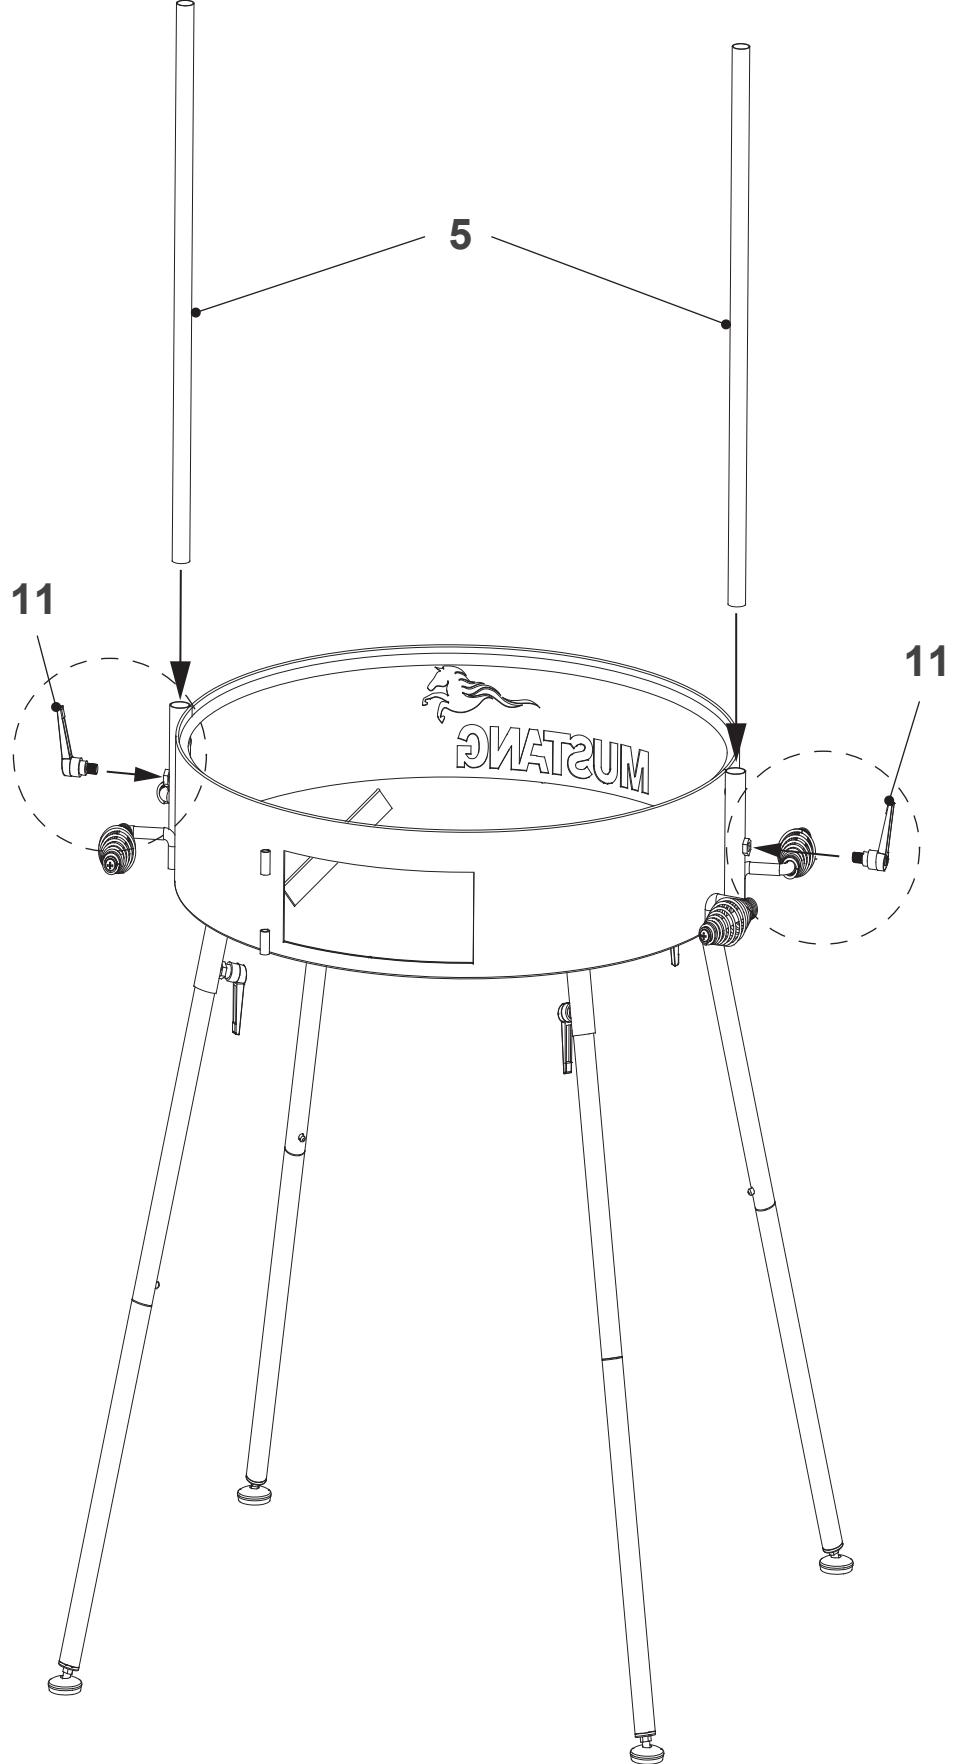




6

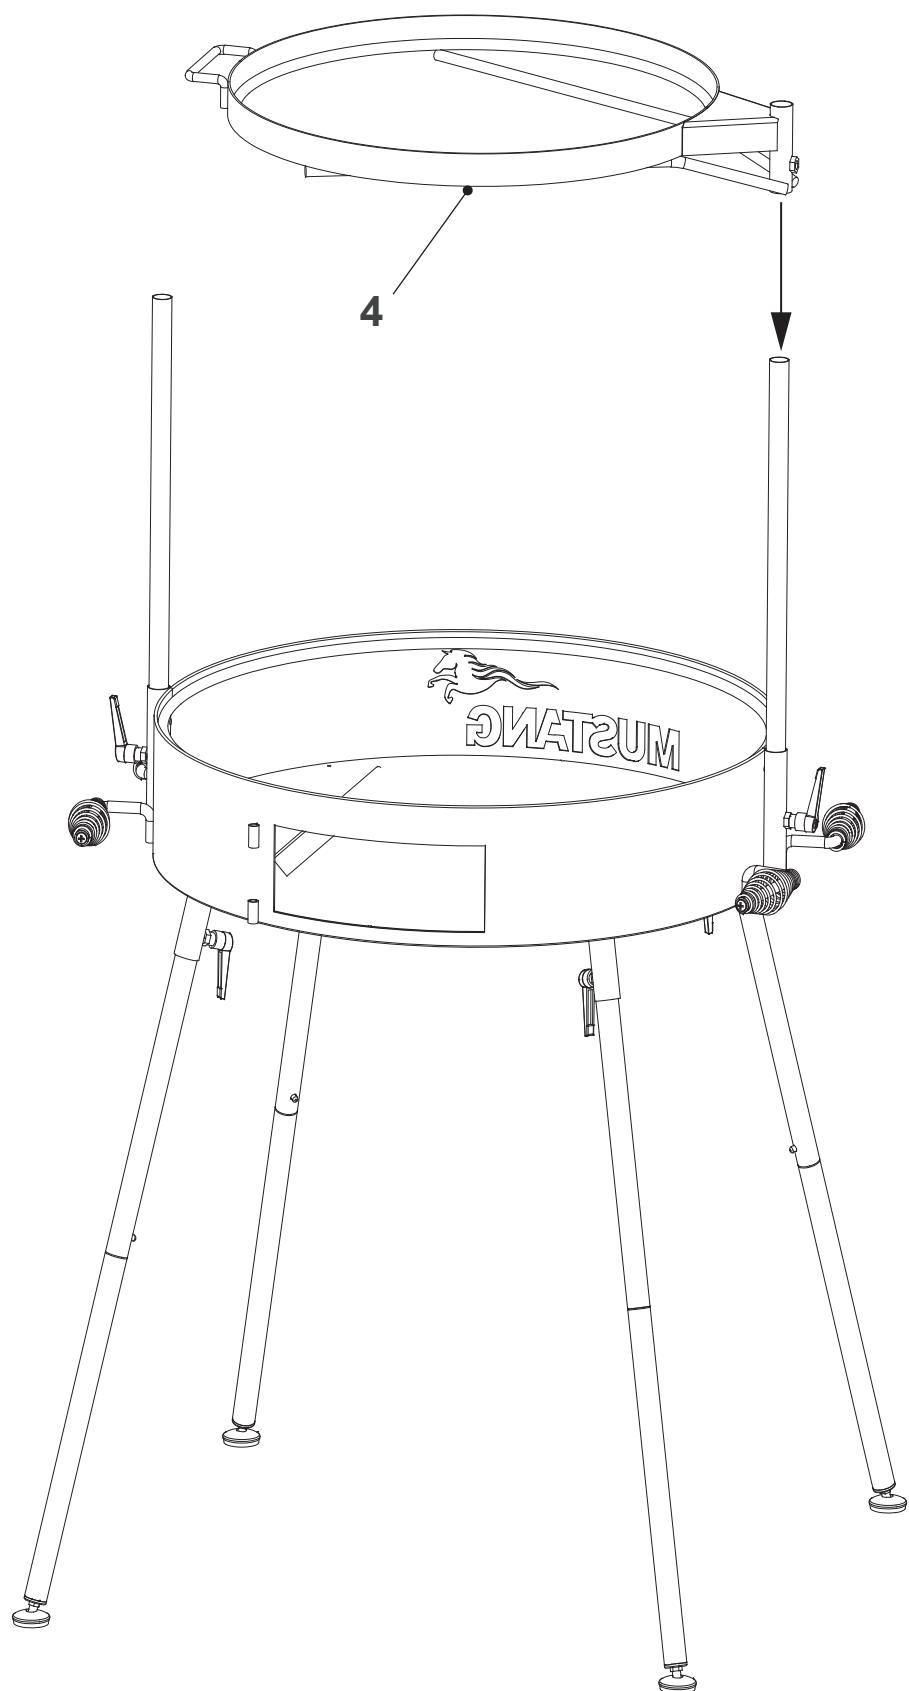




7

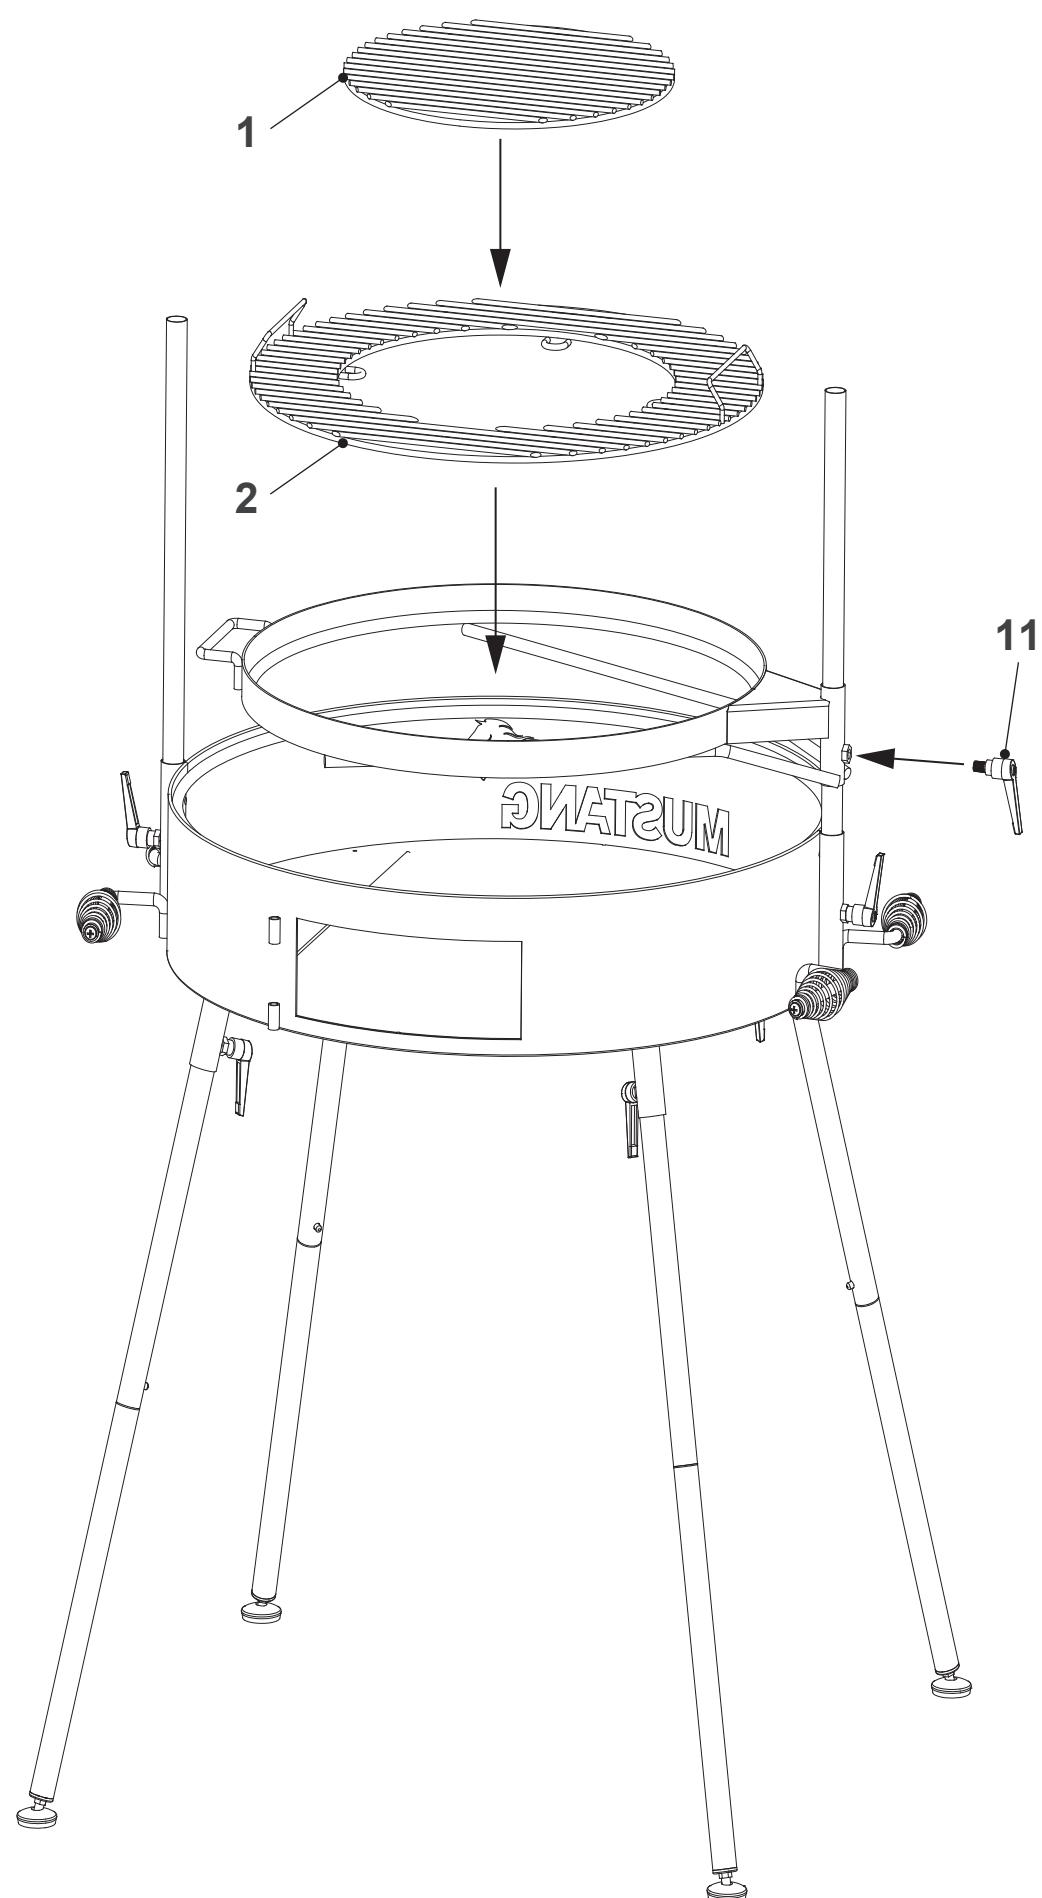




8

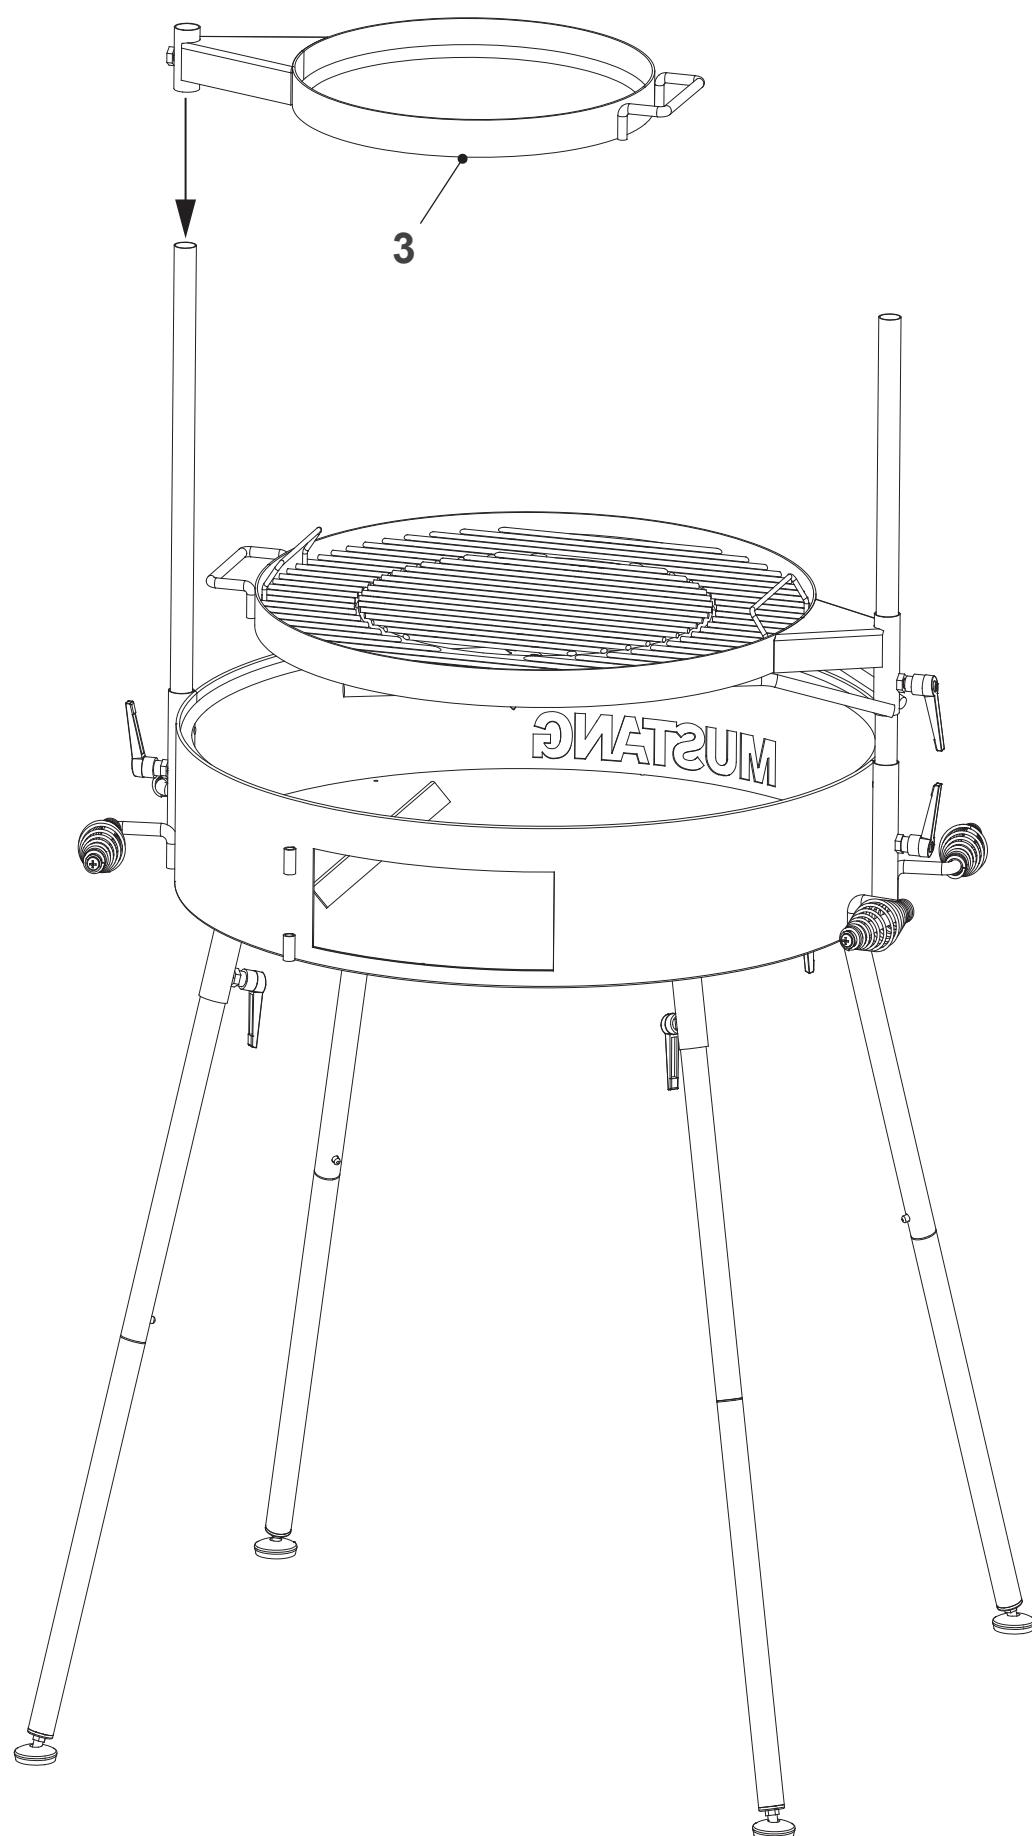




9

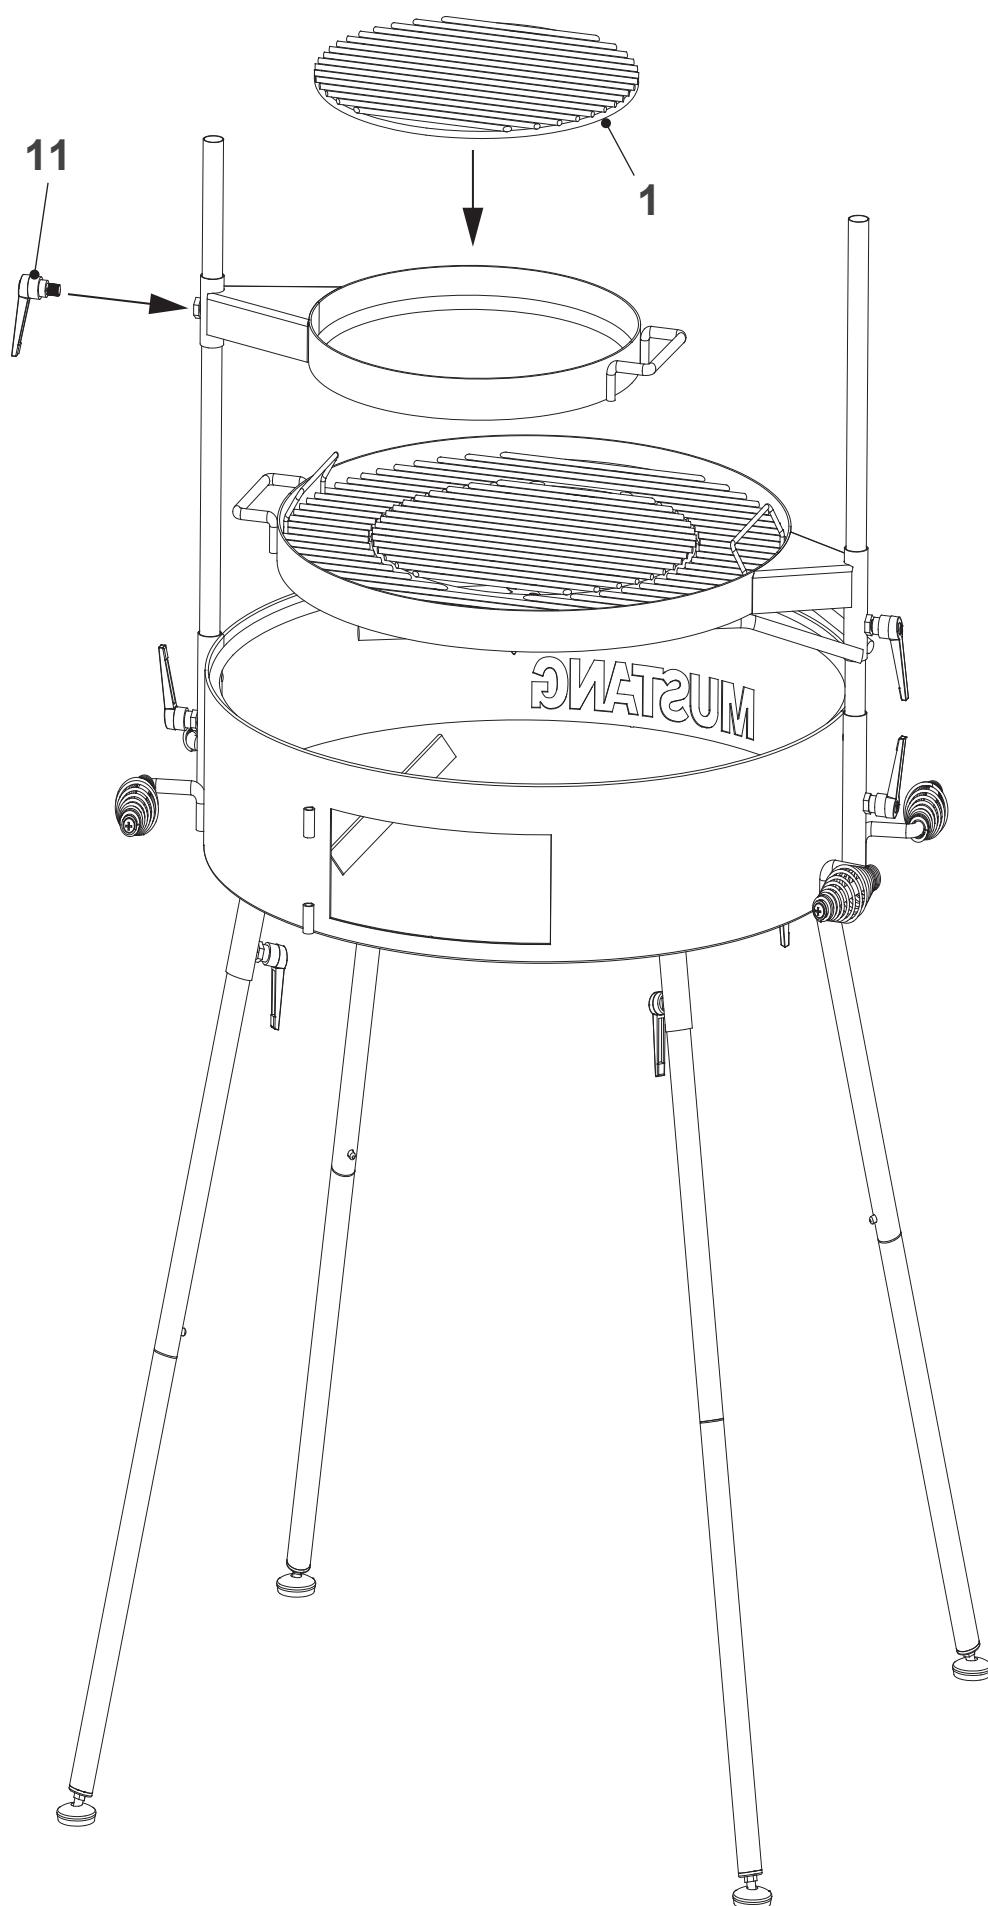




10

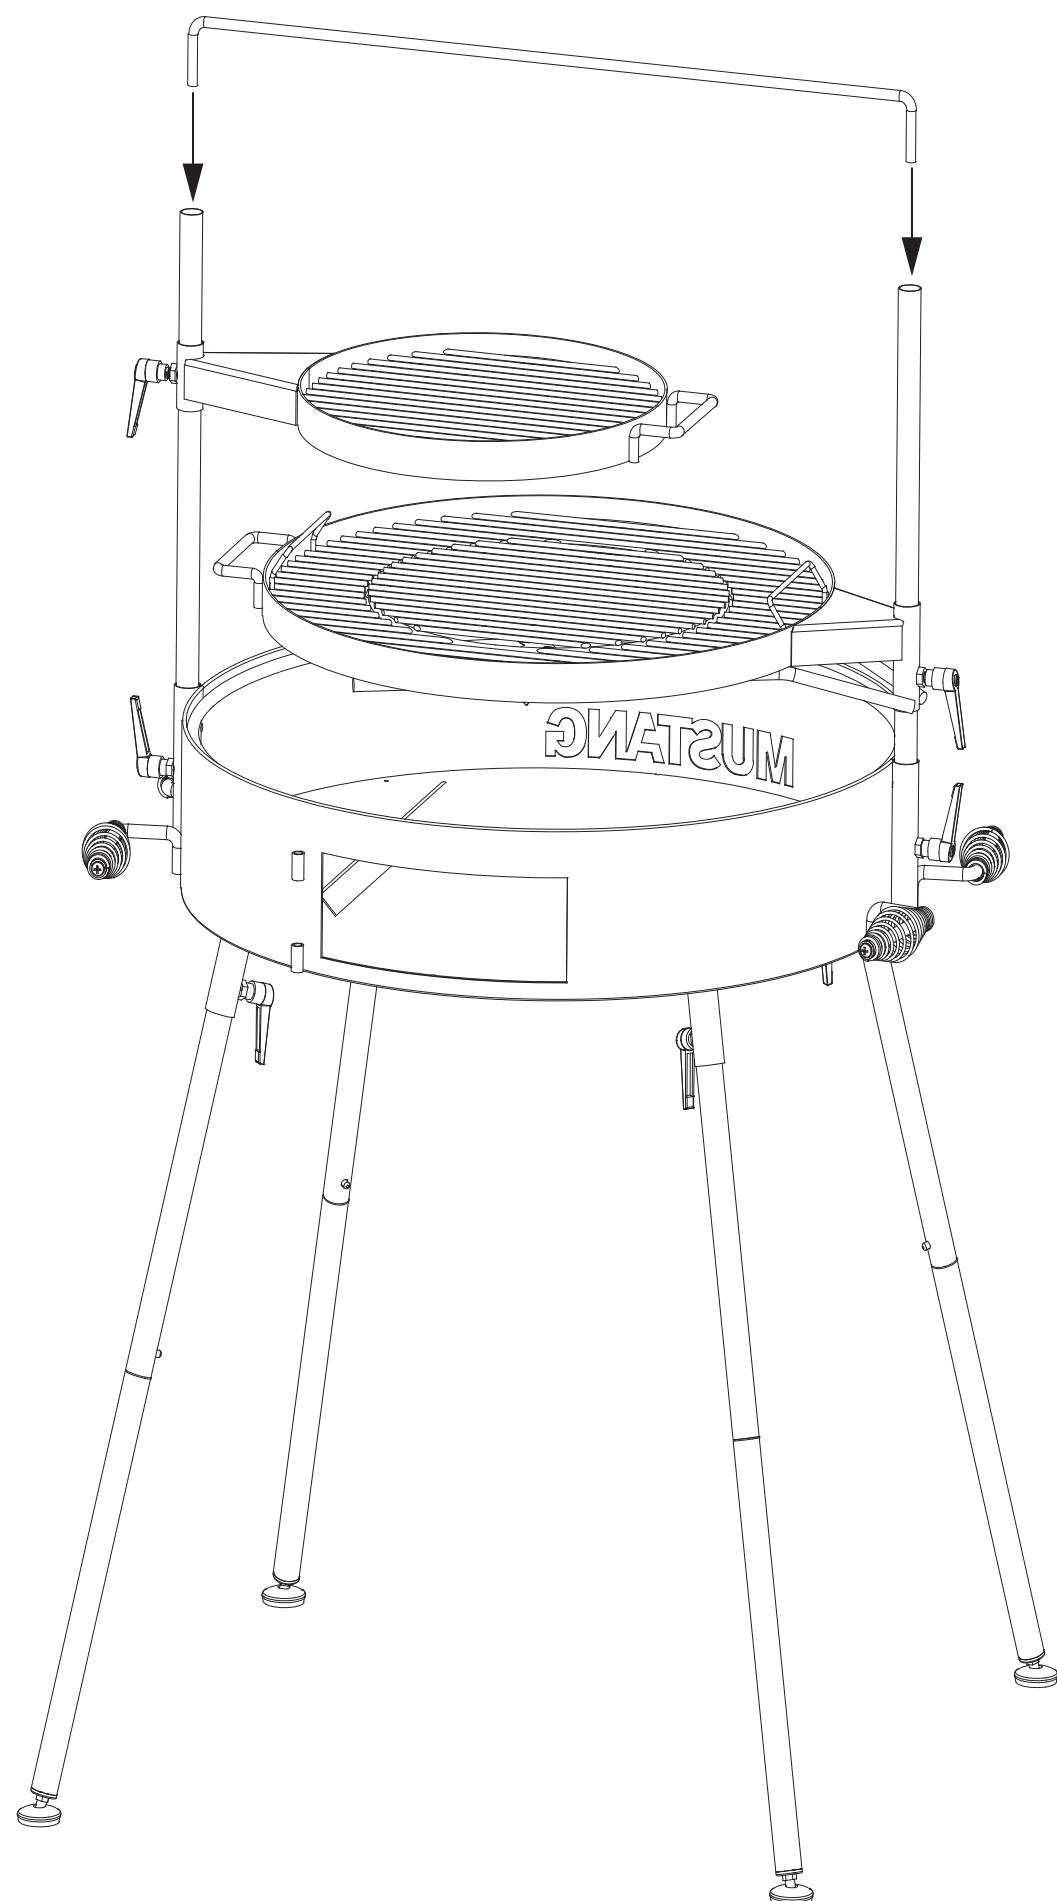




11

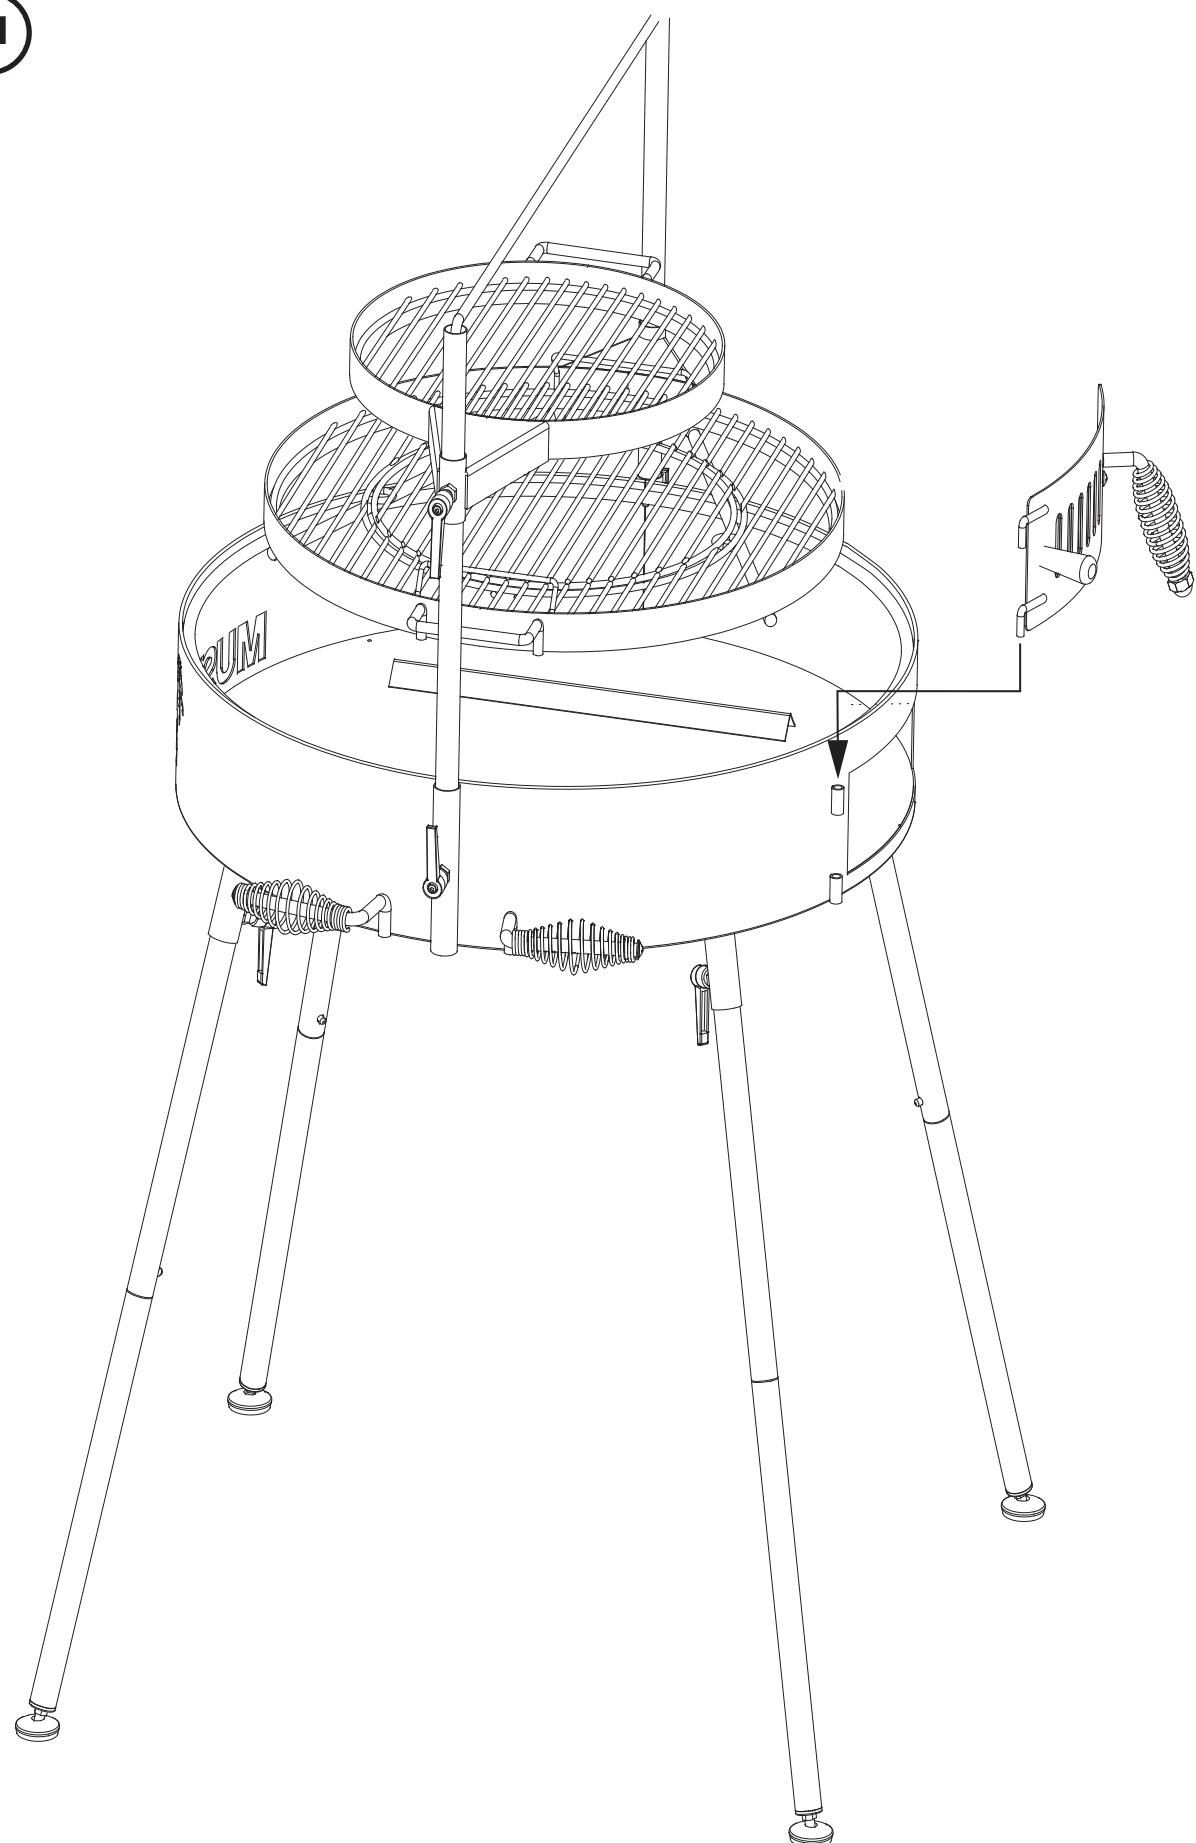



12

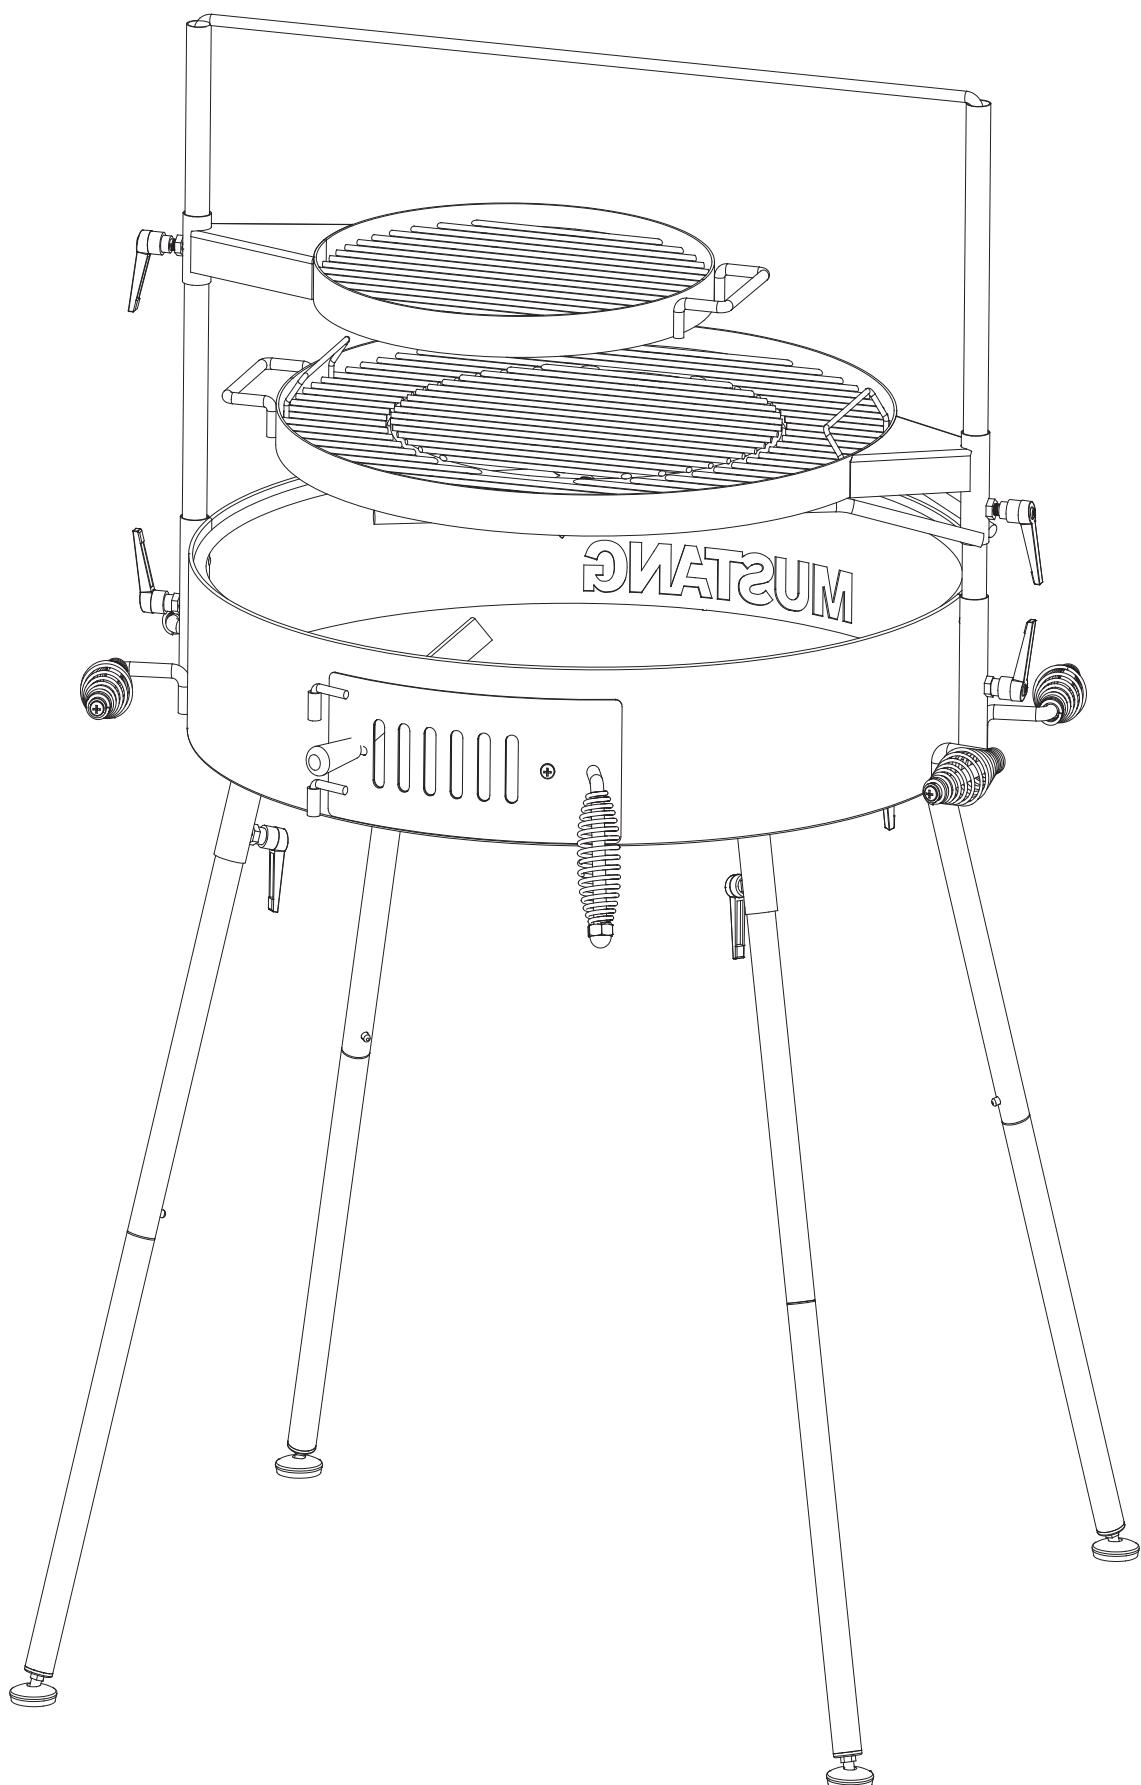



MUSTANG

EN

Assembly and operating instructions



Welcome to the world of Mustang grills

We are happy that you ended up choosing a Mustang grill. Mustang wants to be your barbecue buddy and ensure the grilling experience of your dreams. Mustang was born out of the desire to enjoy unhurried and relaxed cooking together with family and friends, and this is the idea we also want to share with you.

The Mustang grills and accessories are carefully designed and finished, and we are proud to represent them. Our long experience and expertise can be seen in all of our products. They include all essential functions and features. We are sure that this grill will bring you joy for a long time, as long as you remember to maintain and clean your grill according to the instructions in this manual.

The most extensive barbecue product selection

Mustang is a brand owned by the Finnish company Tammer Brands Oy. Mustang offers all appliances, supplies, accessories and spare parts needed for grilling, as well as an extensive product selection for smoking food and making pizza. We know the barbecue culture inside and out, so we can ensure that you have access to the most suitable and modern products. Mustang is the only brand you need for a successful barbecue.

EN

After sales service:

Tammer Brands Oy,
tel. +358 3 252 1111.
Viinikankatu 36,
FI-33800 Tampere, FINLAND

TAMMER
BRANDS | EST 1954

mustang-grill.com



**Read the manual before using the grill
and save it for later use.**

Follow us on social media



mustanggrill


MUSTANG



Table of contents

EN

Assembly instructions	3
Before you begin assembly	4
Safety instructions and warnings	26
Placing the grill	26
General safety instructions	27
Using the outdoor grill	28
Measures to perform before using the product for the first time	28
Measures to perform before each use	28
Igniting the grill with a match or long lighter	28
Igniting the grill with a chimney starter	29
Height adjustment of grill grates	30
Charcoal quantity	30
Charcoal quantity in indirect grilling	30
Turning off your grill	30
Grease fire	30
Useful tips	31
General instructions for grilling	31
Marinades	31
Preventing food from sticking to the grill	31
Grilling temperature guide	32
24	



Cleaning and storing the grill	34
Grill grates and griddles	34
Ash removal	34
Outer surfaces and steel parts of the grill	35
Maintenance	35
Storage	35
Multigrill and accessories	36
Cast iron Multigrill grilling system	36
Baking/pizza stone	36
Cast iron griddle	36
Shallow cast iron pan	37
Cast iron wok	37
Motorized rotisserie shaft	37
Troubleshooting	38
Warranty	38

EN



Safety instructions and warnings

When starting to use this charcoal grill, you shall be obligated to carefully read through and pay attention to the warnings and safety instructions in this manual before using the grill. This grill has been manufactured according to standard EN1860-1.

Symbol explanations: DANGER! NOTE!

Placing the grill



This grill is intended for outdoor use only.
Never use it indoors or in enclosed spaces.
Check the things to consider below.

EN


- Only use the grill outdoors.
- Do not use the grill next to a wall, in a garage, camper or trailer or another enclosed space, or indoors.
- Ensure that the grill is placed at least two meters away from flammable materials.
- Do not place the grill under a sunshade or canopy due to a risk of flaring.
- Ensure that a fire blanket/extinguisher and a first aid kit are available near the grill.
- Ensure that the grill is placed on a horizontal and heat-resistant surface, since hot embers may fly or drop out of the grill during normal use.
- Do not place the grill on or near sensitive surfaces, since grease and marinades may spill and splash out of the grill during normal use.



Failure to follow these instructions when placing the grill will cause a risk of fire.



Using the grill indoors or in an enclosed space will cause a risk of carbon monoxide poisoning.

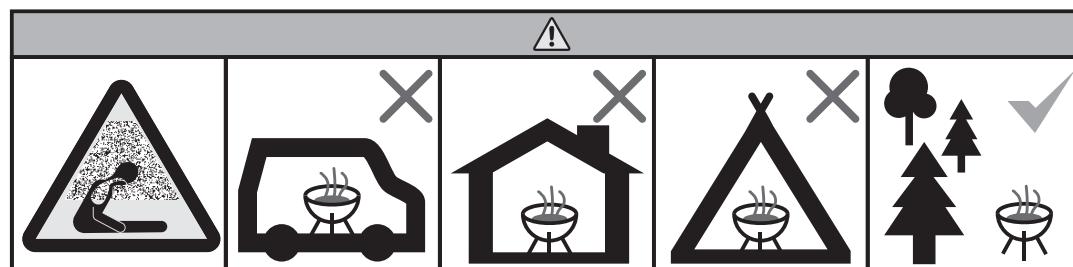



General safety instructions



Using the charcoal grill for other than its intended purpose may pose a danger. Structurally modifying the grill, even in the smallest ways, is entirely forbidden. Check the things to consider below.

- Follow the instructions of assembly carefully and ensure that no parts are left uninstalled during the assembly. If you do not follow the instructions or you have not installed all parts, you may experience problems when using the appliance. The user is responsible for correctly assembling the grill.
- Only use kindling compliant with standard EN1860-3. Do not use spirits, gasoline, alcohol or any similar chemicals to ignite the grill.
- Use caution when adding barbecue fluid on the coals. Do not allow the barbecue fluid to leak through the coals to the ground. The fluid can catch fire under the hot grill.
- Do not add barbecue fluid on burning charcoal or hot embers.
- The grill will heat up during use, so take special care if there are children, seniors or pets close to the grill.
- The grill works best with hardwood coals, briquettes or firewood.

- Do not keep flammable materials or liquids in the immediate vicinity of the grill.
- Pay attention to the smoke caused by the grill; do not use the grill near open windows.
- Do not leave the grill unattended while it is in use.
- Wear heatproof mitts when using the grill.
- Do not use water to extinguish the grill: the water may damage the ceramic surfaces. Extinguish the grill by smothering the embers.
- Do not move the grill if it is being used or hot after use.
- Always check the grill before use in case of damage or wear. If necessary, replace any damaged parts.
- Do not use the grill if it is not functioning normally.
- Do not allow children to use the grill.
- Alcohol, prescription medication and intoxicants of all kinds may affect the user's ability to operate the grill in a safe and appropriate manner.

EN



Using the outdoor grill

Measures to perform before using the product for the first time

When using the product for the first time, the main purpose is to ensure its functionality and check any loosening of the steel parts caused by thermal expansion.

1. Check that the grill is assembled according to instructions.
2. Ignite the grill according to instructions.
3. Let the charcoal or firewood burn out and wait for the grill to cool down completely.
4. Check all screws and tighten them as needed.
5. Your grill is now ready for use.



Do not use the grill if the grill is damaged or it is missing parts.



Do not add too much charcoal into the grill since excess heat may damage it.

EN

Measures to perform before each use

To operate the grill safely and appropriately, you need to perform a few checks before each use. Carefully go through the checklist below:

1. Check that the grill is placed according to instructions.
2. Check that there are no flammable materials or liquids in the immediate vicinity of the grill.
3. Remove any leftover ash from the firebox.
4. Clean and grease the grill grate or griddle with cooking oil.
5. Ignite the grill according to instructions.





Do not use the grill if the grill is damaged or it is missing parts.

Igniting the grill with a match or long lighter

It is allowed to use hardwood coals, briquettes or firewood in the charcoal grill. Only use kindling compliant with standard EN1860-3 for igniting the grill.

1. Place about three handfuls of charcoal on the charcoal tray.
2. You can also use suitably sized firewood in the grill. First ignite the grill with small pieces of firewood.
3. Also place a Mustang firelighter among the charcoal or firewood. When igniting firewood, you can also use birch bark or other wood-based lighters.
4. Ignite the firelighters or kindling with a long match or long lighter.
5. When the embers or briquettes have turned light gray, the embers are ready for cooking.

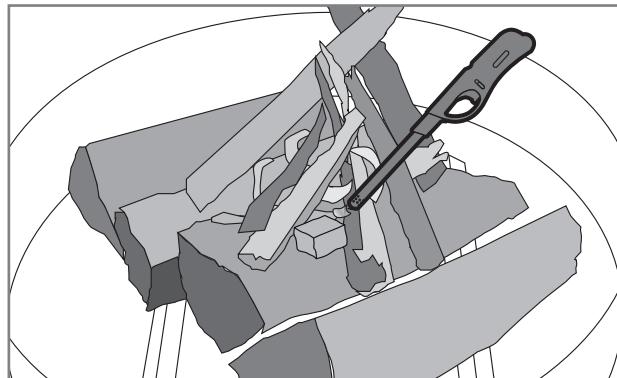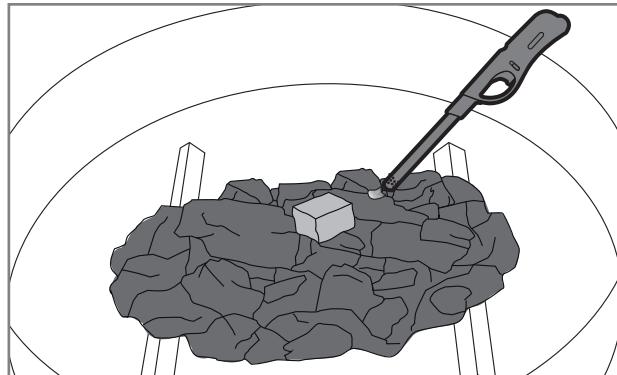


We recommend using hardwood as firewood. The resin contained in conifers can spark when burning and thus damage the environment or clothes.



i Do not burn surface-treated wood (impregnated or painted). Treated wood must be taken to a waste station for disposal.




i Do not use gasoline, alcohol or any similar chemicals to ignite the grill.

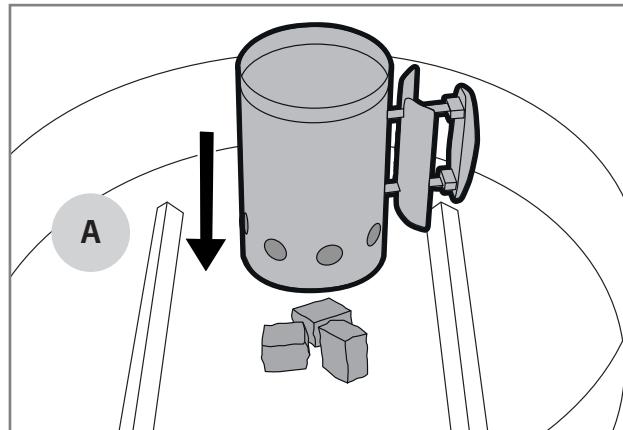

Igniting the grill with a chimney starter

For a quick barbecue, you can ignite the charcoal with a chimney starter. The Mustang chimney starter is sold separately.

1. Place a few Mustang firelighters on the charcoal tray (A).
2. Position the chimney starter directly on top of the firelighters.
3. Fill the chimney starter with Mustang coals or briquettes.
4. Ignite the firelighters through the chimney starter's airholes using a long match or lighter (B).
5. The coals/briquettes will be ready for use when you see flames on top of the chimney starter (C).
6. Place the burning coals/briquettes carefully on the charcoal tray (D). Remember to wear mitts!
7. The grill is now ready for use.

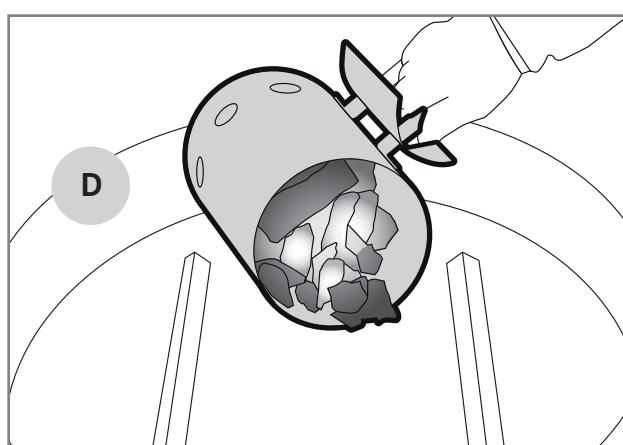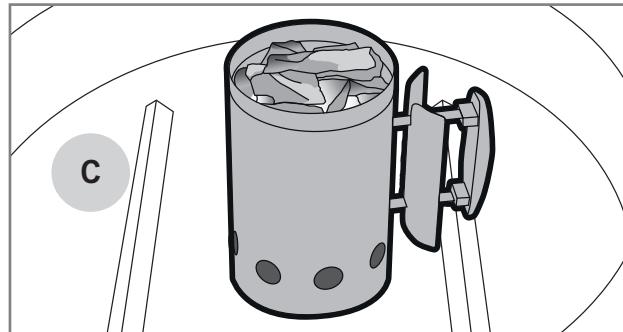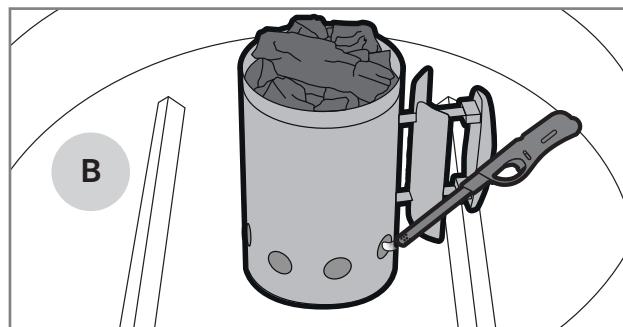


EN



Height adjustment of grill grates

You can adjust the temperature the food is grilled at by raising and lowering the grill grates. When the grates are higher, the food is exposed to a lower temperature, while closer to the embers, the food is exposed to a hotter temperature. Temperatures are also affected by the amount of embers.

The height of the grill grates can be adjusted by loosening the clamp and moving the grate steplessly up or down. Remember to wear heat-resistant gloves if you adjust the grates while grilling.

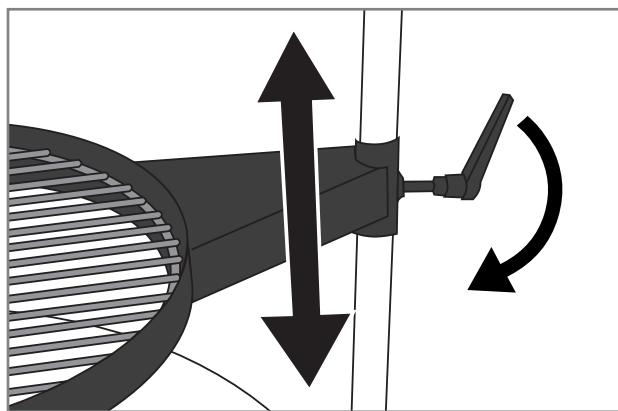

EN

Charcoal quantity

Choose the quantity of coals according to the food you are grilling and how you want to grill it. If you are grilling the food quickly on a high temperature, you can use the following table:

Grill diameter	Charcoal quantity
< 47 cm	0.3 – 0.5 kg
47 cm	0.6 – 0.8 kg
57 cm	1.0 – 1.2 kg

Charcoal quantity in indirect grilling

Indirect grilling at low temperatures will require you to add coals during grilling. You can use the indicative table below to estimate the quantity of coals needed:

Grill diameter	Charcoal quantity	Additional charcoal needed per hour
< 47 cm	0.2 – 0.3 kg	0.3 kg
47 cm	0.3 – 0.4 kg	0.3 kg
57 cm	0.4 – 0.5 kg	0.4 kg

Turning off your grill

When you have stopped using the grill, extinguish the grill following these steps:

1. Allow the embers to die down on their own.
2. You can speed up the process by breaking up the embers.



Do not use water to extinguish charcoal.
Throwing water on hot charcoal may damage the grill.

Grease fire

Always remove extra grease or marinade from the bottom and walls of the grill, charcoal grate and grill grate.

If excess grease accumulates in the grill, the grease may start burning and cause a grease fire. The fire may damage the grill and the surroundings and be hazardous.

Please pay attention to the fire hazard, particularly when grilling large amounts of high-fat meats, in which case the grease from the meat will gather in the bottom of the grill.



Useful tips

General instructions for grilling

Grilling is very easy and relaxing once you keep a few rules in mind and make use of these general grilling instructions:

- **Wait until the coals or briquettes have properly lit up.** When they have turned light gray, the embers are ready for cooking.
- **The grill must heat up properly.** The ceramic casing retains heat efficiently, which helps with temperature regulation. Once the grates and griddles are sufficiently hot, food sticks to them less and the foods get a proper grilled surface.
- **Do not grill with dirty supplies.** Old marinades and food scraps easily stick to the grate and the food. Clean the grilling grids after each use. This way, they are ready for the next grilling session.
- **Keep the grilling supplies close at hand.** Controlling the proper grilling times and temperatures is easier when you have all the supplies, seasonings, marinades and dishes you need close to the grill.
- **Flip the meats as little as possible;** once is sufficient. When the food is allowed to cook slowly on the grate/griddle, it gets a nicely seared surface.
- **Use a thermometer!** If you grill the food for too long, the food will become dry and lose its flavor. You can achieve the best results if you also get a meat thermometer.
- **Let the meat settle for 10–20 minutes** before cutting/serving it. While the meat settles, its temperature becomes more even and the juices do not flow out excessively when cutting the meat.

Marinades

The use of marinades is very common in grilling. Their purpose is to season the grilled food to taste. However, marinades also cause the food to stick to the grates. Similarly, oily marinades may spill on the firebox and cause the flame to flare up, or even cause grease fires. With these few tips, you can reduce the problems caused by marinades:

1. Try to wipe extra marinade off the food before putting them on the grill.
2. If you add marinade during the grilling, always use a cooking brush. Do not pour the marinade on the food straight from a bottle.
3. Opt for dry rubs during grilling.



Do not use leftover marinade from preparing raw meat to season cooked food. In this case, the bacteria from the raw meat will transfer to the cooked food.

EN

Preventing food from sticking to the grill

Food sticking to the grate or griddle is a common phenomenon for all barbecue cooks. Here are a few tips to avoid excessive sticking:

1. Pre-heat the grill so that it is sufficiently hot.
2. Clean the grates and griddles before putting food on the grill.
3. Spread oil on the grilling surface and the food before putting it on the grill.
4. Try this: Cut an onion in half and rub the grill grate with the onion before you start grilling. The food will not stick to the grate.
5. Do not flip the food on the grill too quickly; let the surface be grilled properly.



Grilling temperature guide

Below is a list of the indicative grilling times and temperatures for the most common ingredients. Elements such as wind, rain, outdoor temperature and the cleanliness of the grill may affect the time required.



Beef

Ingredient	Thickness / weight	Grilling method	Grilling time
Tenderloin / sirloin steak	ca. 2 cm	Direct high heat	2.5 – 3.5 min per side
Tenderloin / sirloin steak	ca. 5 cm	Direct high heat Indirect medium heat	2.5 min per side 8 – 10 min
Whole tenderloin	ca. 1.5 kg	Direct high heat Indirect medium heat	3 min per side 20 – 30 min
Roast	ca. 1.5 kg	Direct medium heat Indirect medium heat	3 – 4 min per side 30 – 40 min
Hamburger patty	ca. 2 cm	Direct high heat	2 – 3 min per side
Inner temperature			
Rare – almost rare		47 – 51 °C	
Medium		52 – 58 °C	
Almost done – well done		59 – 66 °C	

EN



Pork

Ingredient	Thickness/weight	Grilling method	Grilling time
Filet steak, chop	ca. 2 cm	Direct high heat	2 – 2.5 min per side
Tenderloin	ca. 600 g	Direct high heat Indirect medium heat	3 min per side 20 – 30 min
Ribs	ca. 1.5 kg	Indirect medium heat Direct high heat	60 – 90 min 4 min per side
Loin	ca. 3 cm	Direct medium heat Indirect medium heat	2.5 – 3 min per side 15 – 20 min
Raw sausage	ca. 400 g	Direct low heat	2 – 3 min per side
Inner temperature			
Well-done filet		65 – 70 °C	
Well-done, other ingredients		65 – 70 °C	



Chicken and turkey

Ingredient	Thickness/weight	Grilling method	Grilling time
Breast filet	ca. 200 g	Direct medium heat	5 – 6 min per side
Leg	ca. 120 g	Direct medium heat	5 – 6 min per side
Wingsit	ca. 500 g	Direct medium heat Indirect medium heat	6 – 10 min 30 – 40 min
Whole chicken	ca. 900 g	Indirect medium heat	60 – 75 min
Inner temperature			
Well-done		75 °C	

Fish

EN

Ingredient	Thickness/weight	Grilling method	Grilling time
Thin filet	ca. 200 g	Direct medium heat	2 – 3 min per side
Thick filet	ca. 120 g	Direct medium heat	5 – 6 min per side
Whole fish	ca. 500 g	Indirect medium heat	20 – 30 min
Inner temperature			
Rosé		45 – 50 °C	
Well-done		55 – 60 °C	



Vegetables

Ingredient	Thickness/weight	Grilling method	Grilling time
Cooked corn		Direct medium heat	6 min
Tomato		Direct medium heat	6 min per side
Asparagus		Direct medium heat	3 – 5 min
Sliced potato		Direct medium heat Indirect medium heat	5 – 8 min 10 – 15 min
Uncooked potato		Indirect medium heat	45 – 60 min



Cleaning and storing the grill


You can extend the service life of your grill significantly if you clean and maintain it regularly. If the grill does not heat up sufficiently or food sticks excessively to the grates, the grill has not been cleaned or maintained as instructed.

Grill grates and griddles

Always clean the grates and griddles immediately after use when the grill is still warm. Use a brush or scraper designed for cleaning grills.

You can also wash grates and griddles with mild soap and warm water. Remember to dry and grease the grill grates and griddles thoroughly after washing them.



EN

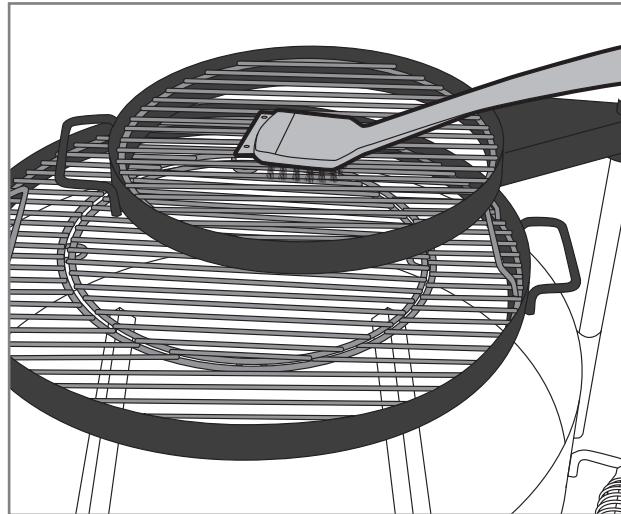

i Do not use a steel brush intended for welding to clean the grill. The warranty does not cover damage caused by such a steel brush.

Ash removal

When you are sure the embers have been extinguished and the grill has cooled down, you can brush the ashes through the lower valve (A) into the ash bucket.

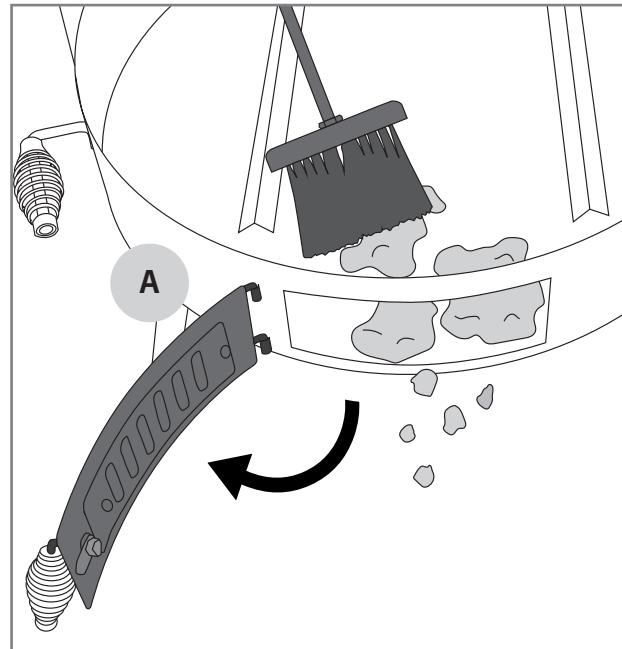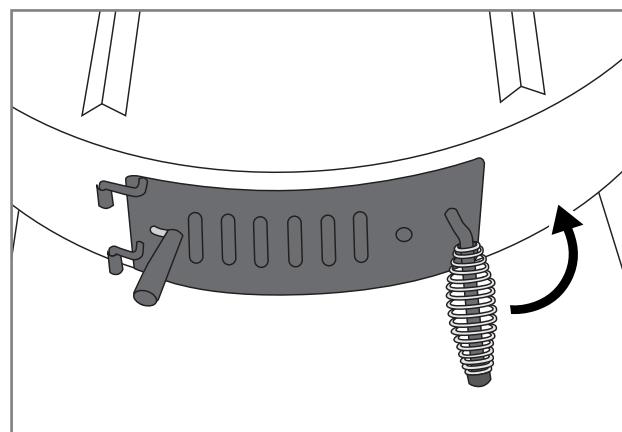



Outer surfaces and steel parts of the grill

You must also clean the outer surfaces and other steel parts of the grill regularly. You can follow the general instructions below for cleaning such components.

1. Clean the steel parts of the grill with Mustang grill cleaning fluid or mild dishwashing liquid and a cloth.
2. Do not forget to dry the cleaned parts carefully.
3. Do not use detergents for cleaning the surfaces with warning labels, as they may remove the text or other labels.
4. Clean all of the grill's outer surfaces at least three times a year so that stains do not stick to the surfaces.
5. Always test the suitability of a new detergent on an unnoticeable spot.



Chloride and salt may cause the grill to rust. If the grill is being used in the immediate vicinity of seawater or a pool, the grill must be cleaned weekly.

Maintenance

We recommend that you treat the steel parts with a steel maintenance oil 2–3 times a year. You can find these oils in a store. This way, you can prevent stains and rust spots from appearing on the steel surfaces.

Verify the oil's suitability before use: first test it on a less visible spot.

Check the tightness of the screws regularly. Wide temperature fluctuations may cause the screws to loosen.

Grease the moving steel parts of the hinge with multi-purpose oil twice a year.



Do not use an electric screwdriver to tighten the screws, as this may damage the screws or other steel parts. Damage due to the excessive tightening of the screws is not covered by the warranty.

Storage

Check these instructions if you stop using the grill for a longer time or you wish to put the grill into storage for the winter, for example. Proper storage prolongs the grill's service life and keeps it operational for many years. When storing the grill, follow these instructions:

1. Clean the grill completely according to the instructions in the manual.
2. Ensure that all grill grids are greased.
3. If the grill is stored outdoors, remove the grates and griddles from the grill. These parts need to be stored in a dry and warm space. It is also recommended that you wrap these parts into newspapers or similar so that the surfaces do not get scratched.
4. If the grill is stored outdoors, it is recommended that you purchase a high-quality cover for it that covers it all the way down. Ensure that air can circulate even under the cover.



Do not store the grill in a place where snow falling from the roof can hit it. The warranty does not cover damage caused by snow and ice.

EN



Multigrill and accessories

Cast iron Multigrill grilling system

Some models are equipped with the Multigrill grilling system as standard, for which various grilling accessories are available.

For models without the Multigrill grilling system, some of the accessories can be used directly on the grill grate.




EN

Baking/pizza stone

Product code: 316871



The Mustang baking stone Ø 30.5 cm is made of durable cordierite. You can use the baking stone to bake bread, pie and pizza.

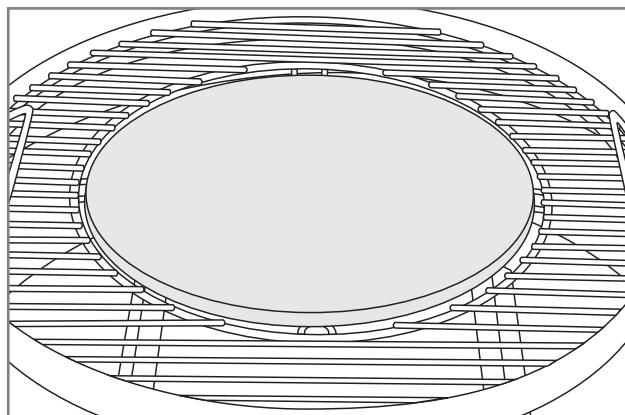

Cast iron griddle

Product codes: 603434

One side of the griddle has grooves, the other side is flat. Ø 30 cm.

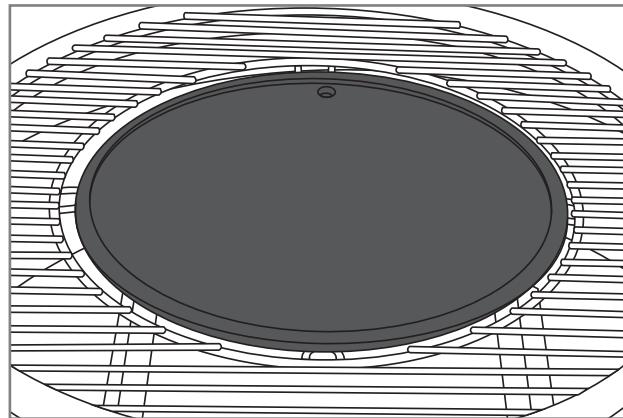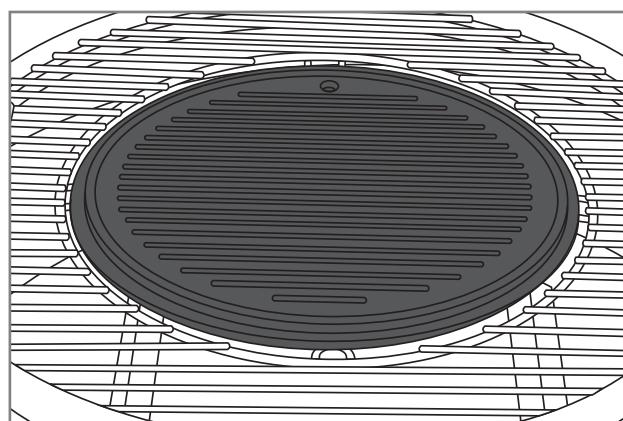




Shallow cast iron pan

Product code: 603435


The shallow cast iron pan makes it easy to cook any type of food. Practical handles make lifting the pan out of the grill easy. Ø 30 cm.

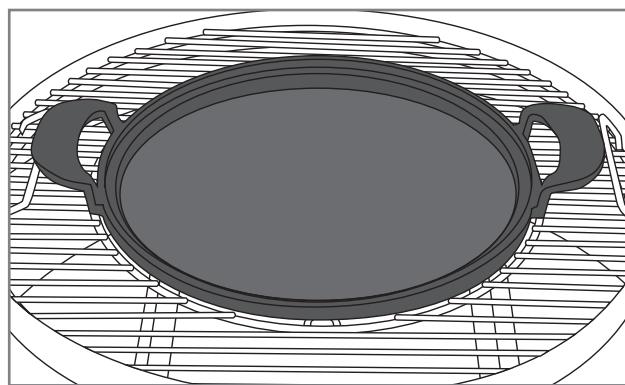

Cast iron wok

Product codes: 603438


Mustang cast iron wok pan is ideal for stir-frying a variety of vegetables and other dishes on the grill. Handles for easy lifting. Ø 30 cm.

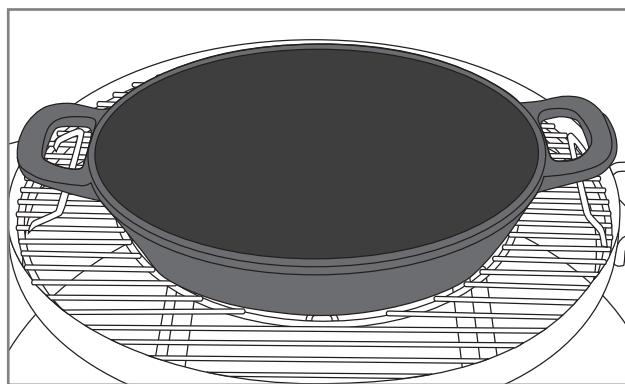

Motorized rotisserie shaft

Product code: 312849

The grill can be fitted with the Mustang general motorized rotisserie shaft, which you can also use to grill larger meats evenly. This stainless steel rotisserie shaft is equipped with a 4 W motor. The product contains brackets that allow the motorized rotisserie shaft to be mounted on the outdoor grill.

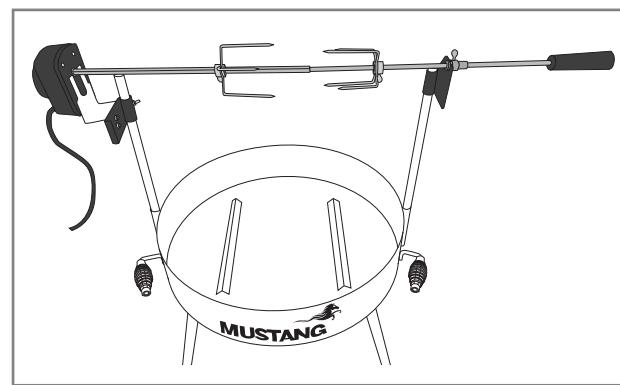

EN



Troubleshooting

Malfunctions may occur in all grills. These malfunctions are usually easy to fix. If you cannot find a solution for your problem in the table below, please contact the seller.

Problem	Possible cause	Solution
The grill fails to ignite.	The firewood is too big.	Chop the firewood into smaller pieces, add more kindling.
	The firewood is wet.	Replace the firewood with dry wood.
	The charcoal or briquettes have become wet.	Replace the charcoal or briquettes with dry ones.
The grill does not heat up sufficiently.	The fire is not getting enough oxygen.	Open the ash pit air valve.
	There is not enough coal or firewood.	Add coal or firewood, you can also open the ash pit air valve.
The grill overheats.	There is too much burning material.	Reduce the amount of burning material. Wait for the embers to die down. If necessary, ignite the grill again.

EN

Warranty

Mustang charcoal grills have a manufacturing and material warranty of 12 months, at the minimum. However, the terms of the warranty vary by model. You can find the up-to-date warranty terms and periods on our website

mustang-grill.com

To take care of any warranty matters, you will need a purchase receipt that indicates the place and date of purchase.



EN



MUSTANG

FI

Asennus- ja käyttöohje



Tervetuloa mukaan Mustangin grillausmaailmaan

Olemme onnellisia, että valintasi osui Mustang -grilliin. Mustang haluaa toimia grillauska-verinasi ja varmistaa unelmiesi grillauselä-myksen. Mustang on syntynyt halusta nauttia kiireettömästä, rennosta ruuanlaitosta yhdessä perheen tai ystävien kanssa ja tämän saman ajatuksen haluamme tarjota myös sinulle.

Mustang-grillit ja -tarvikkeet on huolellisesti suunniteltu ja viimeistelyt, joten pystymme seisomaan ylpeänä niiden takana. Pitkä kokemuksemme ja ammattitaitomme näkyvät jokaisessa tuotteessamme ja niistä löytyvät kaikki olelliset toiminnallisuudet ja ominaisuudet. Olemme varmoja, että tästä grillistä on sinulle iloa pitkäksi aikaa, kunhan vain muistat huoltaa ja puhdistaa grillisi tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Kaikkein laajin grillausvalikoima

Mustang on suomalaisen Tammer Brands Oy:n omistama tuotemerkki. Mustang tarjoaa kaikki grillamiseen tarvittavat laitteet, välineet, tarvikkeet ja varasat sekä laajan valikoiman tuotteita savustukseen ja pizzanpaistoon. Tunnemme grillauskulttuurin täydellisesti, joten voimme varmista, että saatavillas on juuri oikeat ja nykyaisimmat tuotteet. Mustang on siis ainoa merkki minkä tarvitset onnistuneeseen grillaukseen.

Asiakaspalvelu

Tammer Brands Oy,
puh. 03 252 1111
Viinikankatu 36,
33800 Tampere, Finland

TAMMER
BRANDS | EST 1954

FI

mustang-grill.com



Lue käyttöohjeet läpi ennen grillin käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.

Seuraa meitä somessa



mustanggrill

MUSTANG



Sisällysluettelo

Kokoamisohjeet	3
Ennen asentamista	4
Turvallisuusohjeet ja varoituskset	44
Grillin sijoittaminen	44
Yleiset turvallisuusohjeet	45
Ulkogrillin käyttäminen	46
Toimenpiteet ennen ensimmäistä käyttökertaa	46
Toimenpiteet ennen jokaista käyttökertaa	46
Grillin sytyttäminen tulitikulla tai pitkällä sytytimellä	46
Grillin sytyttäminen sytytyspiipun avulla	47
Grillausristilöiden korkeuden säätö	48
Grillihiilien määrä	48
Grillihiilien määrä epäsuorassa grillauksessa	48
Grillin sammuttaminen	48
Rasvapalo	48
Hyödyllisiä ohjeita	49
Yleisiä grillausohjeita	49
Marinadit	49
Ruoan tarttumisen välttäminen	49
Grillausopas lämpötiloihin	50

FI



FI

Grillin puhdistus ja varastointi	52
Grillausritilät ja -parilat	52
Tuhkan poistaminen	52
Grillin ulkopinnat ja teräsosat	53
Huolto	53
Varastointi	53
Multigrill ja lisävarusteet	54
Valurautainen Multigrill -grillausjärjestelmä	54
Paistokivi / pizzakivi	54
Valurautaparila	54
Matala valurautapannu	55
Valurautainen wok-pannu	55
Moottorivarras	55
Vianmääritys	56
Takuu	56



Turvallisuusohjeet ja varoitukset

Käyttääessäsi tätä hiiligrilliä, olet velvoitettu lukemaan huolellisesti ja kiinnittämään huomiota tässä käyttöoppaassa oleviin varoituksiin ja turvallisuusohjeisiin ennen grillin käytämistä. Tämä grilli on valmistettu standardin EN1860-1 mukaisesti.

Merkkien selitykset:



VAARA!



HUOM!

Grillin sijoittaminen



Tämä grilli on tarkoitettu ainoastaan ulkokäyttöön, eikä sitä saa koskaan käyttää sisätiloissa tai suljetussa tilassa. Katso alta huomioitavat kohdat

- Käytä grillia vain ulkona.
- Älä käytä grillia seinän vieressä, autotallissa, asuntoautossa tai -vaunussa, muussa suljetussa tilassa tai sisällä.
- Varmista että grilli on sijoitettu vähintään kahden metrin päähän sytyvistä materiaaleista.
- Grillia ei saa sijoittaa markiisiin tai aurinkovarjon alle leimahdusriskin takia.
- Varmista, että grillin läheisyydestä löytyy sammutinpeite / käsisammuntin sekä ensiapupakkuus.
- Varmista että grilli on sijoitettu vaakasuoralle ja lämpöä kestävälle alustalle, koska grillistä voi normaalikäytössä lentää tai tipataa kuumia kekaleitä.
- Grillia ei saa sijoittaa arkojen pintojen päälle tai läheisyyteen, koska grillistä voi normaalikäytössä roiskua ja valua rasvaa sekä marinadeja.




Ohjeiden vastaisesta sijoittamisesta aiheutuu tulipalovaara.



Sisätiloissa ja suljetussa tiloissa grillin käyttäminen aiheuttaa hääkämyrkytyksen vaaran.

FI

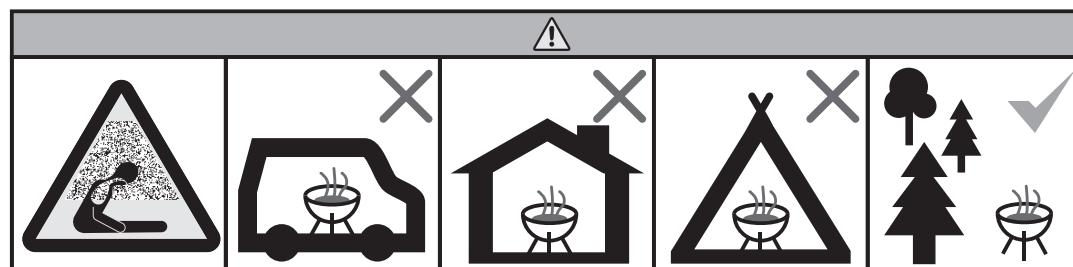



Yleiset turvallisuusohjeet



Hiiligrillin käyttäminen muuhun kuin suunniteltuun tarkoitukseen voi aiheuttaa vaaraa ja grillin pienikin rakenteellinen muuttaminen on kaikilta osin kielletty. Katso alta huomiotavat kohdat.

- Seuraa kokoamisohjeita tarkasti ja huomioi, että kasaamisessa ei saa jättää osia kiinnittämätä. Jos ohjeita ei noudateta tai osia on jäänyt kiinnittämättä, voi ilmetä ongelmia käytössä. Grillin asianmukainen kokoaminen on käyttäjän vastuulla.
- Käytä vain standardin EN1860-3 mukaisia sytykeitä. Älä käytä sytyttämiseen spritiä, bensiiniä, alkoholia tai muita vastaavia kemikaaleja.
- Ole varovainen kun laitat sytytysnestettä hiilien päälle. Sytytysnestettä ei saa päästää valumaan hiilien läpi maahan. Maassa oleva neste voi sytyä palamaan kuuman grillin alla.
- Älä lisää sytytysnestettä palaviin hiiliin tai kuumaan hiillokseen.
- Grilli kuumenee käytön aikana, joten ole erityisen tarkkaavainen, jos ympärillä on lapsia, vanhuksia tai lemmikkejä.
- Grilli toimii parhaiten lehtipuu grillihiihilä, grilibriketeillä tai polttopuilla.
- Grillin välittömässä läheisyydessä ei saa olla helposti sytyvä materiaalia tai nesteitä.
- Huomioi grillin käytämisestä syntyvä savu, älä käytä grilliä avoimien ikkunoiden läheisyydessä.
- Grilliä ei saa jättää vartioimatta käytön aikana.
- Muista käyttää kuumaa kestäviä grillihanskoja käyttäessäsi grilliä.
- Älä käytä vettä sammaltaessasi grilliä. Sammuta grilli tukahduttamalla hiillos.
- Älä siirrä grilliä, jos grilli on käytössä tai vielä kuuma käytön jäljiltä.
- Tarkista grilli aina ennen käyttöä vaurioiden ja kulumisen varalta ja vaihda tarvittaessa vaurioitunut osa uuteen.
- Älä käytä grilliä, jos se ei toimi normaalisti.
- Älä anna lasten käyttää grilliä.
- Alkoholi, reseptiläkkeit ja kaikenlaiset pääiheet voivat vaikuttaa käyttäjän kykyyn käyttää grilliä turvallisesti ja asianmukaisesti.

FI



Ulkogrillin käyttäminen

Toimenpiteet ennen ensimmäistä käyttökertaa

Ensimmäisen käytön tarkoitus on varmistaa grillin toimivuus, sekä tarkistaa teräsosien mahdollisesta lämpölaajemisesta johtuvat löystymiset.

1. Varmista, että grilli on kasattu asennusohjeen mukaisesti.
2. Sytytä grilli ohjeiden mukaisesti.
3. Anna hiilien tai polttopuiden palaa loppuun ja odota, että grilli on täysin jäähtynyt.
4. Tarkista kaikki ruuvit ja kiristä tarvittaessa.
5. Grillisi on nyt käyttövalmis.



Älä käytä grillia, jos grilli on vahingoittunut tai grillistä puuttuu osia.



Älä laita grillihiihiä liikaa, koska liiallinen kuumuu voi vaurioittaa grillia.

FI

Toimenpiteet ennen jokaista käyttökertaa

Grillin turvallinen ja asianmukainen käyttö edellyttää muutamaa tarkistusta ennen jokaista käyttökertaa. Käy alta löytyvä tarkistuslista huolellisesti läpi:

1. Tarkista, että grilli on sijoitettu käyttöohjeen mukaisesti.
2. Tarkista, että grillin välittömässä läheisyydessä ei ole helposti sytyviä materiaaleja tai nesteitä.
3. Poista edellisen grillauskerralta mahdollisesti jäljelle jääneet tuhkat tulipesästä.
4. Puhdista ja öljyä grilliritilä / -parila ruokaöljyllä.
5. Sytytä grilli ohjeiden mukaisesti.





Älä käytä grillia, jos grilli on vahingoittunut tai grillistä puuttuu osia.

Grillin sytyttäminen tulitikulla tai pitkällä sytytimellä

Hiiligrillissä saa käyttää lehtipuuhiiiliä, brikettejä tai polttopuita. Sytyttämiseen saa käyttää vain standardin EN1860-3 mukaisia sytykkeitä.

1. Laita hiilikaukalon päälle n. 3 kourallista grillihiihiä.
2. Voit käyttää grillissä myös sopivan kokoisia polttopuita. Sytytä grilli aluksi pienillä polttopuilla.
3. Lisää hiilien tai polttopuiden sekaan Mustang sytytyspalaa. Polttopuita sytytäessä voit käyttää myös tuohta tai muita puupohjaisia sytykkeitä.
4. Sytytä sytytyspalat tai sytykkeet pitkällä tulitikulla tai pitkällä sytytimellä.
5. Kun hillos tai briketit ovat muuttuneet vaaleanharmaaksi, hillos on valmis.

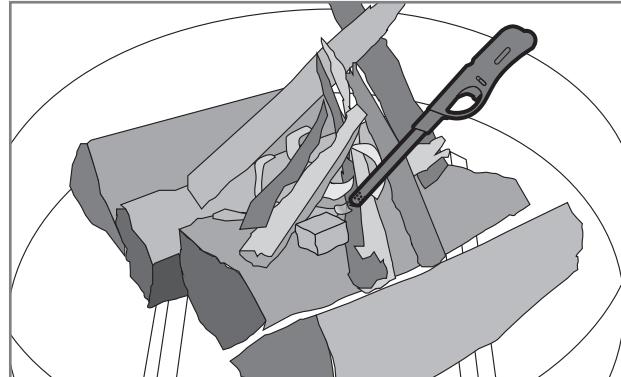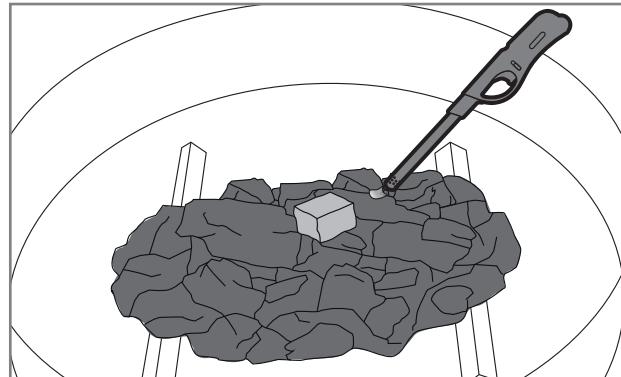

Suoosittelemme käyttämään polttopuuna lehtipuuta. Havupuun sisältämä pihka voi kipinöidä palaessaan ja näin vahingoittaa ympäristöä tai vaatteita.



Älä polta pintakäsiteltyä puuta (kyllästetty tai maalattu). Käsitelty puu tulee viedä jäteasemalle.







Älä käytä grillin sytyttämiseen bensiiniä, spritää tai muita vastaavia kemikaaleja.

Grillin sytyttäminen sytytyspiipun avulla

Nopeaa grillaamista varten hiilien sytytyksen voi tehdä sytytyspiipun avulla. Mustang sytytyspiippu myydään erikseen.

1. Asettele muutama Mustang sytytyspala hiilikaukalon päälle (A).
2. Laita piippusytytin suoraan sytytyspalojen päälle.
3. Täytä piippusytytin Mustang grillihiihilillä tai briketeillä.
4. Sytytä sytytyspalat piippusytyttimen ilma-aukoista pitkällä tulitikulla tai sytytimellä (B).
5. Hiilet / briketit ovat käyttövalmiit, kun piippusytyttimen pääällä näkyy liekkejä (C).
6. Kaada varovasti palavat hiilet / briketit hiilikaukaloon (D). Muista käyttää grillihanskoja.
7. Grilli on käyttövalmis.

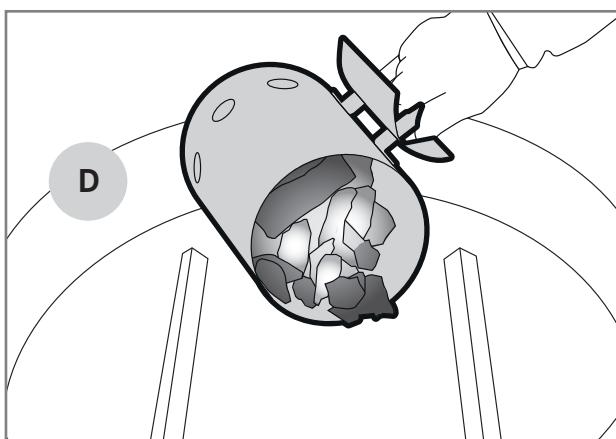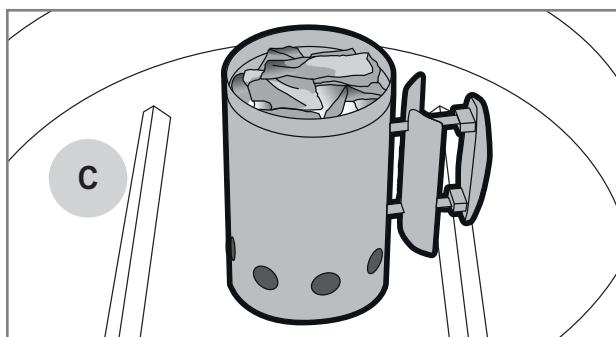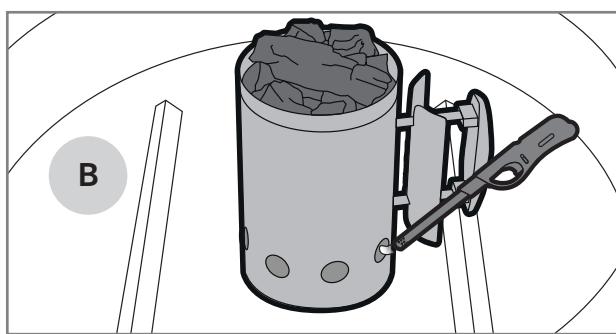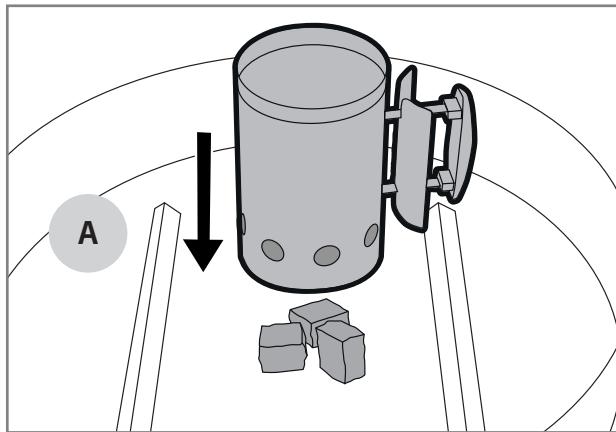


FI



Grillausritilöiden korkeuden säätö

Ruokiin kohdistuvaa lämpötilaa voidaan säättää grillausritilöitä nostamalla ja laskemalla. Ritelöiden ollessa ylempänä ruokiin kohdistuu pienempi lämpötila, kun taas lähenpänä hiilosta ruokiin kohdistuu kuumempia lämpötiloja. Lämpötiloihin vaikuttavat myös hiilloksen määärä.

Grillausritilöiden korkeutta voidaan säättää löysäämällä kiristintä ja siirtämällä ritilää portaattomasti ylemmäs tai alemmas. Muista käyttää kuumuutta kestäviä hanskoja, jos säädät ritilöitä grillauksen aikana.

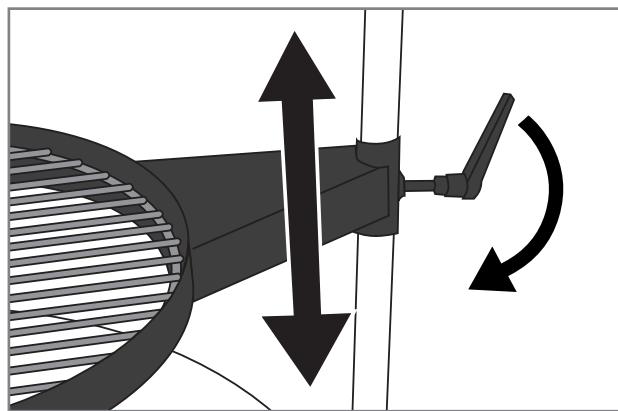

FI

Grillihiilien määrä

Valitse grillihiilien määrä grillattavan ruuan mukaan ja grillaustavan mukaan, jos grillaat korkeilla lämpötiloilta ja nopeasti niin voit hyödyntää alla olevaa taulukkoa:

Grillin halkaisija	Grillihiilien määrä
< 47 cm	0,3 – 0,5 kg
47 cm	0,6 – 0,8 kg
57 cm	1,0 – 1,2 kg

Grillihiilien määrä epäsuorassa grillauksessa

Epäsuora, matalalla lämpötilalla grillaaminen vaatii grillihiilien lisäämistä grillauksen aikana. Voit hyödyntää grillihiilien määrän arvioinnissa alla olevaa ohjeellista taulukkoa:

Grillin halkaisija	Grillihiilien määrä	Lisähiilien tarve per tunti
< 47 cm	0,2 – 0,3 kg	0,3 kg
47 cm	0,3 – 0,4 kg	0,3 kg
57 cm	0,4 – 0,5 kg	0,4 kg

Grillin sammuttaminen

Kun olet lopettanut grillin käytön, sammuta grilli seuraavalla tavalla:

1. Anna hiilloksen hiipua itsestään.
2. Voit nopeuttaa hiipumista hajottamalla hiilloksen.



Älä käytä hiilien sammuttamiseen vettä.
Kuumien hilien päälle heitetty vesi voi aiheuttaa grillin vahingoittumisen.

Rasvapalo

Ylimääräinen rasva tai marinadi pitää poistaa grillin pohjalta, seinäiltä, hiiliritilältä sekä grilliritilältä.

Jos rasvaa pääsee kertymään liikaa grilliin, voi se syttyä palamaan ja syntyy rasvapalo, joka voi vahingoittaa grilliä, ympäristöä ja aiheuttaa vaaratilanteen.

Tämä täytyy huomioida varsinkin grillatessa kerralla suurempia määriä rasvaisia lihoja, jolloin lihoista tippunut rasva kerääntyy grillin pohjalle.



Hyödyllisiä ohjeita

Yleisiä grillausohjeita

Grillaaminen on hyvin helppoa ja rentouttavaa, kunhan muistat muutaman pienen asian ja hyödynnät näitä yleisiä grillausohjeita:

- **Odota, että grillihiilet tai -briketit ovat sytyyneet kunnolla.** Kun ne ovat muuttuneet väriltään vaaleanharmaaksi, on hiilios valmis.
- **Grillin täytyy kuumeta kunnolla.** Kun grillin parilat ja ritolät ovat kunnolla kuumentaneet, ruuan tarttuminen vähentyy ja ruokiin syntyy kunnollinen paistopinta.
- **Älä grillaa likaisilla välineillä.** Vanhat marinadit ja ruuan jämät tarttuvat helposti ritolään ja grillattavaan ruokaan. Puhdista grillin ritolät ja parilat jokaisen käyttökerran jälkeen. Näin ne ovat valmiina seuraavaa käyttökertaa varten.
- **Sijoita grillausvälineet lähelle.** Oikeiden grillausaikojen ja -lämpötilojen hallinnointi on helpompaa, kun kaikki tarvittavat työvälineet, mausteet ja marinadit sekä astiat ovat grillipai-kan lähettyvillä.
- **Käännä lihoja mahdollisimman vähän**, yksi kerta riittää. Kun ruoka saa olla rauhassa tarpeeksi kauan grillausparilalla / -ritilällä, pintaan muodostuu kaunis ruskistunut pinta.
- **Lämpömittari avaksi!** Liian pitkä grillausaika kuivattaa ruuan ja pilaa makunautinnon. Parhaaseen tulokseen pääset, kun hankit avuksesi lihalämpömittarin.
- **Anna lihan vetäytymä 10–20 minuuttia** ennen lihan leikkaamista / ruokailua. Lihan vetäytymessä lämpötila tasaantuu ja lihasnestettä ei irtoa niin paljon leikatessa.

Marinadit

Marinadien käyttö on hyvin yleistä grillauksessa ja niiden tehtävä on maustaa grilliruoka halutun makuiseksi. Marinadit aiheuttavat kuitenkin myös ruuan palamista kiinni ritolöihin ja pariloihin. Samoin öljyiset marinadit voivat valua grillin pohjalle sekä hiilloksen päälle ja aiheuttaa tarpeeton laiekin leimahtelua tai jopa rasvapalon. Näillä muutamalla vinkillä pienennät marinadeista aiheutuvia ongelmia:

1. Pyri pyyhkimään ylimääräinen marinadi pois ruuista ennen grilliin laittoa.
2. Jos lisät marinadia grillauksen aikana, käytä aina grillisutia. Marinadia ei saa kaataa suoraan pullossa ruuan päälle.
3. Hyödynnä grillauksen aikana mieluummin kuivamarinadeja.



Älä käytä raakamarinoinnista jäänyttä marinadia valmiiden ruokien marinoimiseen. Raa'an lihan bakteerit siirtyvät valmiiseen ruokaan.

FI

Ruoan tarttumisen välttäminen

Ruuan tarttuminen grilliritolään / -parilaan on hyvin tuttu ilmiö grillajille. Tässä muutama vinkki, joilla voit välttää ylimääräisen tarttumisen:

1. Esilämmitä grilli riittävän kuumaksi.
2. Puhdista grillausritilät ja -parilat ennen ruokien lisäämistä grilliin.
3. Sivele grillausalta ja grillattava ruoka öljyllä ennen grilliin laittoa.
4. Kokeile seuraavaa: Halkaisi sipuli ja pyyhi ritolä sipulilla ennen grillauksen aloittamista. Ruoka ei jää kiinni ritolään.
5. Älä käännä grillattavia ruokia liian nopeasti, anna niiden paistopinnan valmistua kunnolla.



Grillausopas lämpötiloihin

Alla listattuna ohjeelliset grillausajat ja -lämpötilat useimmille raaka-aineille. Hiilien laatu ja määrä, sääolosuhteet sekä grillin puhtaus voivat vaikuttaa grillausaikaan tai lämpötilaan.



Nauta

Ainesosa	Paksuus / paino	Grillausmenetelmä	Grillausaika
Sisä- / ulkofileepihvi	n. 2 cm	Suora korkea lämpö	2,5 – 3,5 min / puoli
Sisä- / ulkofileepihvi	n. 5 cm	Suora korkea lämpö Epäsuora keskilämpö	3,5 min / puoli 8 – 10 min
Kokonainen sisäfilee	n. 1,5 kg	Suora korkea lämpö Epäsuora keskilämpö	3-4 min / puoli 20 – 30 min
Paisti	n. 1,5 kg	Suora keskilämpö Epäsuora keskilämpö	3 – 4 min / puoli 30 – 40 min
Hampurilaispihvi	n. 2 cm	Suora korkea lämpö	2 – 3 min / puoli
Sisälämpötila			
Raaka – melkein raaka		47 – 51 °C	
Medium		52 – 58 °C	
Melkein kypsä - kypsä		59 – 66 °C	

FI



Porsas

Ainesosa	Paksuus / paino	Grillausmenetelmä	Grillausaika
Fileepihvi, kyljys	n. 2 cm	Suora korkea lämpö	2 – 2,5 min / puoli
Sisäfilee	n. 600 g	Suora korkea lämpö Epäsuora keskilämpö	3 min / puoli 20 – 30 min
Grillikylki / ribs	n. 1,5 kg	Epäsuora keskilämpö Suora korkea lämpö	60 – 90 min 4 min / puoli
Kasslerpihvi	n. 3 cm	Suora keskilämpö Epäsuora keskilämpö	2,5 – 3 min / puoli 15 – 20 min
Raaka-makkara	n. 400 g	Suora matala lämpö	2 – 3 min / puoli
Sisälämpötila			
Kypsä filee		65 – 70 °C	
Kypsä muut ainesosat		65 – 70 °C	



Kana ja kalkkuna

Ainesosa	Paksuus / paino	Grillausmenetelmä	Grillausaika
Rintafilee	n. 200 g	Suora keskilämpö	5 – 6 min / puoli
Koipireisi	n. 120 g	Suora keskilämpö	5 – 6 min / puoli
Wingsit	n. 500 g	Suora keskilämpö Epäsuora keskilämpö	6 – 10 min 30 – 40 min
Kokonainen broileri	n. 900 g	Epäsuora keskilämpö	60 – 75 min
Sisälämpötila			
Kypsä		75 °C	



Kala

Ainesosa	Paksuus / paino	Grillausmenetelmä	Grillausaika
Ohut filee	n. 200 g	Suora keskilämpö	2 – 3 min / puoli
Paksu filee	n. 120 g	Suora keskilämpö	5 – 6 min / puoli
Kokonainen kala	n. 500 g	Epäsuora keskilämpö	20 – 30 min
Sisälämpötila			
Rosee		45 – 50 °C	
Täysin kypsä		55 – 60 °C	



Vihannekset

Ainesosa	Paksuus / paino	Grillausmenetelmä	Grillausaika
Kypsä maissi		Suora keskilämpö	6 min
Tomaatti		Suora keskilämpö	6 min / puoli
Parsa		Suora keskilämpö	3 – 5 min
Perunaviipaleet		Suora keskilämpö Epäsuora keskilämpö	5 – 8 min 10 – 15 min
Raaka peruna		Epäsuora keskilämpö	45 – 60 min

FI



Grillin puhdistus ja varastointi

Grillin käyttöikä pitenee huomattavasti, kun huolehdit grillin puhdistuksesta ja huolloista säännöllisesti. Jos grilli ei kuumene tarpeeksi tai ruoka jää helposti kiinni pariloihin, niin grilliä ei ole puhdistettu tai huollettu ohjeiden mukaisesti.


Grillausritilät ja -parilat

Grillausritilät ja -parilat on puhdistettava aina heti käytön jälkeen, kun grilli on vielä lämmin. Käytä puhdistamiseen grillin puhdistukseen tarkoitettua harjaa tai lastaa.



Grillausritilät ja -parilat voidaan pestä myös miedolla pesuaineella ja lämpimällä vedellä. Muista kuivata ja öljytä grillausritilät ja -parilat kunnolla pesun jälkeen.

Tuhkan poistaminen

Kun hiilios on varmasti sammunut ja grilli jäähnytynyt, voidaan tuhkat harjata alaventtiilin (A) kautta tuhkaسانکوون.

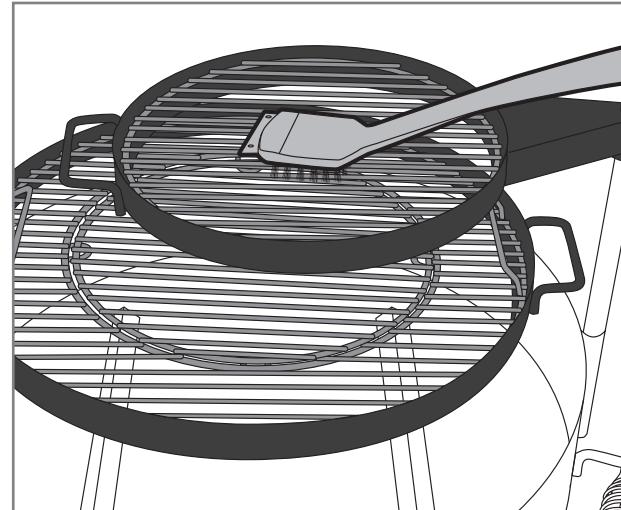

i Älä käytä puhdistukseen hitsauskäyttöön tarkoitettua teräsharjaa. Teräsharjan aiheuttamat vahingot eivät kuulu takuun piiriin.

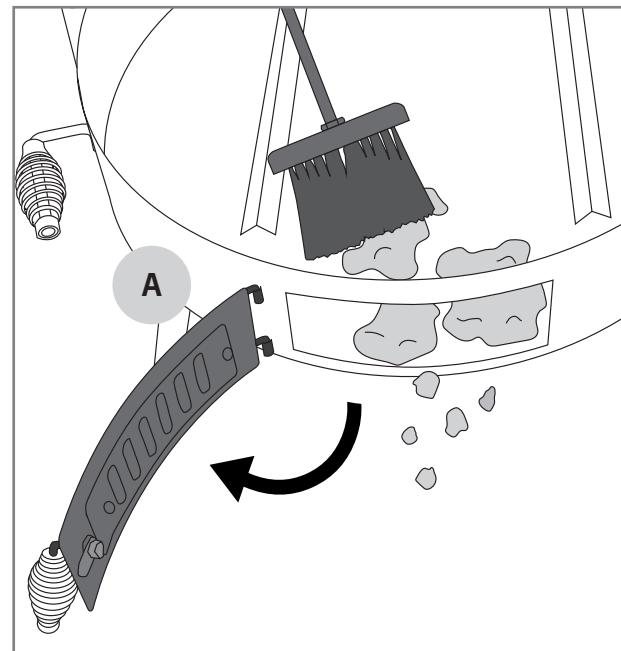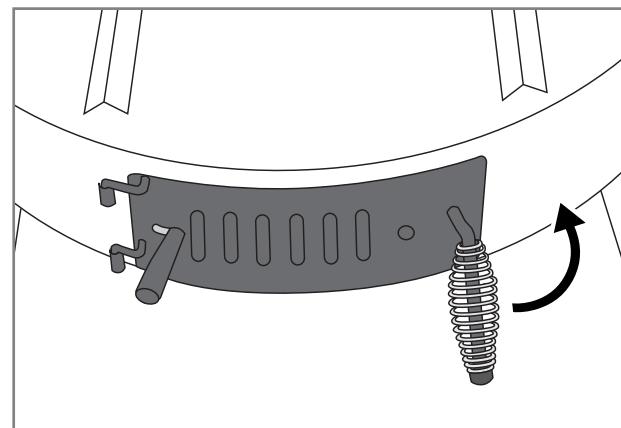



Grillin ulkopinnat ja teräsosat

Grillin ulkopinnat ja muut teräsosat täytyy myös puhdistaa säännöllisesti. Näihin osiin voi hyödyntää seuraavia yleisohjeita:

1. Puhdista grillin teräsosat Mustang grillin puhdistusneisteellä tai miedolla astianpesuaineella ja puhdistusliinalla.
2. Muista kuivata puhdistetut osat huolellisesti.
3. Varoitustekstipintojen puhdistukseen ei saa käyttää pesuaineita, koska ne voivat irrottaa tekstit tai muut turvamerkinnät.
4. Puhdista kaikki grillin ulkopinnat vähintään kolme kertaa vuodessa, jotta lika ei pääse pintymään pintoihin.
5. Testaa aina uuden puhdistusaineen soveltuutta huomaamattomaan kohtaan.



Kloori ja suola saattavat aiheuttaa grillin ruostumista. Mikäli grillin käyttöpaikka on meren tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä, on grillin puhdistus tehtävä viikoittain.

Huolto

Teräsosat kannattaa käsitellä kaupassa myytävillä teräksen hoitoon tarkoitettuilla hoitoöljyllä 2 – 3 kertaa vuodessa. Tällä ehkäistään lian ja ruostepilkkujen syntyminen teräspinnoille.

Muista varmistaa öljyn soveltuvuus ennen käyttöä esim. kokeilemalla öljyä johonkin vähemmän näkyvillä olevaan kohtaan.

Tarkista säännöllisesti ruuvien kireys. Grillin korkeat lämpötilavaihtelut voivat aiheuttaa ruuvien löystymistä.

Öljyä saranan liikkuvat teräsosat monitoimiöljyllä kaksi kertaa vuodessa.



Älä käytä kiristämiseen sähköistä ruuvi-väännintä, se voi rikkota ruuvit tai muut teräsosat. Ruuvien liiallisesta kiristyksestä johtuvat vauriot eivät kuulu takuun piiriin.

Varastointi

Katso nämä ohjeet, kun pidät pidemmän tauon grillauksessa tai haluat varastoida grillin esim. talvikaudessa. Oikein varastoitu grilli pidentää käyttöikää ja pitää grillin toimintakunnossa vuodesta toiseen. Varastoides- sa grillisi, toimi seuraavien ohjeiden mukaan:

1. Puhdista grilli täydellisesti käyttöoppaan ohjeiden mukaan.
2. Varmista, että kaikki grillausritilät / -parilat ovat öljytyt.
3. Jos grilli varastoidaan ulkona, irrota grillistä ritolat ja parilat. Nämä osat täytyy varastoida kuivassa ja lämpimässä tilassa. Nämä osat on syytä kääriä yksittäin esim. sanomalehteenv, jotta osat eivät naarmuta pintoja.
4. Ulkona säilyttäässä grillin päälle kannattaa hankkia laadukas suojaite, joka peittää grillin alas saakka. Muista varmistaa, että ilma pääsee kiertämään myös peitteen alla.



Älä säilytä grilliä niin, että katolta tippuva lumi pääsee tipahtamaan grillin päälle. Lumen ja jään aiheuttamat vahingot eivät kuulu takuun piiriin.

FI




Multigrill ja lisävarusteet

Valurautainen Multigrill -grillausjärjestelmä

Joissain malleissa on vakiona Multigrill -grillausjärjestelmä, johon on saatavilla erilaisia paistolisävarusteita.

Malleissa, joissa ei ole Multigrill -grillausjärjestelmää, voidaan osaa lisävarusteista käyttää suoraan grilliritilän päällä.

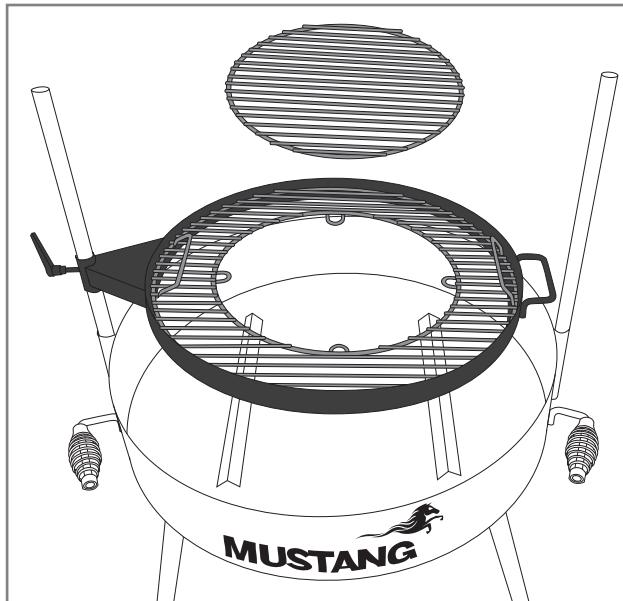


FI

Paistokivi / pizzakivi

Tuotekoodi: 316871



Mustang paistokivi Ø 30,5 cm on valmistettu kestävästä kordieriittikivistä. Paistokiveä voi käyttää leipien, piirakoiden ja pizzojen paistoalustana.

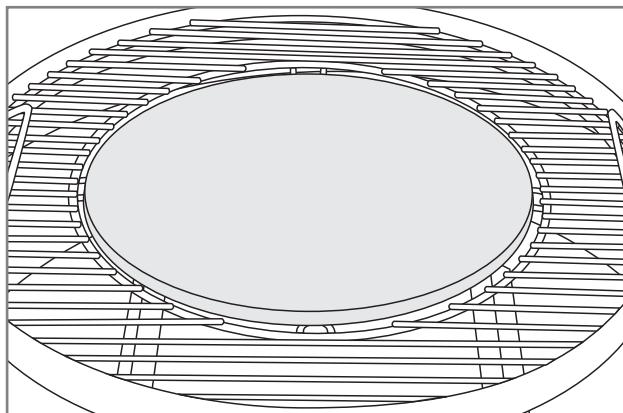

Valurautaparila

Tuotekoodit: 603434

Parilan toinen puoli on uritettu ja toinen puoli tasainen. Ø 30 cm.

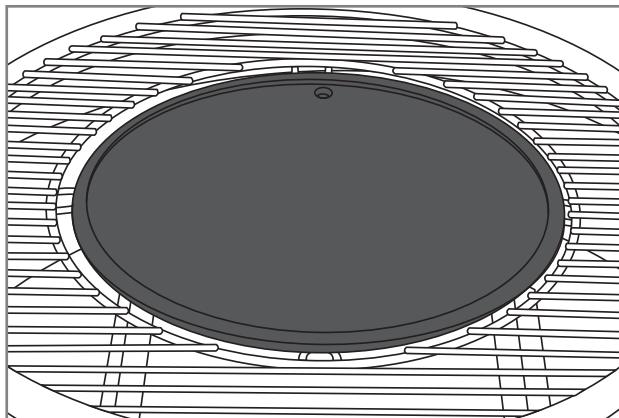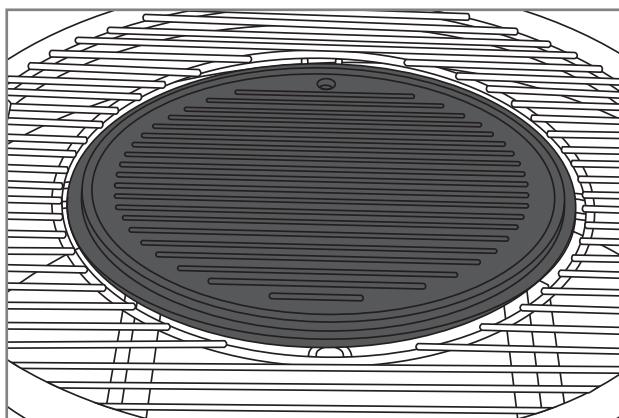




Matala valurautapannu

Tuotekoodi: 603435


Valuraudasta valmistetulla matalalla pannulla paistat helposti kaikenlaiset ruuat. Pannu on helppo nostaa pois grillista käytännöllisillä nostokahvoilla. Ø 30 cm.

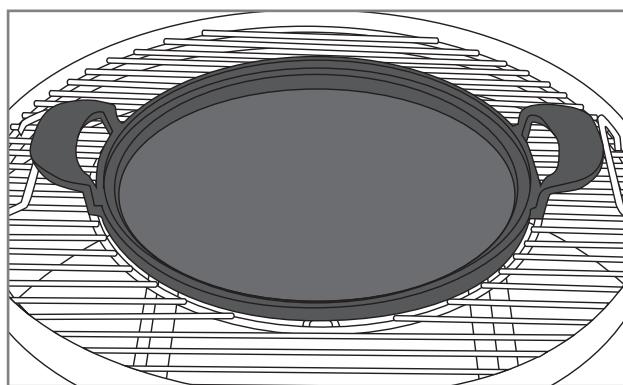

Valurautainen wok-pannu

Tuotekoodit: 603438


Mustang valurautainen wok-pannu toimii erilaisten kasvisten ja muiden ruokien wokkaamiseen grillissä. Nostokahvat helpottavat pannun siirtelyä. Ø 30 cm.

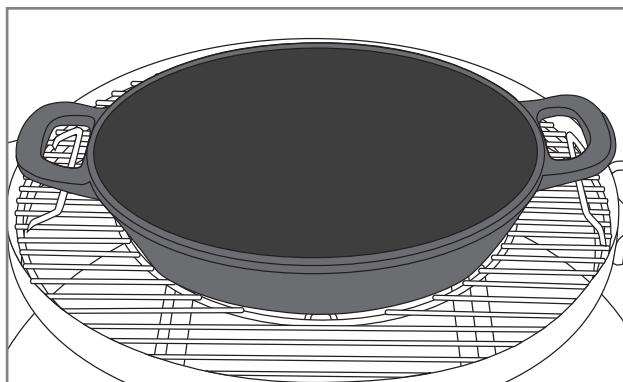

Moottorivarras

Tuotekoodi: 312849

Grilliin voidaan asentaa Mustangin yleismallin moottorivarras, jolla grillaat suuremmatkin lihat tasaisesti. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu varras on varustettu 4W moottorilla. Mukana kiinnikkeet, joilla vartaan saa asennettua ulkogrilliin.

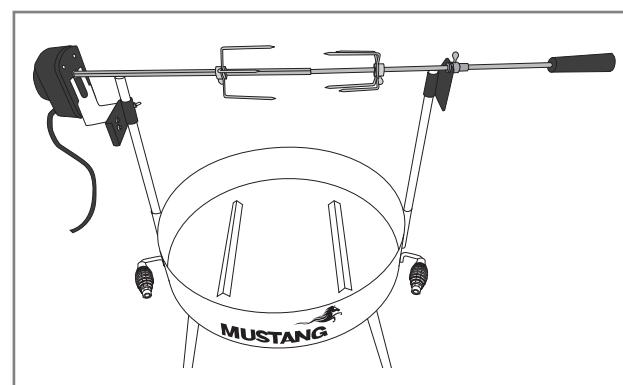

F1



Vianmääritys

Kaikissa grilleissä voi tulla toimintahäiriöitä. Nämä häiriöt ovat yleensä helposti korjattavissa. Mikäli et löydä vastausta ongelmaasi alta löytyvästä kaaviosta, ole yhteydessä myyjäliikkeeseen.

Vika	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Grilli ei syty.	Polttopuut ovat liian suuria.	Pilko polttopuut pienemmiksi, lisää enemmän sytykkeitä.
Grilli ei kuumene tarpeeksi.	Polttopuut ovat märkiä. Hiilet tai briketit ovat kostuneet.	Vaihda polttopuut kuiviiin. Vaihda hiilet tai briketit uusiin.
Grilli kuumenee liikaa.	Tuli ei saa riittävästi happea. Hiiliä tai polttopuuta ei ole tarpeeksi.	Avaa tuhkaluukun ilmaventtiili. Lisää hiiliä tai polttopuuta, voit myös avata tuhkaluukun ilmaventtiilin.
	Polttoainetta on liikaa.	Vähennä puuta. Odota, että hiilos hiipuu. Tar-vittaessa sytytä grilli uudestaan.

FI

Takuu

Mustang hiligrilleillä on vähintään 12 kk valmistus- ja materiaalitakuu. Takuehdossa on kuitenkin mallikohdaisia eroja, joten ajantasaiset takuehdot ja -ajat löydät verkkosiviltamme

mustang-grill.com

Kaikkien takuuasioiden hoitoon tarvitset ostokuitin, josta ostopaikka ja ostopäivä pystytään toteamaan.



F1



MUSTANG

SV

Monterings- och bruksanvisning



Välkommen med till Mustangs grillvärld

Vi tackar dig för att du har valt Mustang-grillen. Mustang vill fungera som din grillkompis och säkra att du får livets grillupplevelse. Mustang uppstod ur önskan av att njuta av avkopplande matlagning tillsammans med familj eller vänner och vi vill erbjuda dig samma tanke.

Mustang-grillar och tillbehör har planerats och fulländats med omsorg så att vi kan vara stolta över dem. Vår långa erfarenhet och expertis syns i våra produkterna och de har alla väsentliga funktioner och egenskaper. Vi är säkra att den här grillen glädjer dig länge, så länge du kommer ihåg att underhålla och rena grillen i enlighet med anvisningar i den här bruksanvisningen.

Det bredaste grillningssortimentet

Mustang är ett varumärke som ägs av finska Tammer Brands Oy. Mustang erbjuder all utrustning, tillbehör och reservdelar som behövs i grillning, samt ett brett sortiment av produkter för rökning, och lagning av pizza. Vi känner grillkulturen utan och innan så att vi kan försäkra att vi erbjuder dig de rätta och mest moderna produkterna. Mustang är alltså det enda varumärket som du behöver för att lyckas i grillning.

Kundtjänst

Tammer Brands Oy,
tfn + 358 3 252 1111
Viinikankatu 36,
33800 Tammerfors, FINLAND

TAMMER
BRANDS | EST 1954

mustang-grill.com

SV



**Läs bruksanvisningarna innan du använder
grillen och förvara dem för kommande behov.**

Följ oss i de sociala medierna



mustanggrill


MUSTANG



Innehållsförteckning

Monteringsanvisningarna	3
Innan montering	5
Säkerhetsanvisningar och varningar	62
Placering av grillen	62
Allmänna säkerhetsanvisningar	63
Användning av utomhusgrillen	64
Åtgärder innan den första användningen	64
Åtgärder före varje användning	64
Tändning av grillen med en tändsticka eller lång tändare	64
Tändning av grillen med en grillkolständer	65
Höjdjustering av grillgaller	66
Mängden grillkol	66
Mängden grillkol vid grillning på indirekt värme	66
Avstängning av grillen	66
Fettet brinner	66
Nyttiga tips	67
Allmänna tips för grillning	67
Marinader	67
Förhindra att maten fastnar	67
Grillningsguide om temperaturer	68

SV



Rengöring och förvaring av grillen	70
Grillgaller och stekplattor	70
Borttagning av aska	70
Grillens yttre ytor och ståldelar	71
Service	71
Förvaring	71
Multigrill och extra tillbehör	72
Grillsystemet Multigrill av gjutjärn	72
Baksten/pizzasten	72
Grillyta av gjutjärn	72
LÅG gjutjärnspanna	73
Wokpanna av gjutjärn	73
Rotisserigrillspett med motor	73
Felsökning	74
Garanti	74

SV



Säkerhetsanvisningar och varningar

När du använder den här kolgrillen har du skyldighet att noggrant läsa och observera varningar och säkerhetsanvisningar i den här bruksanvisningen innan du använder grillen. Grillen är tillverkad enligt standarden EN1860-1.

Teckenförklaring:



VARNING!



OBS!

Placering av grillen



Grillen är avsedd endast för användning utomhus och får aldrig användas inomhus eller i slutna utrymmen. Se avsnitt som ska observeras nedan.

- Använd grillen endast utomhus.
- Använd inte grillen mot en vägg, i garaget, i en husbil eller husvagn, i ett annat slutet utrymme eller inomhus.
- Se till att grillen placeras minst två meter från lättantändliga material.
- Grillen får inte placeras under en markis eller ett parasoll på grund av flamrisk.
- Säkerställ att det finns en släckningsfilt/släckare samt en första hjälpen-förpackning i närheten av grillen.
- Säkerställ att grillen placeras på en horisontell och värmetåligheta yta, eftersom glödande kol kan flyga eller falla från grillen vid normal användning.
- Grillen får inte placeras på eller i näheten av ett ömtåligt underlag eftersom fett och marinader kan stänka eller rinna vid normal användning.




Placering som inte är i enlighet med bruksanvisningen orsakar brandfara.



Användning av grillen inomhus och i sluta utrymmen orsakar en fara för kolmonoxidforgiftning.

SV

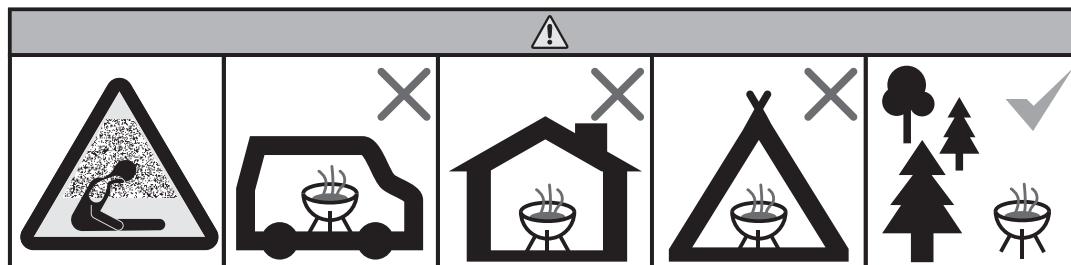



Allmänna säkerhetsanvisningar



Användning av kolgrillen för något annat än det som den är avsedd för kan leda till farliga situationer och även små ändringar i grillens konstruktion är under alla omständigheter förbjudna. Se avsnitt som ska observeras nedan.

- Följ monteringsanvisningarna noggrant och observera att man inte får underläta att fästa delarna. Om man inte följer monteringsanvisningarna eller inte fäster alla delar kan det uppstå problem i användningen. Användaren ansvarar för grillens korrekt montering.
- Använd endast tändmaterial i enlighet med standarden EN1860-3. Använd inte sprit, bensin, alkohol eller andra liknande kemikalier för tändningen.
- Lätta försiktighet när du fördelar tändvätskan på kolen. Tändvätskan får inte rinna av kolen till marken. Vätska på marken kan fatta eld under den heta grillen.
- Tillsätt inte tändvätska till brinnande kol eller het glöd.
- Grillen blir het under användning, så var extra uppmärksam om det finns barn, äldre personer eller husdjur i närheten.
- Grillen fungerar bäst med lövträkol, briketter eller ved.

- Grillen ska aldrig placeras i omedelbar närhet av lättantändliga material eller vätskor.
- Var uppmärksam på röken som uppstår när grillen används, använd inte grillen nära öppna fönster.
- Lämna inte grillen utan uppsikt när den används.
- Kom ihåg att använda värmelägga grillhandskar när du använder grillen.
- Använd inte vatten när du släcker grillen. Släck grillen genom att kväva glöden.
- Flytta inte grillen om grillen används eller fortfarande är het efter användning.
- Kontrollera alltid grillen för skador och slitage före användning och byt ut skadade delar vid behov.
- Använd aldrig grillen om den inte fungerar korrekt.
- Låt inte barn använda grillen.
- Alkohol, receptbelagda läkemedel och rusmedel av alla slag kan påverka användarens förmåga att använda grillen på ett tryggt och regelrätt sätt.

SV



Användning av utomhusgrillen

Åtgärder innan den första användningen

Syftet med den första användningen är att säkerställa grillens funktionalitet samt att kontrollera om ståldelarna blir lösare på grund av eventuell värmeutvidgning.

1. Säkerställ att grillen är monterad enligt bruksanvisningen.
2. Tänd grillen enligt bruksanvisningen.
3. Låt kolen eller veden brinna ut och vänta tills grillen har svalnat helt.
4. Kontrollera alla skruvar och dra åt vid behov.
5. Grillen är nu redo att användas.



Använd inte grillen om grillen har skador eller delar fattas.





Lägg inte för mycket kol på grillen, eftersom överhettning kan skada grillen.

Tändning av grillen med en tändsticka eller lång tändare

Det är tillåtet att använda lövträkol, briketter eller ved i kolgrillen. Använd endast tändved som överensstämmer med standarden EN1860-3 för att tända grillen.

1. Placera ungefär tre nävar kol på kolbrickan.
2. Du kan också använda ved av lämplig storlek i grillen. Tänd grillen först med små vedbitar.
3. Placera också en Mustang tändbit bland kolen eller veden. För att tända ved kan du också använda björknäver eller andra tråbaserade tändhjälpmmedel.
4. Tänd tändbitarna eller tändveden med en lång tändsticka eller lång tändare.
5. När glöden eller briketterna har blivit ljusgrå är glöden färdig att grilla på.

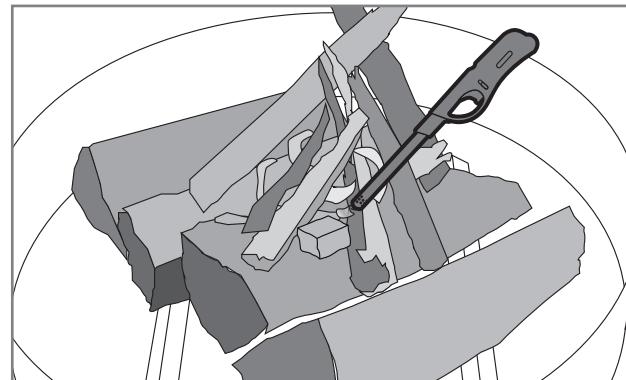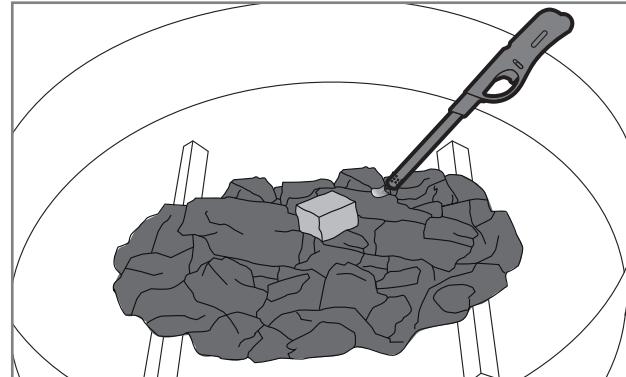

SV

Åtgärder före varje användning

En säker och korrekt användning av grillen förutsätter några kontroller före varje användning. Gå noggrant igenom kontrollistnan nedan.

1. Kontrollera att grillen är placerad i enlighet med bruksanvisningen.
2. Kontrollera att det inte finns lättantändliga material eller vätskor i närheten av grillen.
3. Ta bort eventuell kvarvarande aska i eldstaden från den föregående grillningen.
4. Rengör och olja grillgaller/stekplatta med matolja.
5. Tänd grillen enligt bruksanvisningen.



Använd inte grillen om den har skador eller delar fattas.




Vi rekommenderar användning av lövträ som ved. Kådan som finns i barrved kan ge gnistor när den förbränns och orsaka skador på omgivning eller kläder.



i Bränn inte ytbehandlat trä (impregnerat eller målat). Behandlat trä måste tas till en avfallsstation för omhändertagande.




i Använd inte bensin, sprit eller andra flytande tändvätskor för att tända grillen.

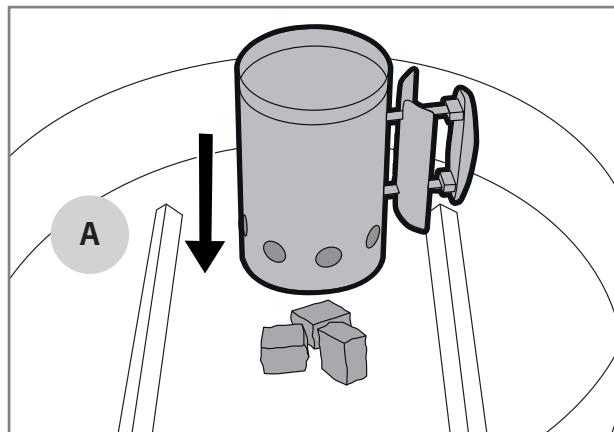

Tändning av grillen med en grillkolståndare

För en snabb grillning kan du tända kolen med en grillkolståndare. Mustang grillkolståndare säljs separat.

1. Placera några Mustang-tändbitar ovanpå kolträget (A).
2. Placera tändröret rakt ovanpå tändbitarna.
3. Fyll tändröret med Mustang grillkol eller briketter.
4. Tänd tändbitarna från luftöppningarna på tändröret med en lång tändsticka eller tändare (B).
5. Kolen/briketterna är klara att användas när lågor syns ovanpå tändröret (C).
6. Häll försiktigt de brinnande kolen/briketterna i kolträget (D). Kom ihåg att använda grillhandskar.
7. Grillen är redo att användas.

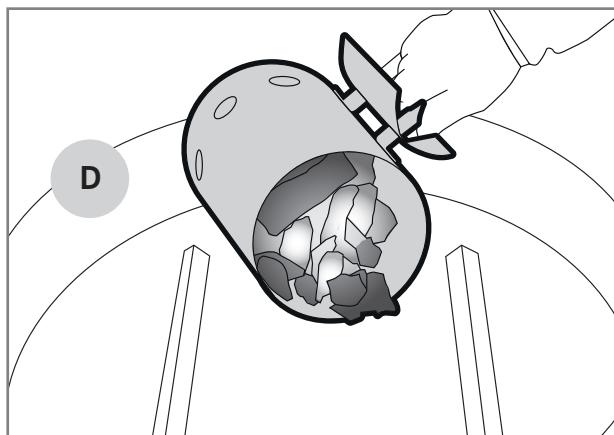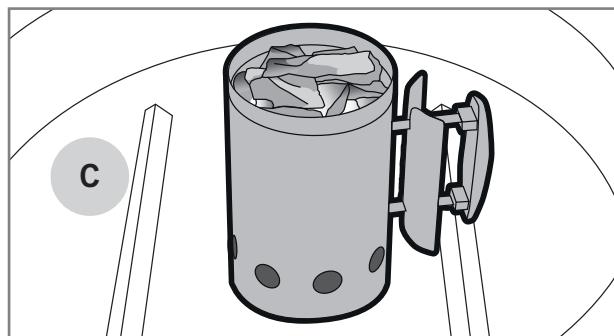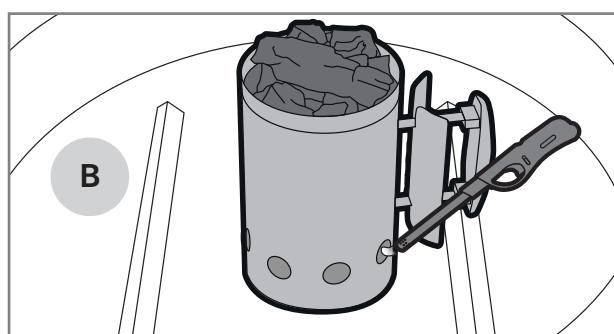


SV



Höjdjustering av grillgaller

Du kan justera temperaturen som maten grillas på genom att höja och sänka grillgallren. När gallren är på en högre höjd utsätts maten för en lägre temperatur, medan mat närmare glöden utsätts för en högre temperatur. Temperaturen påverkas också av glödmängden.

Du kan justera höjden på grillgallren genom att lossa klämman och flytta gallret steglöst uppåt eller nedåt. Kom ihåg att använda värmebeständiga handskar om du justerar gallren medan du grillar.

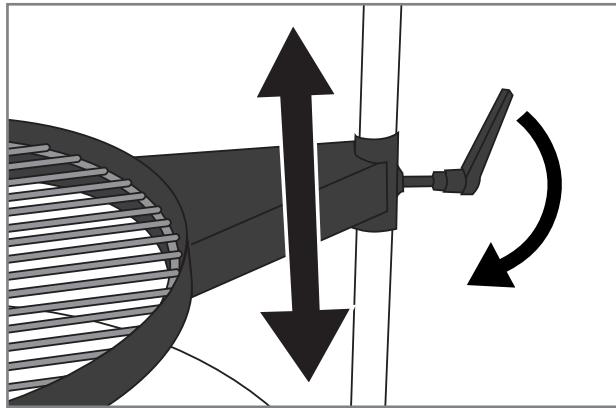

Mängden grillkol

SV

Välj mängden grillkol efter maten som ska grillas och grillmetoden. Om du grillar på hög temperatur och snabbt, kan du ta hjälp av tabellen nedan:

Grillens diameter	Mängden grillkol
< 47 cm	0,3 – 0,5 kg
47 cm	0,6 – 0,8 kg
57 cm	1,0 – 1,2 kg

Mängden grillkol vid grillning på indirekt varme

Grillning på indirekt, låg varme kräver att du tillsätter grillkol under grillningen. Vid uppskattning av mängden grillkol, kan du ta hjälp av nedan tabell:

Grillens diameter	Mängden grillkol	Behov av extra kol per timme
< 47 cm	0,2 – 0,3 kg	0,3 kg
47 cm	0,3 – 0,4 kg	0,3 kg
57 cm	0,4 – 0,5 kg	0,4 kg

Avstängning av grillen

När du är klar med användningen av grillen stänger du av den genom att följa dessa steg:

1. Låt glöden slökna av sig själv.
2. Du kan snabba på processen genom att bryta sönder det glödande materialet.



Använd inte vatten för att släcka kolet. Vatten som kastas över glödande kol kan skada grillen.

Fettet brinner

Överflödigt fett eller marinad måste avlägsnas från botten av grillen, dess väggar, kolgallret samt grillgallret.

Om för mycket fett samlas på grillen, kan det fatta eld och orsaka en fetbrand, som kan skada grillen, omgivningen och orsaka en farlig situation.

Detta måste man observera i synnerhet när man grillar större mängder fett kött åt gången, varvid fettet som droppar från köttet samlas i botten av grillen.



Nyttiga tips

Allmänna tips för grillning

Det är mycket lätt och avslappnande att grilla så länge du minns några små saker och utnyttjar dessa allmänna tips för grillning:

- **Vänta tills grillkolet eller -briketterna har tänts ordentligt.** När färgen på dem har ändrats till ljusgrå, är glöden klar.
- **Grillen ska värmas upp ordentligt.** Det keramiska skalet lagrar effektivt värme, vilket gör det lättare att hålla temperaturerna. Om grillens halstrar och galler har värmts upp ordentligt hindrar det maten från att fastna och den bryner bättre.
- **Använd inte smutsiga redskap.** Gamla marinader och matrester kan lätt fastna i galler och mat som grillas. Rengör grillens galler och halstrar efter varje användning. På det sättet är de färdiga för nästa gång.
- **Placer grillningsredskapen i närheten.** Att hantera korrekta grillningstider och temperaturer är lättare när alla nödvändiga redskap, kryddor och marinader samt kårl finns nära grillplatsen.
- **Vänd köttet så lite som möjligt,** en gång räcker. När maten får vara tillräckligt länge på grillhalstret/grillgallret får den en vacker brun yta.
- **Termometern hjälper!** En för lång grillning torkar maten och förstör smaksensationen. Det bästa resultatet nås genom att använda en stektermometer.
- **Låt köttet dra 10–20 minuter** innan du skär/serverar det. När köttet får dra jämna temperaturer ut och lika mycket köttsaft rinner inte ut när du skär köttet.

Marinader

Det är mycket vanligt att använda marinader i grillning. Marinadernas syfte är att ge grillmaten önskad smak. Ändå får marinader maten att bränna sig fast i galler och halster. Samtidigt kan oljiga marinader rinna ned i eldstaden och få lågorna att flamma upp i onödan eller till och med göra att fettet börjar brinna. Med dessa tips minskar du problem som orsakas av marinader:

1. Sträva efter att torka bort överflödig marinad från maten innan du sätter maten i grillen.
2. Om du tillsätter marinad under grillningen använd alltid en grillpensch. Marinader får inte hällas över maten direkt från flaskan.
3. Använd hellre torrmarinader under grillningen.



Använd inte marinad som blev över när du marinade rå mat för att marinera stekt mat. Bakterier från det råa köttet sprider sig till den färdiga maten.

SV

Förhindra att maten fastnar

Det är ett välbekant fenomen för grillare att maten fastnar i grillgallret/-halstret. Här finns några tips som hjälper dig att undvika detta.

1. Förvärm grillen till lämplig värme.
2. Rengör grillgallren och -halstrarna innan du lägger mat i grillen.
3. Pensla grillytan och maten med olja innan grillning.
4. Pröva följande: Halvera lök och stryk löken över gallret innan du börjar grilla. Maten fastnar inte i gallret.
5. Vänd inte maten för snabbt utan låt den brynas ordentligt.



Grillningsguide om temperaturer

Nedan finns en lista över vägledande anvisningar hur länge och i vilken temperatur de vanligaste ingredienserna grillas. Vind, regn, temperaturen utomhus och grillens renlighet kan påverka tillredningstiden.



Nöt

Ingrediens	Tjocklek / vikt	Grillningsmetod	Grillningstid
Entrecôte / ytterfilébiff	ca 2 cm	Direkt hög värme	2,5 – 3,5 min. / sida
Entrecôte / ytterfilébiff	ca 5 cm	Direkt hög värme Indirekt medelhög värme	2,5 min / sida 8 – 10 min.
En hel entrecôte	ca 1,5 kg	Direkt hög värme Indirekt medelhög värme	3 min. / sida 20 – 30 min.
Stek	ca 1,5 kg	Direkt medelhög värme Indirekt medelhög värme	3 – 4 min. / sida 30 – 40 min.
Hamburgerbiff	ca 2 cm	Direkt hög värme	2 – 3 min. / sida
Innertemperatur			
Röd – rosaröd		47 – 51 °C	
Medium		52 – 58 °C	
Välstekt - genomstekt		59 – 66 °C	

SV



Gris

Ingrediens	Tjocklek / vikt	Grillningsmetod	Grillningstid
Filébiff, kotlett	ca 2 cm	Direkt hög värme	2 – 2,5 min. / sida
Entrecôte	ca 600 g	Direkt hög värme Indirekt medelhög värme	3 min. / sida 20 – 30 min.
Revbensspjäll / ribs	ca 1,5 kg	Indirekt medelhög värme Direkt hög värme	60 – 90 min. 4 min. / sida
Kassler	ca 3 cm	Direkt medelhög värme Indirekt medelhög värme	2,5 – 3 min. / sida 15 – 20 min.
Färskkorv	ca 400 g	Direkt låg värme	2 – 3 min. / sida
Innertemperatur			
Färdig filé		65 – 70 °C	
Färdiga övriga ingredienser		65 – 70 °C	



Kyckling och kalkon

Ingrediens	Tjocklek / vikt	Grillningsmetod	Grillningstid
Bröстfilé	ca 200 g	Direkt medelhög värme	5 – 6 min. / sida
Klubba	ca 120 g	Direkt medelhög värme	5 – 6 min. / sida
Vingar	ca 500 g	Direkt medelhög värme Indirekt medelhög värme	6 – 10 min. 30 – 40 min.
En hel kyckling	ca 900 g	Indirekt medelhög värme	60 – 75 min.
Innertemperatur			
Genomstekt		75 °C	



Fisk

Ingrediens	Tjocklek / vikt	Grillningsmetod	Grillningstid
Tunn filé	ca 200 g	Direkt medelhög värme	2 – 3 min. / sida
Tjock filé	ca 120 g	Direkt medelhög värme	5 – 6 min. / sida
En hel fisk	ca 500 g	Indirekt medelhög värme	20 – 30 min.
Innertemperatur			
Rosa		45 – 50 °C	
Genomstekt		55 – 60 °C	

SV



Grönsaker

Ingrediens	Tjocklek / vikt	Grillningsmetod	Grillningstid
Mogen majs		Direkt medelhög värme	6 min.
Tomat		Direkt medelhög värme	6 min. / sida
Sparris		Direkt medelhög värme	3 – 5 min.
Potatisskivor		Direkt medelhög värme Indirekt medelhög värme	5 – 8 min. 10 – 15 min.
Rå potatis		Indirekt medelhög värme	45 – 60 min.



Rengöring och förvaring av grillen

Genom att rengöra och underhålla grillen regelbundet kan du förlänga grillens livslängd märkbart. Om grillen inte värms upp ordentligt eller maten fastnar lätt i stekplattorna har grillen inte rengjorts eller underhållits enligt anvisningarna.




Grillgaller och stekplattor

Grillgallren och stekplattorna ska alltid rengöras direkt efter användning medan grillen fortfarande är varm. Använd en borste eller skrapa avsedd för rengöring av grill för att rengöra grillen.

Grillgaller och stekplattor kan även tvättas med ett milt rengöringsmedel och varmt vatten. Kom ihåg att torka och olja grillgallren och stekplattorna ordentligt efter tvätt.

Borttagning av aska

När glöden helt säkert har slocknat och grillen svalnat, kan du borsta ut askan via den nedre ventilen (A) till askhinken.

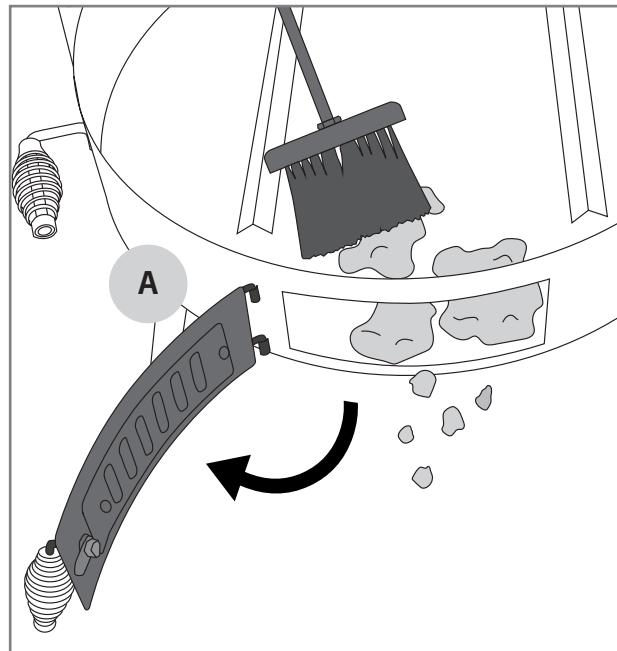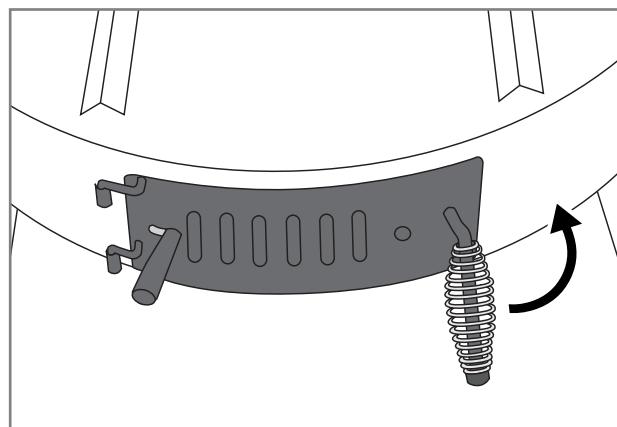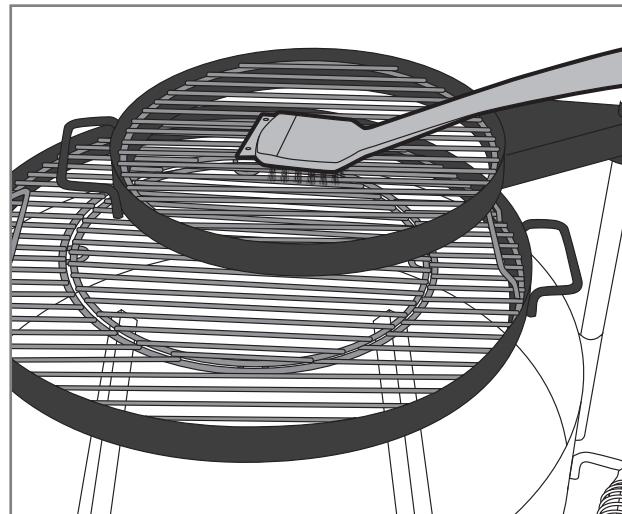

SV

- i** **Använd aldrig en stålborste som är avsedd för svetsarbete för att rengöra grillen.
Garantin täcker inte skador orsakade av en stålborste.**



Grillens yttre ytor och ståldelar

Grillens yttre ytor och andra ståldelar måste också rengöras regelbundet. Följ följande allmänna anvisningar för att rengöra dem:

1. Rengör grillens ståldelar med Mustang rengöringsvätska för grillar eller med ett milt diskmedel och trasa.
2. Kom ihåg att torka de rena delarna noggrant.
3. För att rengöra ytor med varningstexter får man inte använda rengöringsmedel eftersom de kan ta bort texter och övriga säkerhetsanvisningar.
4. Rengör alla grillens yttre ytor minst tre gånger per år för att undvika att smutsen fastnar i ytorna.
5. Testa alltid om ett nytt rengöringsmedel lämpar sig till grillen på ett omärbart ställe.



Klor och salt kan orsaka rostbildning i grillen. Om grillen används vid havet eller i omedelbar närhet av en simbassäng ska grillen rengöras varje vecka.

Service

Det lönar sig att behandla ståldelar två till tre gånger per år med stålbehandlingsolja som säljs i butiken. Detta förhindrar bildning av smuts och rostfläckar på stålytorna.

Kom ihåg att kontrollera oljans lämplighet före användning, till exempel genom att testa oljan på ett mindre synligt område.

Kontrollera regelbundet att skruvarna är ordentligt åtdragna. Stora variationer i temperatur kan få skruvarna att sitta lössare.

Olja in gångjärnets rörliga ståldelar med universalolja två gånger om året.



Använd inte en elektrisk skruvdragare för att dra åt, den kan förstöra skruvarna eller andra ståldelar. Skador på grund av för hård åtdragning av skruvarna täcks inte av garantin.

Förvaring

Se dessa anvisningar när du håller en längre paus i grillning eller du vill förvara grillen t.ex. över vintern. Om grillen förvaras på ett rätt sätt förlänger det grillens livslängd och håller grillen funktionsduglig år efter år. När du förvarar din grill, följ dessa anvisningar:

1. Rengör grillen fullständigt i enlighet med bruksanvisningarna.
2. Kontrollera att alla grillgallren/-halstrarna har oljats.
3. Om grillen förvaras utomhus, ta loss galler och halster från grillen. Dessa delar måste förvaras på ett torrt och varmt ställe. Det är skäl att slå in dessa delar separat i tidningspapper så att delarna inte repar ytor.
4. Om grillen förvaras utomhus lönar det sig att skaffa ett högklassigt skyddsöverdrag som täcker grillen ända ner till marken. Kom ihåg att säkerställa att luften cirkulerar även under skyddsöverdraget.



Förvara inte grillen så att snö från taket kan falla på grillen. Garantin täcker inte skador orsakade av snö och is.

SV



Multigrill och extra tillbehör

Grillsystemet Multigrill av gjutjärn

I vissa modeller är grillsystemet Multigrill standard och till det finns olika extra tillbehör för grillning tillgängliga.



I modeller som inte har grillsystemet Multigrill, kan den del av de extra tillbehören användas direkt på grillgalleret.



Grillyta av gjutjärn

Produktkoder: 603434


Halstrets ena sidan är räfflat och den andra slät. Ø 30 cm.

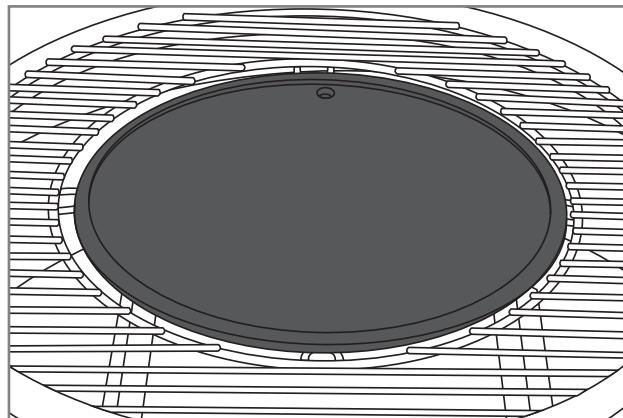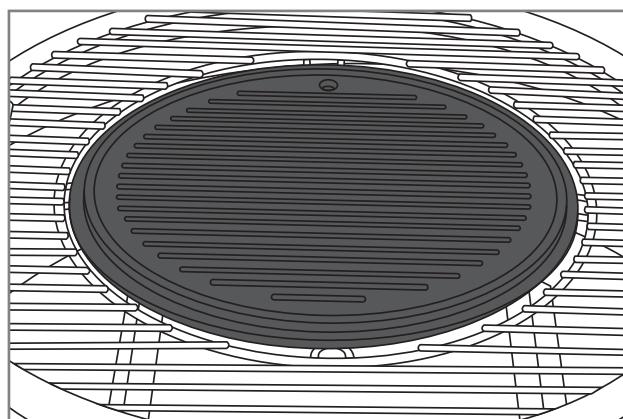

Baksten/pizzasten

Produktkod: 316871

Mustangs baksten Ø 30,5 cm är gjord av hållbar kordieritsten. Bakstenen kan användas som bakunderlag för bröd, pajer och pizzor.

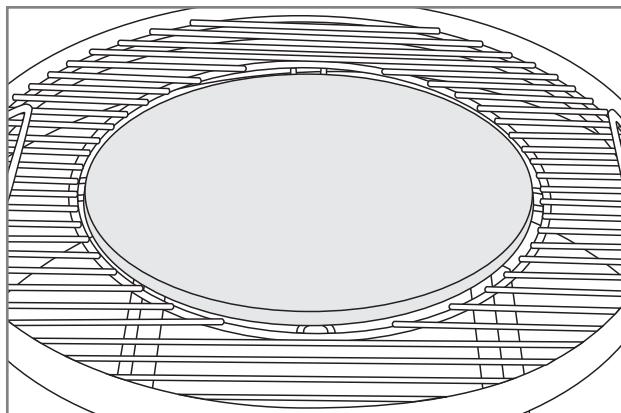




LÅG gjutjärnspanna

Produktkod: 603435


Med denna låga panna av gjutjärn tillreder du enkelt alla typer av mat. Pannan är enkel att lyfta bort från grillen med de praktiska lyfthandtagen. Ø 30 cm.

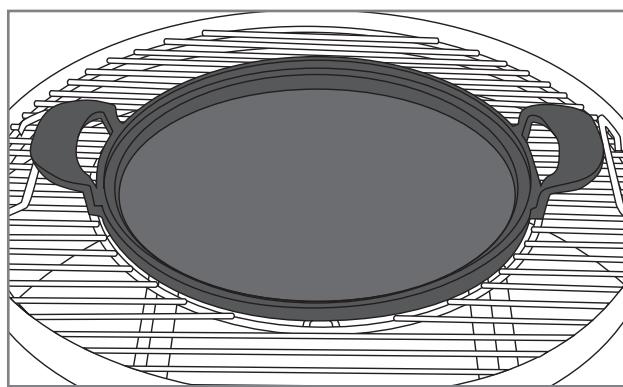

Wokpanna av gjutjärn

Produktkoder: 603438


Mustangs wokpanna av gjutjärn fungerar utmärkt för wokning av olika grönsaker och andra livsmedel i grillen. Lyfthandtagen underlättar förflyttningen av pannan. Ø 30 cm.

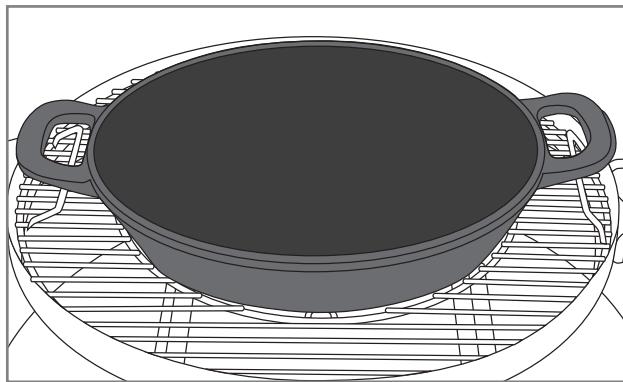

Rotisserigrillspett med motor

Produktkod: 312849

Grillen kan utrustas med Mustangs motorgrillspett av universalmodell som kan användas för att få en jämnare grillning av större köttbitar. Detta rotisserigrillspett av rostfritt stål har en 4 W motor. Produkten har fästen som gör att motorgrillspettet kan monteras på utomhusgrillen.

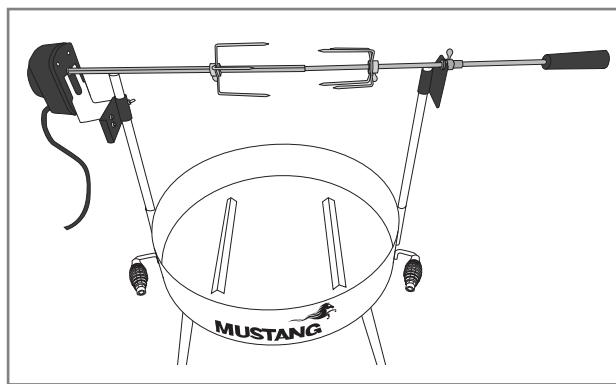

SV



Felsökning

Funktionsfel kan uppstå i alla grillar. Dessa fel är vanligen enkla att reparera. Om du inte hittar ett svar på din fråga i schemat nedan, kontakta försäljarbutiken.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Grillen tänds inte.	Vedbitarna är för stora.	Hugg veden i mindre bitar, använd mer tändved.
Grillen blir inte tillräckligt het.	Veden är våt. Kolen eller briketterna har blivit våta. Elden får inte tillräckligt med syre.	Byt ut veden mot torr ved. Byt ut kolen eller briketterna mot torra motsvarigheter. Öppna luftventilen i askuppsamlaren.
Grillen överhettas.	Det finns inte tillräckligt med kol eller ved.	Lägg på mer grillkol eller ved. Du kan också öppna luftventilen i askuppsamlaren.
	Det finns för mycket brinnande material.	Minska mängden brinnande material. Vänta tills glöden har slöcknat. Tänd grillen igen om det behövs.

SV

Garanti

Mustang kolgrillar har en tillverknings- och materialgaranti om minst 12 månader. Dock finns det modellspecifika skillnader mellan garantivillkoren. Uppdaterade garantivillkor och -tider finns på vår webbplats

mustang-grill.com

Garantin gäller endast när inköpskvittot visas, där namnet på försäljarens butik och inköpsdatum ska ingå.



SV



MUSTANG

NO

Monteringsanvisninger og bruksanvisning



Velkommen til Mustang-grillens verden

Vi er glade for at du valgte en Mustang-grill. Mustang ønsker å være din grillvenn og gi deg den ultimate grilleopplevelsen. Mustang ble etablert med visjonen om å skape stunder med rolig og avslappet matlaging med familie og venner, og dette er konseptet vi ønsker å dele med deg.

Mustang-grillene og -tilbehøret er nøye designet og ferdigstilt, og vi er stolte over å representer dem. Vår lange erfaring og ekspertise kan sees i alle våre produkter. De inkluderer alle viktige funksjoner og egenskaper. Vi er overbevist om at denne grillen vil gi deg glede i lang tid, så lenge du husker å vedlikeholde og rengjøre den i henhold til instruksjonene i denne håndboken.

Det mest omfattende utvalget av grillprodukter

Mustang er et merke som eies av det finske selskapet Tammer Brands Oy. Mustang tilbyr alt utstyr, rekvisita, tilbehør og reservedeler som trengs for grilling, samt et omfattende produktutvalg for røyking av mat og tilberedning av pizza. Vi er eksperter på grillkultur, og kan i så måte sikre at du får tilgang til de mest passende og moderne produktene. Mustang er det eneste merket du trenger for en vellykket grillmat.

Kundeservice:

Tammer Brands Oy,
tlf. +358 3 252 1111.
Viinikankatu 36,
FI-33800 Tampere, FINLAND

TAMMER
BRANDS | EST 1954

mustang-grill.com

NO



**Les brukerhåndboken før du bruker grillen
og oppbevar den for senere bruk.**

Følg oss på sosiale medier



mustanggrill


MUSTANG



Innholdsfortegnelse

Monteringsanvisning	3
Før du starter monteringen	5
Sikkerhetsinstruksjoner og advarsler	80
Plassere grillen	80
Generelle sikkerhetsinstruksjoner	81
Bruk av utegrillen	82
Tiltak som må utføres før du bruker produktet for første gang	82
Tiltak å utføre før hver bruk	82
Tenning av grillen med en fyrstikk eller lang lighter	82
Tenning av grillen med en grillstarter	83
Justere høyden på grillristene	84
Kullmengde	84
Kullmengde ved indirekte grilling	84
Slå av grillen	84
Fettbrann	84
Nyttige verktøy	85
Generelle instruksjoner for grilling	85
Marinader	85
Forhindre at mat fester seg til grillen	85
Veiledning for grilltemperatur	86

NO



Rengjøring og oppbevaring av grillen	88
Grillrister og -plater	88
Fjerning av aske	88
Grillens utvendige overflater og ståldeler	89
Vedlikehold	89
Oppbevaring	89
Multigrill og tilbehør	90
Multigrill-grillsystem av støpejern	90
Baking / pizzastein	90
Grillplate i støpejern	90
Grunn støpejernspanne	91
Wok i støpejern	91
Motorisert roterende grillspyd	91
Feilsøking	92
Garanti	92

NO



Sikkerhetsinstruksjoner og advarsler

Når du begynner å bruke denne kullgrillen, er du forpliktet til å lese nøye gjennom og ta hensyn til advarslene og sikkerhetsinstruksjonene i denne bruksanvisningen før du bruker den. Denne grillen er produsert i henhold til standarden EN1860-1.

Symbolforklaringer:



FARE!



MERK!

Plassere grillen



Denne grillen er kun til utendørs bruk. Den må aldri brukes innendørs eller i lukkede rom. Sjekk punktene som bør vurderes nedenfor.

- Bruk kun grillen utendørs.
- Ikke bruk grillen nær en vegg, i en garasje, campingvogn eller tilhenger eller et annet lukket rom, eller innendørs.
- Sørg for at grillen er plassert minst to meter unna brennbare materialer.
- Ikke plasser grillen under parasoll eller kalesje på grunn av fare for oppblussing.
- Sørg for at et brannteppe/-slukningsapparat og et førstehjelpsutstyr tilgjengelig i nærheten av grillen.
- Sørg for at grillen plasseres på en horisontal og varmebestandig overflate, siden varme glør kan fly eller falle ut av grillen ved normal bruk.
- Ikke plasser grillen nær følsomme overflater, da fett og marinader kan såle eller sprute ut under vanlig bruk.




Unnlatelse av å følge disse instruksjonene ved plassering av grillen vil medføre brannfare.



Bruk av grillen innendørs eller i et lukket rom vil forårsake en risiko for karbonmonoksidforgiftning.

NO

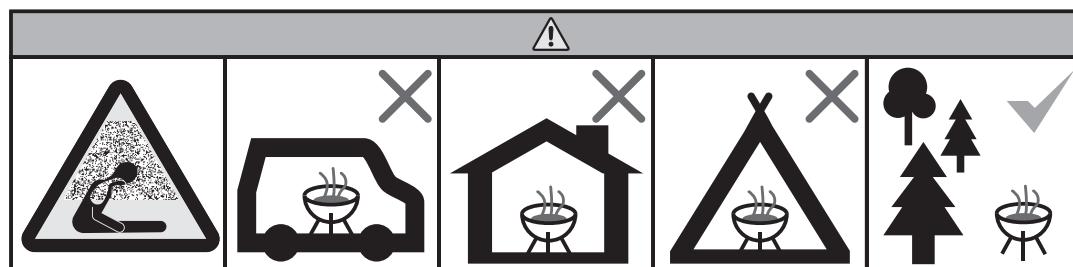



Generelle sikkerhetsinstruksjoner



Bruk av Kamado-grillen til andre formål enn det tiltenkte formålet kan utgjøre en fare. Selv de minste strukturelle modifiseringene av grillen, er forbudt. Sjekk punktene som bør vurderes nedenfor.

- Følg monteringsanvisningen nøye og sorg for at ingen deler blir avinstallert under monteringen. Hvis du ikke følger instruksjonene eller du ikke har installert alle delene, kan du oppleve problemer ved bruk av apparatet. Brukeren er ansvarlig for korrekt montering av grillen.
- Bruk kun tennved i samsvar med standarden EN1860-3. Ikke bruk grillvæske, bensin, alkohol eller lignende kjemikalier for å antenne grillen.
- Ikke tilsett grillvæske på brennende kull eller varme glør.
- Grillen vil varmes opp under bruk, så vær spesielt forsiktig hvis det er barn, eldre eller kjæledyr i nærheten av grillen.
- Grillen vil fungere best med trekull. Ikke brenn ved i grillen.
- Grillen fungerer best med løvtrekull, briketter eller ved.
- Ikke la grillen stå uten tilsyn mens den er i bruk.
- Hold alltid fenderen til grillens nedre ventil lukket når du bruker grillen.
- Bruk varmebestandige votter når du bruker grillen.
- Ikke bruk vann til å slukke grillen: Vannet kan skade de keramiske overflatene. Slukk grillen ved å kvele glørne.
- Ikke flytt grillen hvis den er i bruk eller varm etter bruk.
- Sjekk alltid grillen før bruk i tilfelle skade eller slitasje. Skift eventuelt ut skadede deler.
- Om grillen ikke fungerer normalt, skal den ikke brukes.
- Ikke la barn bruke grillen.
- Alkohol, reseptbelagte medisiner og rusmidler av alle slag kan påvirke brukerens evne til å betjene grillen på en sikker og hensiktsmessig måte.

NO



Bruk av utegrillen

Tiltak som må utføres før du bruker produktet for første gang

Når du bruker produktet for første gang, er hovedformålet å sikre dets funksjonalitet og kontrollere eventuelle løsnehed ståldeler forårsaket av termisk ekspansjon.

1. Sjekk at grillen er montert i henhold til instruksjonene.
2. Tenn grillen i henhold til instruksjonene.
3. La kullet eller veden brenne ut og vent til grillen er helt avkjølt.
4. Kontroller alle skruer og stram dem etter behov.
5. Grillen din er nå klar til bruk.



Ikke bruk grillen hvis den er skadet eller mangler deler.



Ikke legg for mye kull i grillen siden overflødig varme kan skade den.

Tiltak å utføre før hver bruk

For å betjene grillen på en sikker og hensiktsmessig måte, må du utføre noen få kontroller før hver bruk. Gå nøye gjennom sjekklisten nedenfor:

NO

1. Sjekk at grillen er plassert i henhold til instruksjonene.
2. Sjekk at det ikke er brennbare materialer eller væsker i umiddelbar nærhet av grillen.
3. Fjern eventuelle askerester fra brennkammeret.
4. Rengjør og smør grillristen eller -platen med matolje.
5. Tenn grillen i henhold til instruksjonene.





Ikke bruk grillen hvis den er skadet eller mangler deler.

Tenning av grillen med en fyrstikk eller lang lighter

Bruk kun løvtrekull, briketter eller ved i kullgrillen. Bruk kun oppenningsmateriale i samsvar med standarden EN1860-3 for å tenne grillen.

1. Legg omtrent tre håndfuller kull på kullbrettet.
2. Du kan også bruke passende store vedkubber i grillen. Tenn først grillen med små vedkubber.
3. Legg også en Mustang tennbrikett blant kullet eller veden. Når du terner på vedkubber kan du også bruke bjørkebark eller andre trebaserte oppenningsmidler.
4. Tenn oppenningsmaterialet eller tennbriketten med en lang fyrstikk eller lang lighter.
5. Når glørne eller brikettene har blitt lysegrå, er glørne klare til steiking.

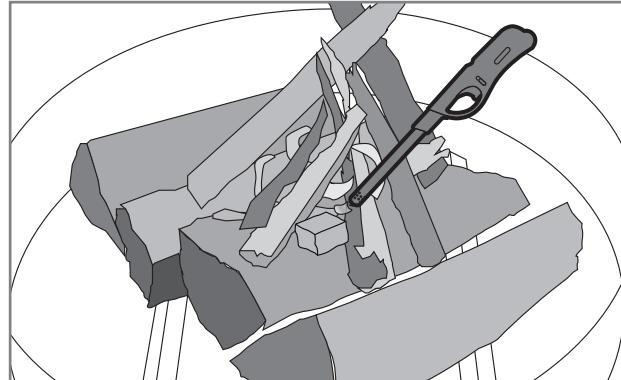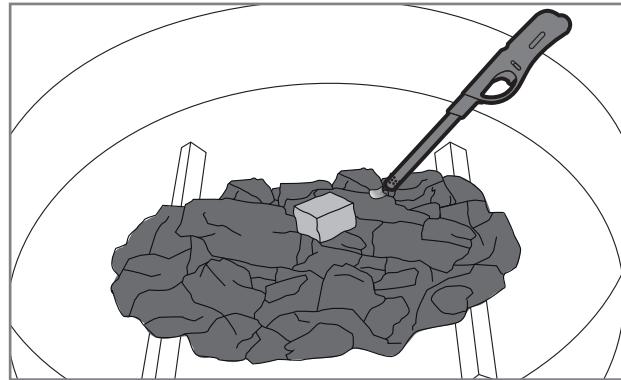


Vi anbefaler å bruke løvtre som ved. Harpiksen i nåletrær kan gnistre når den brenner, og kan skade omgivelsene eller klær.



i Ikke brenn overflatebehandlet tre (impregnert eller malt). Behandlet tre må leveres til en stasjon for avfallshåndtering.




i Ikke bruk bensin, alkohol eller lignende kjemikalier for å antenne grillen.

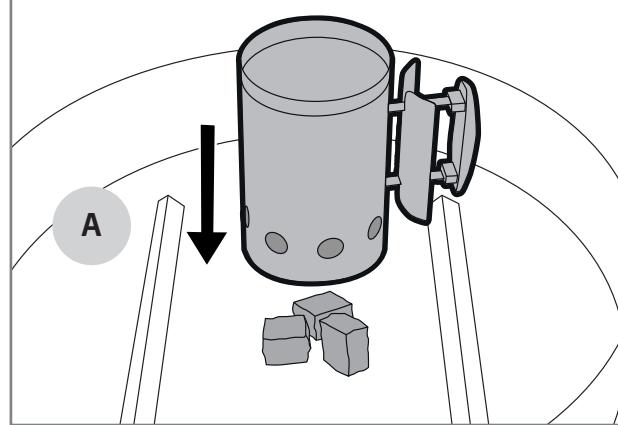

Tenning av grillen med en grillstarter

For rask grilling kan du tenne kullet med en grillstarter. Mustang grillstarter selges separat.

1. Plasser noen Mustang-tennbrikettene på kullbrettet (A).
2. Plasser opptenningsrøret direkte oppå tennbrikettene.
3. Fyll opptenningsrøret med Mustang-kull eller briketter.
4. Tenn tennbrikettene gjennom opptenningsrøret lufthull med en lang fyrstikk eller lighter (B).
5. Kullet/brikettene vil være klare til bruk når du ser flammer på toppen av opptenningsrøret (C).
6. Plasser de brennende kullet/brikettene forsiktig på kullbrettet (D). Husk votter!
7. Grillen er nå klar til bruk.

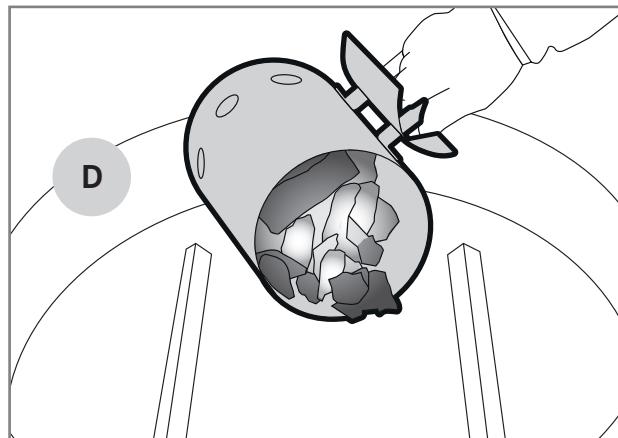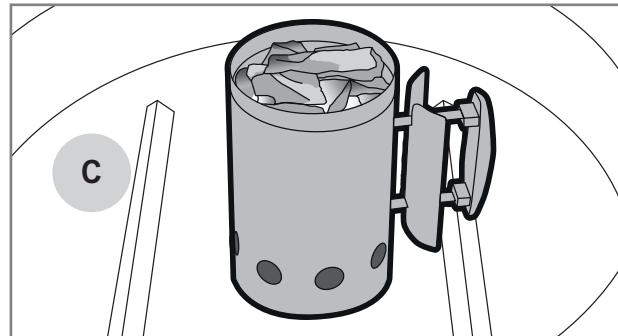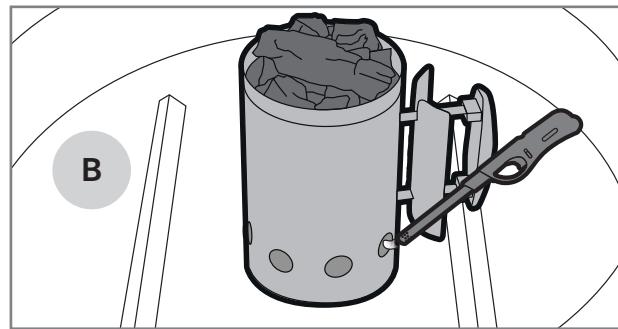


NO



Justere høyden på grillristene

Du kan justere grilltemperaturen på maten ved å heve og senke grillristene. Når ristene står høyt blir maten utsatt for lavere temperatur, mens den blir utsatt for høyere temperatur nærmere glørne. Temperaturen påvirkes også av mengden glør.

Høyden på grillristene kan justeres ved å løsne klemmen og flytte risten trinnløst opp eller ned. Husk å bruke varmebestandige hansker hvis du justerer ristene mens du griller.

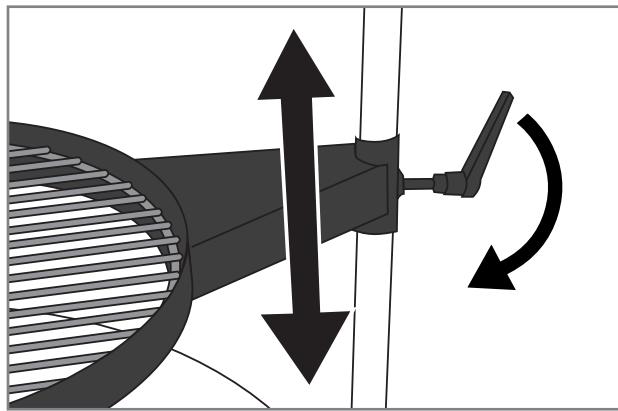

Kullmengde

Velg mengden kull i henhold til maten du griller og hvordan du vil grille den. Hvis du griller maten raskt på høy temperatur, kan du bruke følgende tabell:

NO

Grill diameter	Kull antall
< 47 cm	0,3 – 0,5 kg
47 cm	0,6 – 0,8 kg
57 cm	1,0 – 1,2 kg

Kullmengde ved indirekte grilling

Indirekte grilling ved lave temperaturer vil kreve at du legger til kull under grillingen. Du kan bruke den veilegende tabellen nedenfor for å beregne mengden kull som trengs:

Grill diameter	Kull antall	Ekstra trekull nødvendig per time
< 47 cm	0,2 – 0,3 kg	0,3 kg
47 cm	0,3 – 0,4 kg	0,3 kg
57 cm	0,4 – 0,5 kg	0,4 kg

Slå av grillen

Når du har sluttet å bruke grillen, slukk grillen ved å følge disse trinnene:

1. La glørne dø ut av seg selv.
2. Du kan fremskynde prosessen ved å bryte opp glørne.



Ikke bruk vann til å slukke trekull. Å kaste vann på varmt kull kan skade grillen.

Fettbrann

Fjern alltid ekstra fett eller marinade fra bunnen av og veggene på grillen, kullristen og grillristen.

Hvis overflødig fett samler seg i grillen, kan fettet begynne å brenne og forårsake fettbrann. Brannen kan skade grillen og omgivelsene og være farlig.

Vær oppmerksom på brannfarens, spesielt når du griller store mengder kjøtt med høyt fettinnhold, i så fall vil fettet fra kjøttet samle seg i bunnen av grillen.



Nyttige verktøy

Generelle instruksjoner for grilling

Grilling er veldig enkelt og avslappende når du har noen regler i tankene og bruker disse generelle grillinstruksjonene:

- **Vent til kullet eller brikkettene har lyst skikkelig opp.** Når de er blitt lysgrå, er glørne klare til steking.
- **Grillen må varmes opp skikkelig.** Det keramiske huset holder på varmen effektivt, noe som hjelper med temperaturregulering. Når ristene og stekeplatene er tilstrekkelig varme, har maten mindre lett for å feste seg til dem, og matvarene får en ordentlig grillet overflate.
- **Ikke grill med skitne forsyninger.** Gamle marinader og matrester fester seg lett på risten og maten. Rengjør grillristene etter hver bruk. På denne måten er de klare for neste grilløkt.
- **Ha grillutstyret lett tilgjengelig.** Det er lettere å kontrollere riktige grilltider og -temperaturer når du har alle forsyninger, krydder, marinader og retter du trenger i nærheten av grillen.
- **Snu kjøttet så lite som mulig;** én gang er nok. Når maten får steke sakte på risten/pannen, får den en pent brunet overflate.
- **Bruk et termometer!** Griller du maten for lenge, vil maten bli tørr og miste smaken. Du kan oppnå best resultat hvis du også får et kjøtermometer.
- **La kjøttet hvile i 10–20 minutter** før du skjærer/serverer det. Mens kjøttet hviler, blir temperaturen jevnere og saften renner ikke for mye ut når kjøttet kuttes.

Marinader

Bruk av marinader er svært vanlig ved grilling. Deres formål er å krydre grillmaten etter smak. Men marinader gjør også at maten fester seg til ristene. På samme måte kan oljeholdige marinader sole på brennkammeret og få flammen til å blusse opp, eller til og med forårsake fettbranner. Med disse få tipsene kan du redusere problemene forårsaket av marinader:

1. Prøv å tørke ekstra marinade av maten før du legger dem på grillen.
2. Hvis du tilsetter marinade under grillingen, bruk alltid en pensel. Ikke hell marinaden på maten rett fra flaske.
3. Velg tørre krydderblandinger under grilling.



Ikke bruk rester av marinade fra tilberedning av rått kjøtt til å krydre stekt mat. I dette tilfellet vil bakteriene fra det rå kjøttet overføres til den tilberedte maten.

NO

Forhindre at mat fester seg til grillen

Mat som fester seg til risten eller grillplaten er et vanlig fenomen for alle grillkokker. Her er noen tips for å unngå overdreven festing:

1. Forvarm grillen slik at den er tilstrekkelig varm.
2. Rengjør ristene og grillplatene før du legger maten på grillen.
3. Smør olje på grillflaten og maten før du legger den på grillen.
4. Prøv dette: Skjær en løk i to og gni løken mot grillristen før du begynner å grille. Maten vil ikke feste seg til risten.
5. Ikke snu maten på grillen for raskt; la overflaten grilles skikkelig.



Veiledning for grilltemperatur

Nedenfor er en liste over veiledende grilltider og temperaturer for de vanligste ingrediensene. Elementer som vind, regn, utetemperatur og grillens renslighet kan påvirke tiden som kreves.



Storfekjøtt

Ingrediens	Tykkelse/vekt	Grillmetode	Grilltid
Indrefilet/mørbradbiff	ca. 2 cm	Direkte høy varme	2,5 – 3,5 min per side
Indrefilet/mørbradbiff	ca. 5 cm	Direkte høy varme Indirekte middels varme	2,5 min per side 8–10 min
Hel indrefilet	ca. 1,5 kg	Direkte høy varme Indirekte middels varme	3 min per side 20–30 min
Stek	ca. 1,5 kg	Direkte middels varme Indirekte middels varme	3 – 4 min per side 30–40 min
Hamburgerkake	ca. 2 cm	Direkte høy varme	2 – 3 min per side
Innvendig temperatur			
Blodig – nesten blodig		47 – 51 °C	
Middels		52 – 58 °C	
Nesten ferdig – godt gjort		59 – 66 °C	



Svinekjøtt

NO

Ingrediens	Tykkelse/vekt	Grillmetode	Grilltid
Filetbiff, kotelett	ca. 2 cm	Direkte høy varme	2 – 2,5 min per side
Indrefilet	ca. 600 g	Direkte høy varme Indirekte middels varme	3 min per side 20–30 min
Ribbe	ca. 1,5 kg	Indirekte middels varme Direkte høy varme	60–90 min 4 min per side
Lårstykke	ca. 3 cm	Direkte middels varme Indirekte middels varme	2,5 – 3 min per side 15–20 min
Rå pølse	ca. 400 g	Direkte lav varme	2 – 3 min per side
Innvendig temperatur			
Gjennomstekt filet		65 – 70 °C	
Bra gjort, andre innholdsstoffer		65 – 70 °C	



Kylling og kalkun

Ingrediens	Tykkelse/vekt	Grillmetode	Grilltid
Brystfilet	ca. 200 g	Direkte middels varme	5 – 6 min per side
Bein	ca. 120 g	Direkte middels varme	5 – 6 min per side
Wingsit	ca. 500 g	Direkte middels varme Indirekte middels varme	6 – 10 min 30 – 40 min
Hel kylling	ca. 900 g	Indirekte middels varme	60 – 75 min
Innwendig temperatur			
Gjennomstekt		75 °C	

Fisk

Ingrediens	Tykkelse/vekt	Grillmetode	Grilltid
Tynn filet	ca. 200 g	Direkte middels varme	2 – 3 min per side
Tykk filet	ca. 120 g	Direkte middels varme	5 – 6 min per side
Hel fisk	ca. 500 g	Indirekte middels varme	20–30 min
Innwendig temperatur			
Rosé		45 – 50 °C	
Gjennomstekt		55 – 60 °C	

NO



Grønnsaker

Ingrediens	Tykkelse/vekt	Grillmetode	Grilltid
Kokt mais		Direkte middels varme	6 min
Tomat		Direkte middels varme	6 min per side
Asparges		Direkte middels varme	3–5 min
Oppskåret potet		Direkte middels varme Indirekte middels varme	5–8 min 10–15 min
Ukokt potet		Indirekte middels varme	45 – 60 min




Rengjøring og oppbevaring av grillen

Du kan forlenge levetiden til grillen betraktelig hvis du rengjør og vedlikeholder den regelmessig. Hvis grillen ikke varmes opp tilstrekkelig eller maten fester seg for mye til ristene, har ikke grillen blitt rengjort eller vedlikeholdt som anvis.

Grillrister og -plater

Rengjør alltid ristene og -platene umiddelbart etter bruk når grillen fortsatt er varm. Bruk en børste eller skrape beregnet for rengjøring av griller.

Du kan også vaske rister og grillplater med mild såpe og varmt vann. Husk å tørke og smøre grillristene og -platene grundig etter vask.

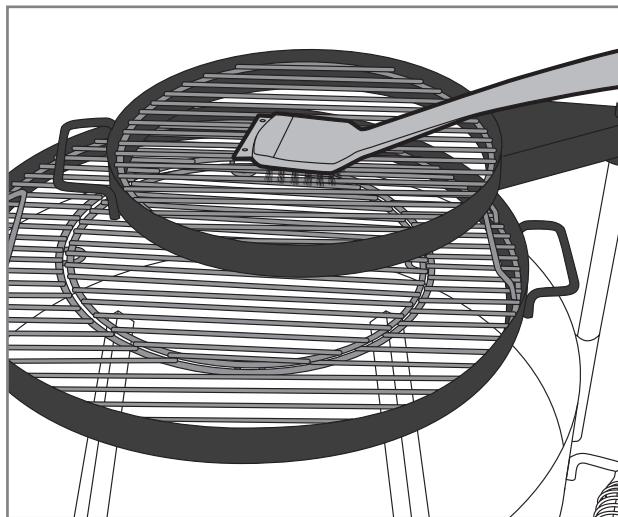



NO



Ikke bruk en stålborste beregnet for sveising til å rengjøre grillen. Garantien dekker ikke skader forårsaket av en slik stålborste.

Fjerning av aske

Når du er sikker på at glørne er slukket og grillen er avkjølt, kan du fjerne asken ved å børste den gjennom den nedre ventilen (A) og inn i askebøtten.

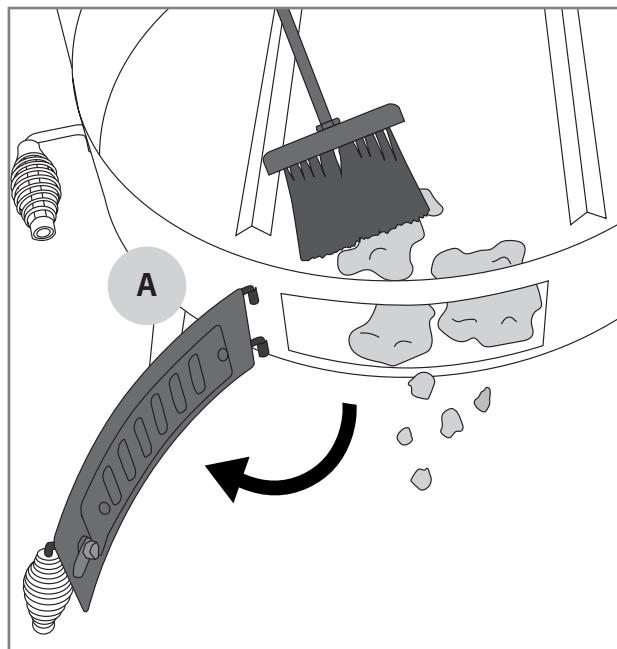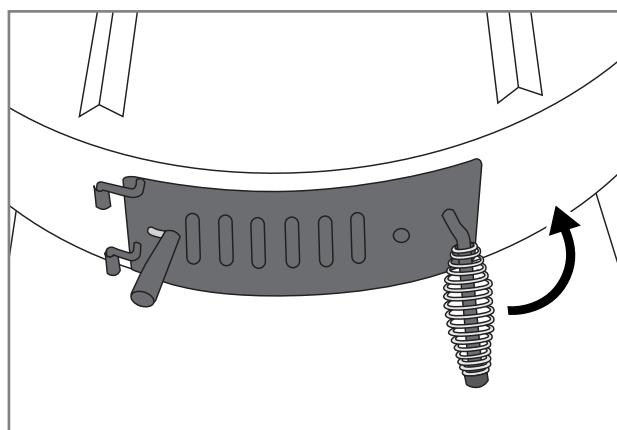



Grillens utvendige overflater og ståldeler

Du må også rengjøre grillens utvendige overflater og ståldeler regelmessig. Du kan følge de generelle instruksjonene nedenfor for rengjøring av slike komponenter.

1. Rengjør grillens ståldeler med Mustang-grillrens-evæske eller mildt oppvaskmiddel og en klut.
2. Ikke glem å tørke de rengjorte delene nøye.
3. Ikke bruk vaskemidler til rengjøring av overflater med advarselsetiketter, da de kan fjerne teksten eller andre etiketter.
4. Rengjør alle grillens ytterflater minst tre ganger i året slik at flekker ikke fester seg til overflatene.
5. Test alltid egnetheten til et nytt vaskemiddel på et umerkelig sted.



Klorid og salt kan få grillen til å ruste. Hvis grillen brukes i umiddelbar nærhet av sjøvann eller et basseng, må den rengjøres ukentlig.

Oppbevaring

Sjekk disse instruksjonene hvis du slutter å bruke grillen over lengre tid eller ønsker å lagre grillen for eksempel for vinteren. Riktig oppbevaring forlenger grillens levetid og holder den funksjonell i mange år. Følg disse instruksjonene når du oppbevarer grillen:

1. Rengjør grillen helt i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken.
2. Sørg for at alle grillristene er smurt.
3. Hvis grillen oppbevares utendørs, fjern ristene og -platene fra grillen. Disse delene må oppbevares på et tørt og varmt sted. Det anbefales også at du pakker disse delene inn i aviser eller lignende slik at overflatene ikke får riper.
4. Hvis grillen oppbevares utendørs, anbefales det at du kjøper et høykvalitets som dekker hele grillen. Sørg for at luft kan sirkulere selv under trekket.



Ikke oppbevar grillen på et sted der snø som faller fra taket kan treffe den. Garantien dekker ikke skader forårsaket av snø og is.

Vedlikehold

Vi anbefaler at du behandler ståldelene med en vedlikeholdsolje for stål 2–3 ganger i året. Disse oljene er å finne i visse butikker. På denne måten kan du forhindre at det oppstår flekker og rustflekker på ståloverflatene.

Kontroller oljens egnethet før bruk: Test den først på et mindre synlig sted.

Sjekk jevnlig at skruene er stramme. Store temperatur-svingninger kan føre til at skruene løsner.

Smør de bevegelige ståldelene av hengslet med multifunksjonsolje to ganger i året.



Ikke bruk en elektrisk skrutrekker for å stramme skruene, da dette kan skade skruene eller andre ståldeler. Skader på grunn av overdreven tiltrekking av skruene dekkes ikke av garantien.

NO



Multigrill og tilbehør

Multigrill-grillsystem av støpejern

Noen modeller er utstyrt med Multigrill-grillsystem som standard, hvor det finnes diverse grilltilbehør.



For modeller uten Multigrill-grillsystem kan noe av tilbehøret brukes direkte på grillristen.



Grillplate i støpejern

Produktkoder: 603434

Den ene siden av grillplaten har riller, den andre siden er flat. Ø 30 cm.

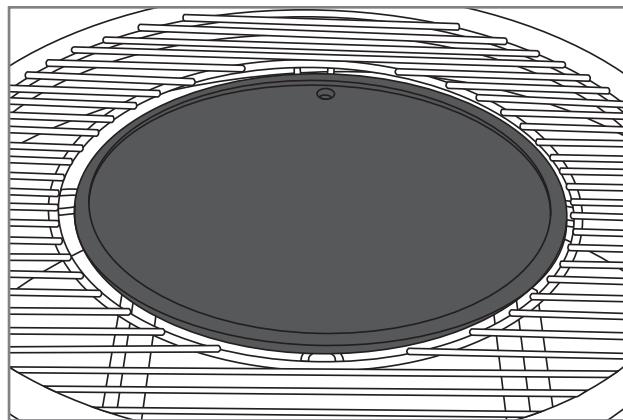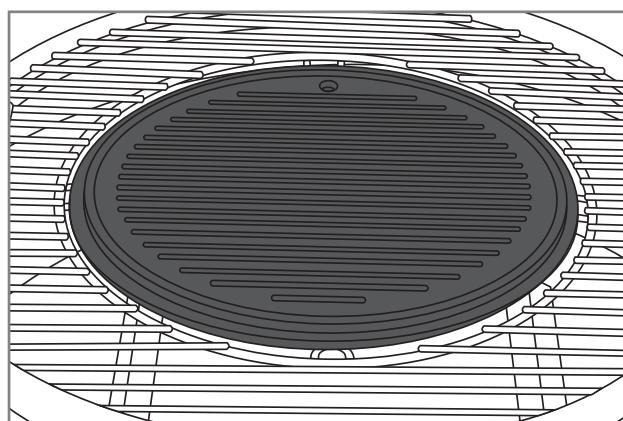


NO

Baking / pizzastein

Produktkode: 316871

Mustang-bakesteinen Ø 30,5 cm er laget av slitesterk kordieritt. Du kan bruke bakesteinen til å bake brød, pai og pizza.

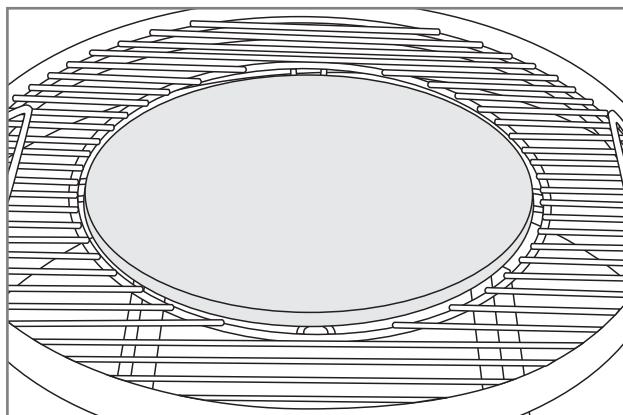




Grunn støpejernspanne

Produktkode: 603435


Den grunne støpejernspanna gjør det enkelt å tilberede alle typer mat. Praktiske håndtak gjør det enkelt å løfte pannen ut av grillen. Ø 30 cm.

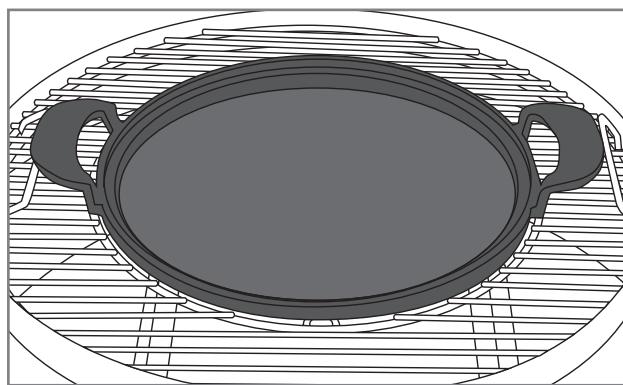

Wok i støpejern

Produktkoder: 603438


Mustang-wokpanne i støpejern er ideell for steeking av en rekke grønnsaker og andre retter på grillen. Håndtak for enkel løfting. Ø 30 cm.

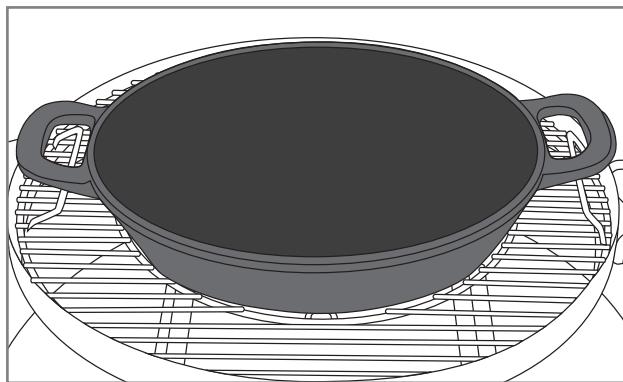

Motorisert roterende grillspyd

Produktkode: 312849

Grillen kan utstyres med Mustangs motoriserte roterende grillspyd, som du kan bruke til å grille større kjøttstykker jevnt. Det roterende grillspydet er laget av rustfritt stål, og er utstyrt med en 4 W motor. Produktet inneholder braketter som gjør at det roterende grillspydet kan monteres på utegrillen.

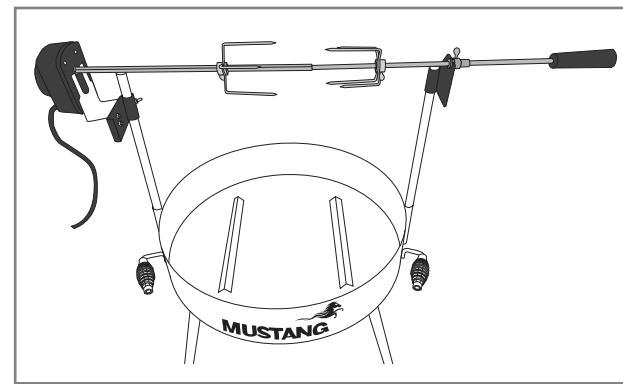

NO



Feilsøking

Det kan oppstå funksjonsfeil i alle griller. Disse feilene er vanligvis enkle å fikse. Hvis du ikke finner en løsning på problemet ditt i tabellen nedenfor, kontakt selgeren.

Feil	Mulig årsak	Løsning
Grillen vil ikke antennes.	Vedkubbene er for store.	Kapp vedkubbene i mindre biter og legg på mer opprettelsesmateriale.
	Veden er våt.	Bytt ut veden med tørr ved.
	Kullet eller brikkettene har blitt våte.	Bytt ut kullet eller brikkettene med tørre.
Grillen blir ikke tilstrekkelig varm.	Ilden får ikke nok oksygen.	Åpne luftventilen i askegraven.
	Det er ikke nok kull eller ved.	Tilsett mer kull eller ved. Du kan også åpne luftventilen.
Grillen overoppheves.	Det er for mye brennbart materiale.	Reduser mengden brennbart materiale. Vent til glørne dør ut. Tenn om nødvendig grillen igjen.

NO

Garanti

Mustang-kullgriller har en produksjons- og materialgaranti på minimum 12 måneder. Imidlertid varierer vilkårene for garantien fra modell til modell. Du kan finne de oppdaterte garantivilkårene og periodene på nettsiden vår

mustang-grill.com

For å ta hånd om eventuelle garantisaker, trenger du en kjøpskvittering som angir kjøpssted og -dato.



NO



MUSTANG

DA

Samlings- og betjeningsinstruktioner



Velkommen til produktuniverset omkring Mustang-griller

Vi glæder os over, at du har valgt en Mustang-grill. Mustang vil gerne ledsage dig, når du griller, og sørge for at grilloplevelsen bliver lige som god, som du ønsker dig det. Mustang blev skabt på baggrund af et ønske om at lave mad sammen med familie og venner på rolig og afslappende vis, og det er også den idé, vi gerne vil dele med dig.

Mustang-griller og -tilbehør er designet og fremstillet med omhu, og vi er stolte over at repræsentere dem. Vores omfattende erfaring og eksperitse kommer til udtryk i alle vores produkter. De omfatter væsentlige funktioner og egenskaber. Vi er sikre på, at du vil komme til at nyde glæde af denne grill i lang tid, hvis du husker at vedligeholde og rengøre den i henhold til anvisningerne i denne vejledning.

Det største udvalg af grillprodukter

Mustang er et brand, der tilhører den finske virksomhed Tammer Brands Oy. Mustang byder på alle apparater, forbrugsvarer, tilbehør og reservedele, som bruges til at grille, samt et bredt udvalg af produkter til røgning af madvarer og til tilberedning af pizzaer. Vi kender grillkulturen ind og ud, så vi kan sørge for, at du har adgang til de mest velegnede og moderne produkter. Mustang er det eneste brand, du har brug for til en vellykket grilloplevelse.

Eftersalgsservice

Tammer Brands Oy,
tlf. +358 3 252 1111
Viinikankatu 36,
33800 Tampere, Finland

TAMMER
BRANDS | EST 1954

mustang-grill.com



Læs manualen før brug af grillen,
og gem den til senere brug.

DA

Følg os på sociale medier



mustanggrill


MUSTANG



Indholdsfortegnelse

Samlingsvejledning	3
Inden du begynder at samle produktet	6
Sikkerhedsinstruktioner og advarsler	98
Placering af grillen	98
Generelle sikkerhedsanvisninger	99
Brug af udendørsgrillen	100
Foranstaltninger, der skal træffes inden den første ibrugtagning af produktet	100
Foranstaltninger, der skal træffes før hver brug	100
Optænding af grillen med en tændstik eller en lang lighter	100
Optænding af grillen med en grillstarter	101
Justering af grillristernes højde	102
Kulmængde	102
Kulmængde til indirekte grilning	102
Slukning af grillen	102
Fedtbrand	102
Nyttige tips	103
Generelle grillvejledning	103
Marinader	103
Forebyggelse af at maden sætter sig fast på grillen	103
Oversigt over grilltemperaturer	104

DA



Rengøring og opbevaring af grillen	106
Grillrister og grillplader	106
Fjernelse af aske	106
Grillens yderside og ståldele	107
Vedligeholdelse	107
Opbevaring	107
Multigrill og tilbehør	108
Grillsystem til multigrill i støbejern	108
Bage- / pizzasten	108
Grillplade i støbejern	108
Flad støbejernspande	109
Støbejernswok	109
Roterende grillspyd med motor	109
Fejlfinding	110
Garanti	110

DA



Sikkerhedsinstruktioner og advarsler

Når du begynder at bruge denne kulgrill, er du forpligtet til at læse advarslerne og sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning omhyggeligt igennem og følge den nøje, inden du tager grillen i brug. Grillen er fremstillet i henhold til standarden EN1860-1.

Symbolforklaring:



FARE!



BEMÆRK!

Placering af grillen



Denne grill er kun beregnet til udendørs brug. Den må aldrig bruges indendørs eller i lukkede rum. Vær opmærksom på oplysningserne herunder.

- Brug kun grillen udendørs.
- Brug ikke grillen ved siden af en væg, i en garage, en campingvogn eller en trailer eller i en anden form for lukket rum, og brug den ikke indendørs.
- Sørg for, at grillen anbringes mindst to meter væk fra brændbare materialer.
- Grillen må ikke anbringes under en parasol eller en markise på grund af risikoen for opblusning.
- Sørg for, at der er et brandtæppe/en ildslukker og en førstehjælpskasse i nærheden af grillen.
- Sørg for, at grillen anbringes på et plant og varmebestandigt underlag, idet varme gløder kan flyve eller falde ud af grillen under normal brug.
- Grillen må ikke anbringes på eller i nærheden af følsomme overflader, idet fedt og marinader kan blive spildt eller sprøjte ud af grillen under normal brug.



DA



Hvis disse anvisninger ikke overholdes, når grillen opstilles, resulterer det i en brandfare.



Hvis grillen bruges indendørs eller i et lukket rum, er der risiko for kulitforgiftning.

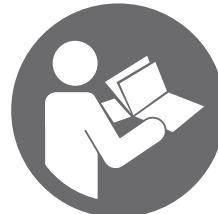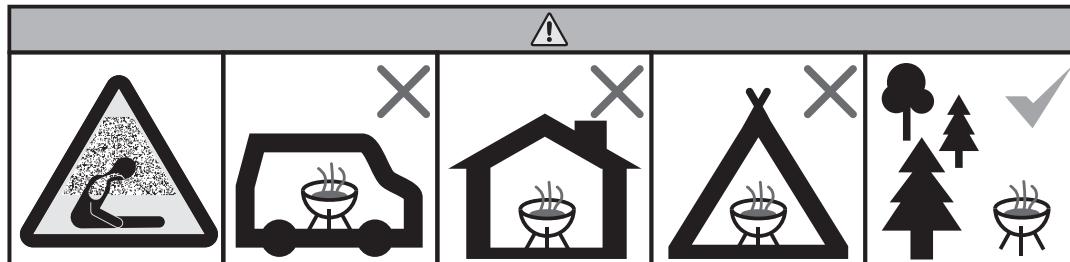



Generelle sikkerhedsanvisninger



Det kan være farligt at bruge kulgrillen til andet end dens tilsigtede formål. Det er strengt forbudt at ændre grillens konstruktion på nogen som helst måde. Vær opmærksom på oplysningerne herunder.

- Følg samleanvisningerne omhyggeligt, og sorg for at montere alle dele, når du samler produktet. Hvis du ikke følger anvisningerne, eller der er dele, som du ikke monterer, kan der opstå problemer, når du bruger produktet. Brugerens bærer ansvaret for korrekt samling af grillen.
- Brug udelukkende optændingsmaterialer, som er i overensstemmelse med standarden EN1860-3. Brug ikke sprit, benzin, alkohol eller lignende kemikalier til at tænde op i grillen.
- Vær forsiktig, når du kommer tændvæske på kullen. Lad ikke tændvæsken løbe ned på jorden under kullet. Der kan gå ild i væsken under den varme grill.
- Kom ikke tændvæske på brændende kul eller varme gløder.
- Grillen bliver varm, når den er i brug. Vær derfor ekstra forsiktig, hvis der er børn, ældre eller kæledyr i nærheden af grillen.
- Grillen virker bedst med kul af hårdt træ, briketter eller pejsebrænde.

- Sørg for, at der ikke er nogen brændbare materialer eller væsker i nærheden af grillen.
- Vær opmærksom på røgen fra grillen. Brug ikke grillen i nærheden af åbne vinduer.
- Lad ikke grillen være uden opsyn, når den er i brug.
- Bær varmebestandige handsker, når du bruger grillen.
- Brug ikke vand til at slukke grillen: Vandet kan beskadige de keramiske overflader. Sluk grillen ved at kvæle gløderne.
- Flyt ikke grillen, når den er i brug, eller når den er varm efter at have været i brug.
- Kontrollér altid grillen for beskadigelser eller slitage inden hver brug. Udskift om nødvendigt eventuelle beskadigede dele.
- Grillen må ikke bruges, hvis den ikke fungerer som normalt.
- Lad ikke børn bruge grillen.
- Alkohol, receptpligtig medicin og alle former for rusmidler kan påvirke brugerens evne til at bruge grillen på sikker og korrekt vis.

DA



Brug af udendørsgrillen

Foranstaltninger, der skal træffes inden den første i brugtagning af produktet

Når produktet bruges første gang, er det vigtigste at sikre, at det fungerer efter hensigten, samt at kontrollere om der forekommer nogen løsning af ståldelene på grund af varmeudvidelse.

1. Kontrollér, at grillen er samlet i henhold til anvisningerne.
2. Tænd op i grillen i henhold til anvisningerne.
3. Lad kullet eller pejsebrændet brænde ud, og vent, til grillen køler helt ned.
4. Kontrollér alle skruer, og stram dem efter behov.
5. Derefter er grillen klar til brug.

i Grillen må ikke bruges, hvis den er beskadiget, eller der mangler dele af den.

i Kom ikke for meget kul i grillen, da den kan blive beskadiget af for kraftig opvarmning.

Foranstaltninger, der skal træffes før hver brug

Af hensyn til sikker og korrekt brug af grillen skal du udføre nogle kontroller før hver brug. Gennemgå nedenstående tjeckliste omhyggeligt:

DA



1. Kontrollér, at grillen er anbragt i henhold til anvisningerne.
2. Kontrollér, at der ikke er nogen brændbare materialer eller væsker i nærheden af grillen.
3. Fjern eventuel aske fra brændkammeret.
4. Rengør grillristen eller grillpladen, og smør den med madlavningsolie.
5. Tænd op i grillen i henhold til anvisningerne.

! Grillen må ikke bruges, hvis den er beskadiget, eller der mangler dele af den.

Optænding af grillen med en tændstik eller en lang lighter

Det er tilladt at bruge trækul, briketter eller pejsebrænde i kulgrillen. Brug udelukkende optændingsmaterialer, som er i overensstemmelse med standarden EN1860-3 til optænding af grillen.

1. Kom ca. tre håndfulde kul på kulbakken.
2. Du kan også bruge pejsebrænde af passende størrelse i grillen. Optænd først grillen med små stykker pejsebrænde.
3. Anbring også en Mustang-grilltænder imellem kullet eller pejsebrændet. Når du tænder op i pejsebrænde, kan du også bruge birkebark eller andre træbaserede grilltændere.
4. Tænd grilltænderne eller optændingsmaterialet med en lang tændstik eller en lang lighter.
5. Når gløderne eller briketterne er lysegrå, er de klar til, at du kan tilberede maden.

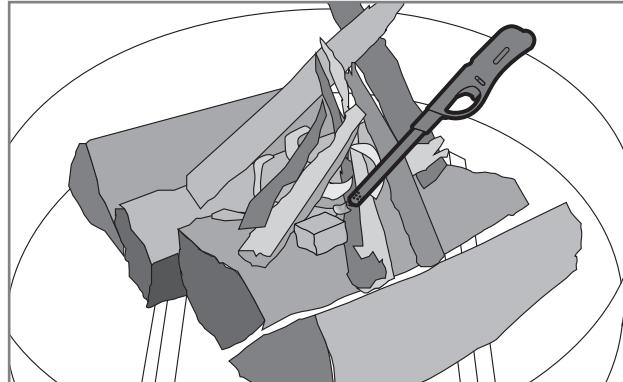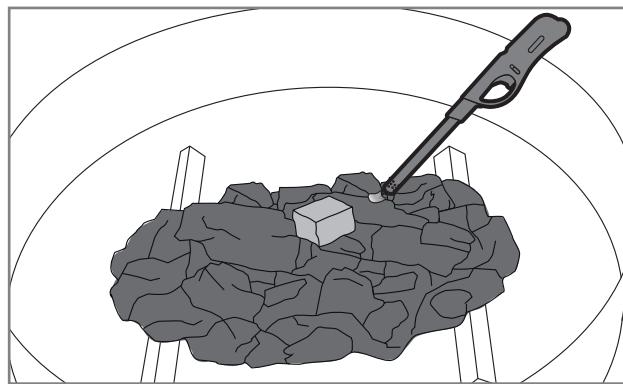

i Vi anbefaler at bruge hårdt træ som pejsebrænde. Hapiksen i nåletræ kan danne gnister, når den brænder, hvilket kan beskadige omgivelserne ellerøjjet.



Brænd ikke overfladebehandlet træ (im-prægneret eller lakeret). Behandlet træ skal bortskaffes på en genbrugsstation.







Brug ikke benzin, alkohol eller lignende kemikalier til at tænde op i grillen.

Optænding af grillen med en grillstarter

Hvis du gerne vil hurtigt i gang med at grille, kan du tænde kullet op med en grillstarter. Mustang-grillstarteren sælges særskilt.

1. Anbring et par Mustang-grilltændere på kulbakken (A).
2. Anbring grillstarteren lige oven på grilltænderne.
3. Fyld grillstarteren med Mustang-kul eller -briketter.
4. Tænd grilltænderne gennem grillstarterens lufthuller ved brug af en lang tændstik eller en lang lighter (B).
5. Kullet/briketterne er klar til brug, når du ser flammer foroven i grillstarteren (C).
6. Anbring forsigtigt det brændende kul/de brændende briketter på kulbakken (D). Glem ikke at bære handsker!
7. Derefter er grillen klar til brug.

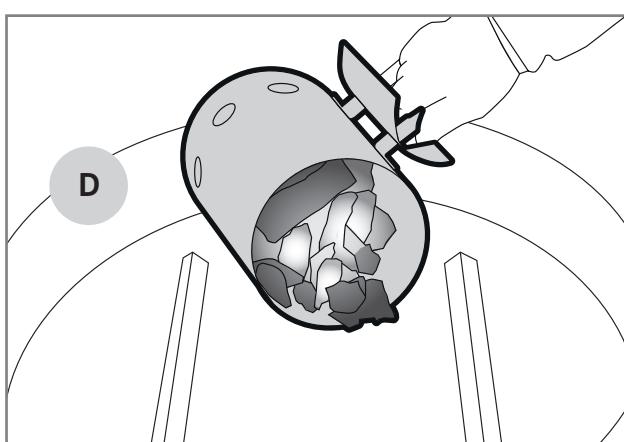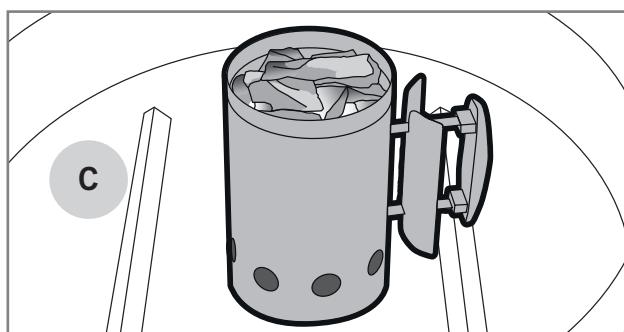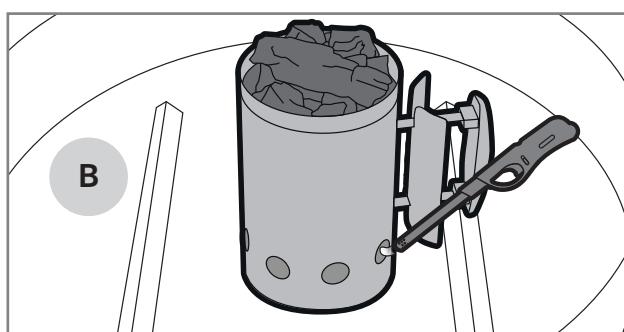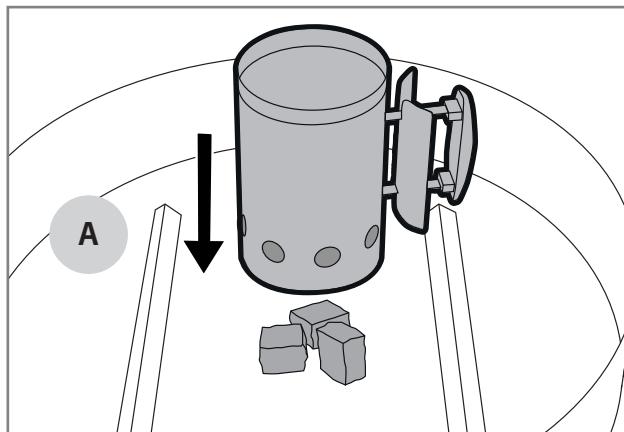




Justering af grillristernes højde

Du kan hæve og sænke grillristerne for at justere den temperatur, som maden grilles ved. Når risterne er anbragt højere, udsættes maden for en lavere temperatur, og når den er tættere på gløderne, udsættes maden for en højere temperatur. Mængden af gløder har også en indflydelse på temperaturen.

Grillristernes højde kan justeres ved at løsne klemmen og bevæge risten trinvist op eller ned. Sørg for at have varmebestandige handsker på, hvis du justerer risterne, mens du griller.

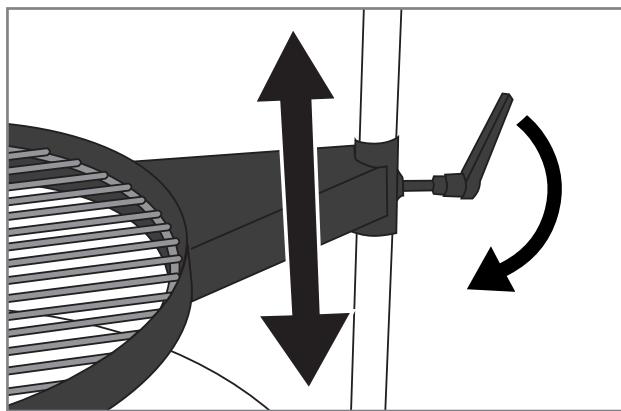

Kulmængde

Vælg mængden af kul i henhold til den mad, du griller, og hvordan du vil grille den. Hvis du griller maden hurtigt ved en høj temperatur, kan du bruge tabellen herunder:

Grillens diameter	Kul-mængde
< 47 cm	0,3 – 0,5 kg
47 cm	0,6 – 0,8 kg
57 cm	1,0 – 1,2 kg

DA

Kulmængde til indirekte grilning

Indirekte grilning ved lave temperaturer kræver tilsætning af kul, mens du griller. Du kan brug den vejledende oversigt herunder til at anslå den nødvendige kulmængde:

Grillens diameter	Kul-mængde	Ekstra kul, der skal tilsættes pr. time
< 47 cm	0,2 – 0,3 kg	0,3 kg
47 cm	0,3 – 0,4 kg	0,3 kg
57 cm	0,4 – 0,5 kg	0,4 kg

Slukning af grillen

Når du er færdig med at bruge grillen, skal du slukke den ved at følge disse trin:

1. Lad gløderne dø ud af sig selv.
2. Hvis du nedbryder gløderne, sker dette hurtigere.



Brug ikke vand til at slukke kullet. Grillen kan blive beskadiget, hvis du kommer vand på det varme kul.

Fedtbrand

Fjern altid overskydende fedt eller marinade fra grillens bund og vægge, fra kulristen og grillristen.

Hvis overskydende fedt hober sig op i grillen, kan der gå ild i fedtet, hvilket kan forårsage en fedtbrand. Branden kan beskadige grillen og dens omgivelser og være farlig.

Vær opmærksom på brandfare, især når du griller meget kød med et højt fedtindhold, hvor fedtet fra kødet hober sig op i bunden af grillen.



Nyttige tips

Generelle grillvejledning

Grilning er nemt og afslappende, når du husker på et par regler og følger denne generelle grillvejledning.

- **Vent, indtil der er tændt godt op i kullene eller briketterne.** Når de er lysegrå, er de klar til, at du kan tilberede maden.
- **Grillen skal varmes ordentligt op.** Den keramiske indkapsling er god til at holde på varmen, og det hjælper med temperaturreguleringen. Når grillristene og grillpladerne er tilstrækkeligt varme, sidder maden mindre fast på dem og bliver godt grillet udenpå.
- **Grill ikke på snavset udstyr.** Rester af marinade og madrester sætter sig nemt fast på grillristen og maden. Rengør grillristene efter hver brug. Så er grillen klar, næste gang du vil grille.
- **Hav altig lige ved hånden.** Det er nemmere at kontrollere de rette tilberedningstider og temperaturer, når du har alle redskaber, krydderier, marinader og madvarer tæt på grillen.
- **Vend kødet så få gange som muligt;** én gang er nok. Når maden tilberedes langsomt på grillristen/grillpladen, bliver den lækker udenpå.
- **Brug et termometer!** Hvis du griller maden for længe, bliver den tør og mister sin smag. Du kan opnå de bedste resultater, hvis du bruger et stegetermometer.
- **Lad kødet hvile i 10-20 minutter,** inden du skærer/serverer det. Mens kødet hviler, bliver temperaturen mere jævn, og saften løber ikke for meget ud, når du skærer kødet.

Marinader

Det er meget almindeligt at bruge marinader, når man griller. De bruges til at krydre maden efter smag og behag. Men marinader får også maden til at sætte sig fast på grillristerne. Og olieholdige marinader kan også dryppe ned i brændkammeret og få ilden til at blusse op eller forårsage en fedtbrand. Med disse tips kan du mindske problemet med marinader:

1. Forsøg at tørre ekstra marinade af maden, inden du lægger den på grillen.
2. Brug altid en madpensel, hvis du kommer marinade på, mens du griller. Hæld ikke marinaden på maden ud af en flaske.
3. Vælg dry rubs, når du griller.



Brug ikke rester af marinade fra klargøringen af råt kød til at krydre tilberedt mad. I så fald bliver bakterierne fra det rå kød overført til den tilberedte mad.

Forebyggelse af at maden sætter sig fast på grillen

At maden sætter sig fast på grillristen eller grillpladen er nogen alle, der griller, har været ude for. Her er et par tips til, hvordan du kan undgå at maden sætter sig for meget fast:

1. Forvarm grillen, så den er tilstrækkelig varm.
2. Rengør grillristene og grillpladerne, inden du lægger maden på grillen.
3. Smør olie på grilloverfladen og maden, inden du lægger maden på grillen.
4. Prøv dette tip: Halvér et løg, og gnid grillristen med løget, inden du går i gang med at grille. Maden sætter sig ikke fast på grillen.
5. Vend ikke maden for hurtigt på grillen, lad først ydersiden blive grillet godt først.

DA



Oversigt over grilltemperaturer

Herunder er der en oversigt over vejledende tilberedningstider og temperaturer for de mest almindelige ingredienser. Faktorer såsom vind, regn, udetemperaturer og hvor ren grillen er, kan have indflydelse på tilberedningstiden.



Oksekød

Ingrediens	Tykkelse/vægt	Tilberedningsmetode	Tilberedningstid
Mørbradbøf	ca. 2 cm	Direkte varme ved høj temperatur	2,5 – 3,5 min. på hver side
Mørbradbøf	ca. 5 cm	Direkte varme ved høj temperatur Indirekte varme ved mellemhøj temperatur	2,5 min. på hver side 8 – 10 min.
Hel oksemørbrad	ca. 1,5 kg	Direkte varme ved høj temperatur Indirekte varme ved mellemhøj temperatur	3 min. på hver side 20 – 30 min.
Steg	ca. 1,5 kg	Direkte varme ved mellemhøj temperatur Indirekte varme ved mellemhøj temperatur	3 – 4 min. på hver side 30 – 40 min.
Hamburger	ca. 2 cm	Direkte varme ved høj temperatur	2 – 3 min. på hver side
Temperatur i maden			
Rød – næsten rød		47 – 51 °C	
Medium		52 – 58 °C	
Næsten gennemstegt – gennemstegt		59 – 66 °C	



Svinekød

Ingrediens	Tykkelse/vægt	Tilberedningsmetode	Tilberedningstid
Kotelet	ca. 2 cm	Direkte varme ved høj temperatur	2 – 2,5 min. på hver side
Mørbrad	ca. 600 g	Direkte varme ved høj temperatur Indirekte varme ved mellemhøj temperatur	3 min. på hver side 20 – 30 min.
Spareribs	ca. 1,5 kg	Indirekte varme ved mellemhøj temperatur Direkte varme ved høj temperatur	60 – 90 min. 4 min. på hver side
Svinekam	ca. 3 cm	Direkte varme ved mellemhøj temperatur Indirekte varme ved mellemhøj temperatur	2,5 – 3 min. på hver side 15 – 20 min.
Rå pølse	ca. 400 g	Direkte varme ved lav temperatur	2 – 3 min. på hver side
Temperatur i maden			
Gennemstegt mørbrad		65 – 70 °C	
Gennemstegt, andre ingredienser		65 – 70 °C	

DA



Kylling og kalkun

Ingrediens	Tykkelse/vægt	Tilberedningsmetode	Tilberedningstid
Filet	ca. 200 g	Direkte varme ved mellemhøj temperatur	5 – 6 min. på hver side
Lår	ca. 120 g	Direkte varme ved mellemhøj temperatur	5 – 6 min. på hver side
Vinge	ca. 500 g	Direkte varme ved mellemhøj temperatur Indirekte varme ved mellemhøj temperatur	6 – 10 min. 30 – 40 min.
Hel kylling	ca. 900 g	Indirekte varme ved mellemhøj temperatur	60 – 75 min.
Temperatur i maden			
Gennemstegt		75 °C	



Fisk

Ingrediens	Tykkelse/vægt	Tilberedningsmetode	Tilberedningstid
Tynd filet	ca. 200 g	Direkte varme ved mellemhøj temperatur	2 – 3 min. på hver side
Tyk filet	ca. 120 g	Direkte varme ved mellemhøj temperatur	5 – 6 min. på hver side
Hel fisk	ca. 500 g	Indirekte varme ved mellemhøj temperatur	20 – 30 min.
Temperatur i maden			
Rosa		45 – 50 °C	
Gennemstegt		55 – 60 °C	



Grøntsager

DA

Ingrediens	Tykkelse/vægt	Tilberedningsmetode	Tilberedningstid
Kogt majs		Direkte varme ved mellemhøj temperatur	6 min.
Tomat		Direkte varme ved mellemhøj temperatur	6 min. på hver side
Asparges		Direkte varme ved mellemhøj temperatur	3 – 5 min.
Skiveskåret kartoffel		Direkte varme ved mellemhøj temperatur Indirekte varme ved mellemhøj temperatur	5 – 8 min. 10 – 15 min.
Rå kartoffel		Indirekte varme ved mellemhøj temperatur	45 – 60 min.




Rengøring og opbevaring af grillen

Du kan forlænge grillens levetid betydeligt, hvis du rengør og vedligeholder den regelmæssigt. Hvis grillen ikke varmer tilstrækkeligt op, eller hvis maden sætter sig for meget fast på grillristerne, er grillen ikke blevet rengjort eller vedligeholdt i henhold til anvisningerne.

Grillrister og grillplader

Rengør altid grillristerne og grillpladerne med det samme efter brug, mens grillen stadigvæk er varm. Brug en børste eller en skraber til at rengøre grillen.

Du kan også vaske grillristerne og grillpladerne med varmt vand og en mild sæbe. Glem ikke at tørre og smøre grillristerne og grillpladerne omhyggeligt, efter at du har vasket dem.

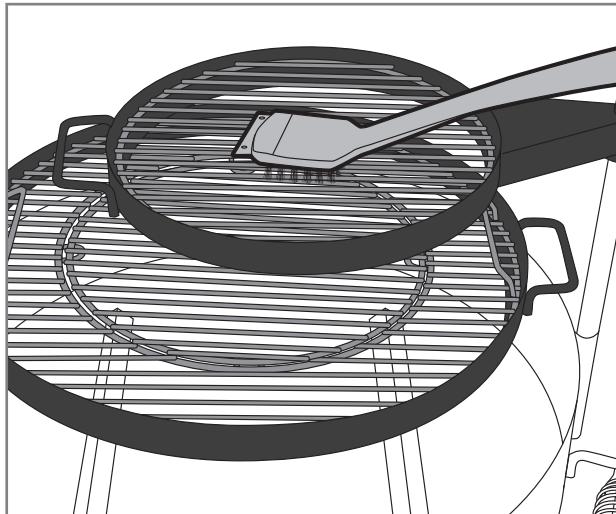



DA



i En stålbørste, der er beregnet til svejsning, må ikke bruges til rengøring af grillen. Garantien dækker ikke skader, der skyldes en sådan stålbørste.

Fjernelse af aske

Når du er sikker på, at gløderne er gået ud, og grillen er kølet af, kan du børste asken gennem den nederste ventil (A) og ned i en askespand.

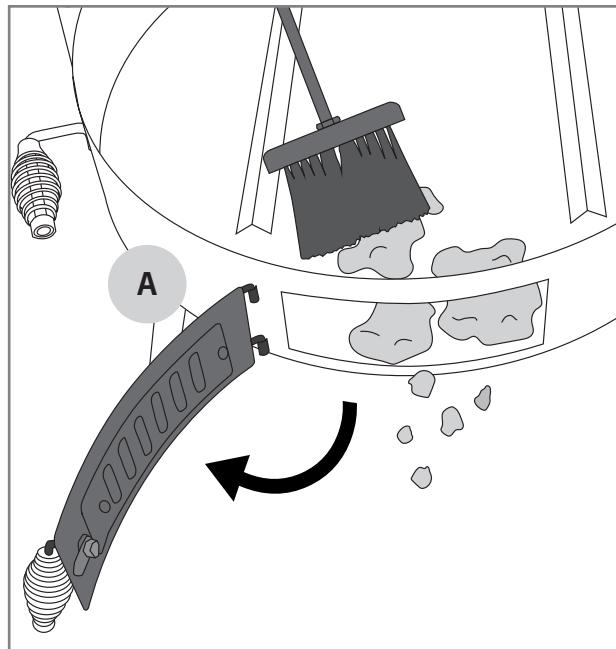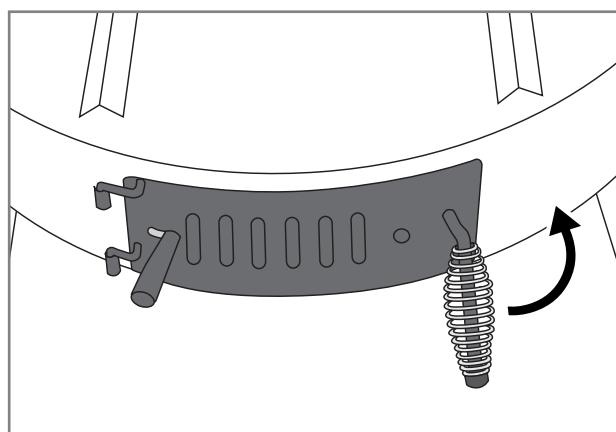



Grillens yderside og ståldele

Du skal også rengøre grillens yderside og andre ståldele med jævne mellemrum. Du kan følge de generelle anvisninger herunder ved rengøring af disse komponenter.

1. Rengør grillens ståldele med en klud med Mustang-grillrens eller et mildt opvaskemiddel.
2. Glem ikke at tørre de rengjorte dele omhyggeligt.
3. Brug ikke rengøringsmidler til rengøring af overflader med advarselsmærkater, da det kan fjerne teksten eller andre mærkater.
4. Rengør grillens yderside mindst tre gange om året, så eventuelle pletter ikke brænder sig ind i overfladen.
5. Test altid, om et nyt rengøringsmiddel er kompatibelt med produktet, ved at bruge det et sted hvor det ikke ses.



Klor og salt kan få grillen til at ruste. Hvis grillen bruges i nærheden af havvand eller en svømmepøl, skal grillen rengøres ugentligt.

Opbevaring

Følg disse anvisninger, hvis du holder op med at bruge grillen i længere tid, eller hvis du vil opbevare grillen f.eks. om vinteren. Korrekt opbevaring forlængere grillens levetid og sørger for, at den kan bruges i mange år. Følg disse anvisninger, når du vil stille grillen væk:

1. Rengør grillen over det hele i henhold til anvisningerne i vejledningen.
2. Sørg for at smøre alle grillrister.
3. Hvis grillen skal opbevares udendørs, skal du tage grillristerne og grillpladerne ud af grillen. Disse dele skal opbevares et tørt og varmt sted. Det anbefales også at pakke disse dele ind i avispapir eller lignende, så de ikke bliver ridsede på overfladen.
4. Hvis grillen skal opbevares udendørs, anbefales det at købe et betræk af høj kvalitet, som dækker den hele vejen ned. Sørg for, at luften også kan cirkulere under beträkket.



Opbevar ikke grillen et sted, hvor den kan blive ramt af sne, der falder ned fra taget. Garantien dækker ikke skader, der skyldes sne og is.

Vedligeholdelse

Vi anbefaler at behandle ståldelene med vedligeholdelsesolie til stål 2-3 gange om året. Denne form for olie kan købes i butikkerne. På den måde kan du forebygge, at der opstår pletter og rust på ståldelene.

Kontrollér først, at olien er kompatibel med produktet. Test den først på et sted, hvor det ikke ses.

Kontrollér med jævne mellemrum, at skruerne er strammet godt. Store temperaturudsving kan få skruerne til at løsne sig.

Smør hængslens bevægelige ståldele med universalolie to gange om året.



Brug ikke en elektrisk skruetrækker til at stramme skruerne, da det kan beskadige skruerne eller andre ståldele. Skader på grund af for kraftig stramning af skruerne er ikke dækket af garantien.

DA



Multigrill og tilbehør

Grillsystem til multigrill i støbejern

Nogle modeller er som standard udstyret med multigrillsystemet, som der fås forskelligt tilbehør til.



Noget af tilbehøret kan bruges direkte på grillristen på modeller uden multigrillsystemet.



Grillplade i støbejern

Produktkoder: 603434

Den ene side af grillpladen har riller, den anden side er flad. Ø 30 cm.

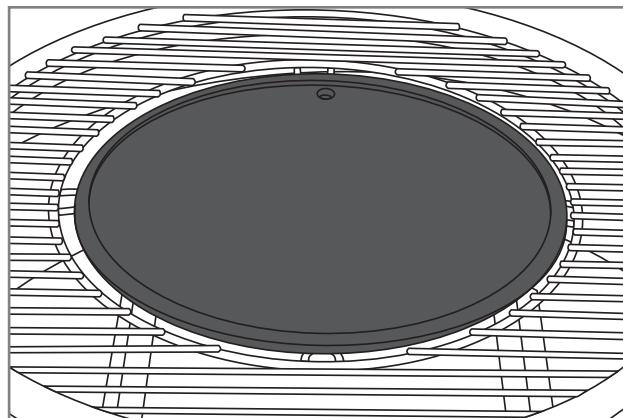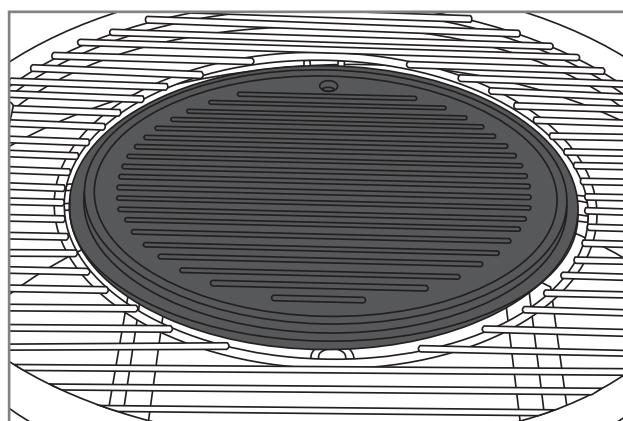


Bage- / pizzasten

DA

Produktkode: 316871

Mustang-bagestenen Ø 30,5 cm er fremstillet af slidstærkt cordierit. Bagestenen kan bruges til at bage brød, kage og pizza.

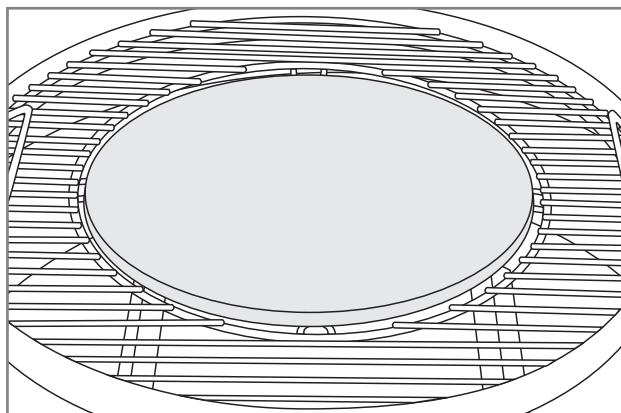




Flad støbejernspande

Produktkode: 603435


Det er nemt at tilberede alle typer madvarer med den flade støbejernspande. Det er nemt at løfte panden ud af grillen i de praktiske håndtag. Ø 30 cm.

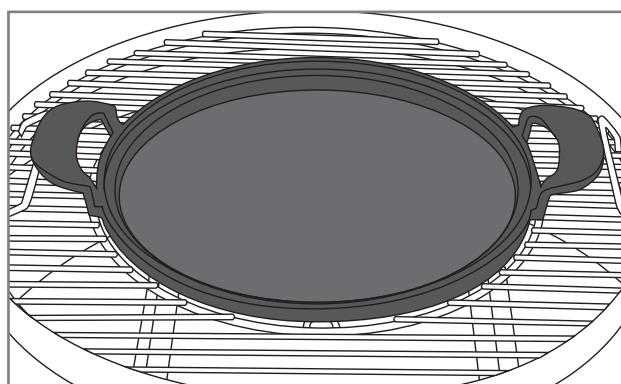

Støbejernswok

Produktkoder: 603438


Mustang-støbejernswokken er velegnet til tilberedning af mange forskellige slags grøntsager og andre retter på grillen. Nem at løfte i håndtagene. Ø 30 cm.

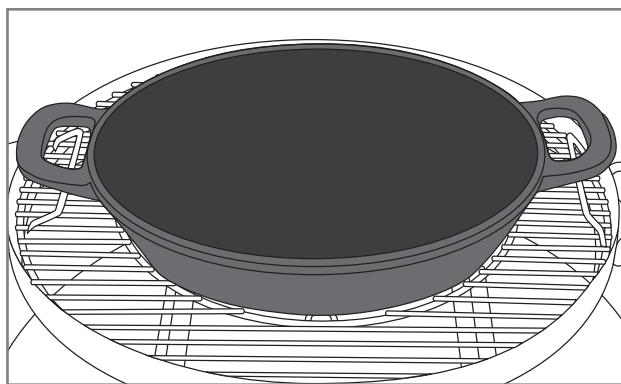

Roterende grillspyd med motor

Produktkode: 312849

Grillen kan udstyres med et generelt roterende grillspyd fra Mustang, som du også kan bruge til at grille større stykker kød jævnt. Det roterende grillspyd af rustfrit stål har en motor på 4 W. Produktet har beslag, som gør det muligt at montere det roterende grillspyd med motor på udendørsgrillen.

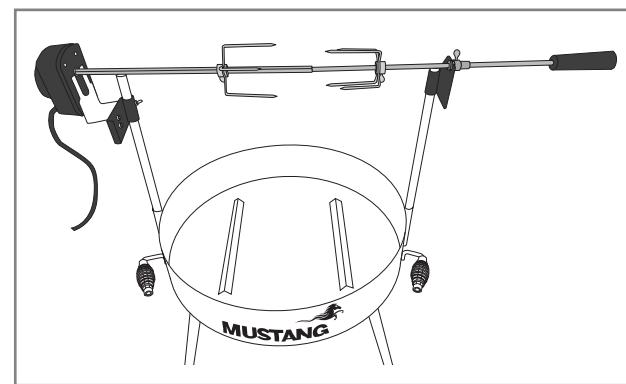

DA



Fejlfinding

Der kan opstå fejl på enhver grill. Disse fejl er normalt nemme at afhjælpe. Hvis du ikke kan finde en løsning på dit problem i oversigten herunder, bedes du kontakte din forhandler.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Grillen tænder ikke.	Pejsebrændet er for stort.	Hak pejsebrændet i mindre stykker, og tilset mere optændingsmateriale.
	Pejsebrændet er vådt.	Udskift pejsebrændet med tørt brænde.
	Kullene eller briketterne er blevet våde.	Udskift kullene eller briketterne med tørre kul eller briketter.
Grillen varmer ikke tilstrækkeligt op.	Ilden får ikke tilstrækkelig ilt.	Åbn askekammerets luftspjæld.
	Der er ikke nok kul eller brænde.	Tilsæt kul eller brænde. Eller du kan åbne askekammerets luftspjæld.
Grillen bliver for varm.	Der er for meget brændende materiale.	Reducer mængden af brændende materiale. Vent på, at gløderne dør ud. Tænd om nødvendigt op i grillen igen.

Garanti

DA

Mustang-kulgriller er som minimum dækket af en 12 måneders garanti for produktions- og materialefejl. Men garantibetingelserne er forskellige fra model til model. Du kan finde de gældende garantibetingelser og garantiperioder på vores hjemmeside.

mustang-grill.com

I tilfælde af eventuelle garantikrav skal du have en købskvittering, hvor sted og dato for købet er anført.



DA



MUSTANG

ET

Paigaldus- ja kasutusjuhend



Tere tulemast Mustangi grillimaaailma!

Meil on hea meel, et valisite Mustangi grilli. Mustangi soov on olla teie grillipartner ja pakkuda unelmate grillimiselamust. Mustang sai alguse soovist nautida kiirustamata, sundimatum toiduvalmistamist pere või sõprade seltsis ja sedasama kogemust soovime ka teile.

Mustangi grillid ja tarvikud on hoolikalt disainitud ja viimistletud, et võiksime nende üle uhkust tunda. Meie pikk kogemus ja ametioskused paistavad igast tootest, millel on olemas kõik olulised funktsioonid ja omadused. Oleme veendunud, et meie grill rõõmustab teid kaua aega, kui vaid peate meeles seda siinse kasutusjuhendi järgi hooldada ja puhastada.

Kõige laiem grillimistoodete valik

Mustang on Soome ettevõtte Tammer Brands Oy kaubamärk. Mustang pakub kõiki grillimiseks vajalikke seadmeid, varuosi ja tarvikuid ning laia valikut tooteid suitsutamiseks ja pitsa küpsetamiseks. Oleme grillimiskultuuri asjatundjad, nii et saame garanteerida – meilt leiate täpselt õiged ja tänapäevased vahendid. Mustang on seega ainus kaubamärk, mida edukaks grillimiseks vajate.

Klienditeenindus

Tammer Brands Oy
tel +358 3 252 1111
Viinikankatu 36
33800 Tampere, Soome

TAMMER
BRANDS | EST 1954

mustang-grill.com



Lugege kasutusjuhend enne grilli kasutuselevõttu läbi ja hoidke edaspidiseks alles.

ET

Jälgige meid sotsiaalmeedias



mustanggrill


MUSTANG



Sisukord

Koostejuhised	3
Enne kokkupanekut	6
Ohutusnõuded ja hoiatused	116
Grilli paigutamine	116
Üldised ohutusnõuded	117
Õuegrilli kasutamine	118
Enne esmast kasutuselevõttu	118
Enne igat kasutamist	118
Grilli süütamine tikust või süütepulgast	118
Grilli süütamine süütenõu abil	119
Grillresti kõrguse reguleerimine	120
Grillsöe kogus	120
Grillsöe kogus kaudsel grillimisel	120
Grilli väljalülitamine	120
Rasva põlemine	120
Kasulikke nõuandeid	121
Üldteave grillimise kohta	121
Marinaadid	121
Toidu kinnikleepumise vältimine	121
Grillimisjuhend koos temperatuuridega	122

ET



Grilli puhastamine ja hoiulepanek	124
Grillrestid ja -plaadid	124
Tuha eemaldamine	124
Grilli välispinnad ja terasosad	125
Hooldus	125
Säilitamine	125
Multigrill ja lisavarustus	126
Malmist Multigrilli grillimissüsteem	126
Küpsetus- ja pitsakivi	126
Malmplaat	126
Madal malppann	127
Malmist wok-pann	127
Motoriseeritud küpsetusvarras	127
Törgete körvaldamine	128
Garantii	128

ET



Ohutusnõuded ja hoiatused

Enne söegrilli kasutamist lugege kasutusjuhendis esitatud hoiatused ja ohutusnõuded tähelepanelikult läbi ning järgige neid. See grill on valmistatud standardi EN 1860-1 nõuete kohaselt.

Legend:



OHT!



NB!

Grilli paigutamine



See grill on ette nähtud üksnes välioludesse ja seda ei tohi kunagi kasutada siseruumis ega suletud alal. Vt allpool.

- Kasutage grilli ainult õues.
- Ärge kasutage grilli seina ääres, garaažis, vagunega haagiselamus ega mujal suletud (sise) ruumis.
- Veenduge, et grill jääb süttivatest materjalidest vähemalt kahe meetri kaugusele.
- Grilli ei tohi leegisähvatuste ohu tõttu paigutada markiisi ega päevavarju alla.
- Veenduge, et grilli lähedal on kustutustekk/käskustuti ja esmaabivahendid.
- Veenduge, et grill seisab horisontaalsel ja kuumakindal alusel, sest sellest võib tavapärase kasutamise käigus kuumi tukke välja lennata või kukkuda.
- Grilli ei tohi kasutada nõrga pinna peal ega läheduses, sest sellest võib tavapärase kasutamise käigus pritsida või valguda nii rasva kui ka marinaade.




Paigutusjuhiste eiramise toob kaasa tulekahju ohu.



Grilli kasutamine sise- või suletud ruumides toob kaasa vingumürgituse ohu.

ET

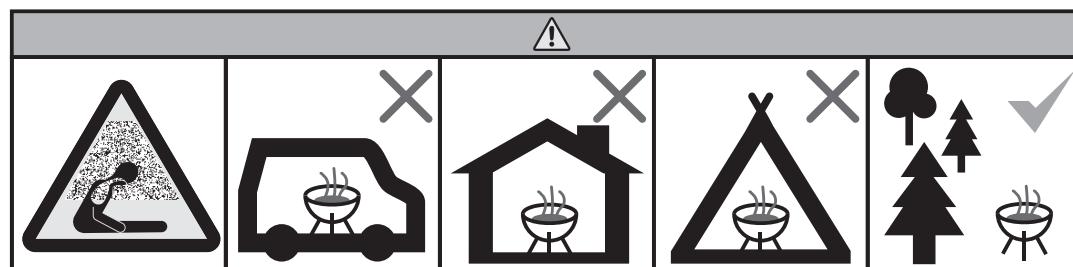



Üldised ohutusnõuded



Söegrilli kasutamine muul kui ettenähtud otstarbel võib olla ohtlik ja isegi kõige väiksemad muudatused grilli ehituses on keelatud. Vt arvestatavaid asjaolusid allpool.

- Järgige täpselt koostejuhendit ja veenduge, et ükski osa ei jäää kinnitamata. Kui te ei järgi juhendit või mõni osa on jäänud kinnitamata, võib seadme kasutamisel probleeme tekkida. Kasutaja vastutab grilli nõuetekohase kokkupanuku eest.
- Kasutage üksnes standardile EN 1860-3 vastavaid süütevahendeid. Ärge kasutage süütamiseks piiritust, bensiini, alkoholi ega muid taolisid kemikaale.
- Olge süütevedeliku sütele lisamisel ettevaatlik. Süütevedelik ei tohi läbi süte maha valguda. Maha valgunud vedelik võib kuuma grilli all põlema süttida.
- Ärge lisage süütevedelikku põlevatele ega kuumadele hõõguvatele sütele.
- Grill kuumeneb kasutamise ajal, seega olge väga ettevaatlik, kui ümbruses viibib lapsi, vanureid või lemmikloomi.
- Grill töötab kõige paremini lehtpuusüsi, briketi või halgudega.
- Grilli vahetus läheduses ei tohi olla tuleohtlike materjale ega vedelikke.
- Jälgige grilli kasutamisel tekkivat suitsu, ärge kasutage grilli avatud akende all.
- Grilli ei tohi kasutamise ajal järelevalveta jäätta.
- Kandke grillimise ajal kuumakindlaid grillikindaid.
- Ärge kasutage grilli kustutamiseks vett. Kustutage grill hõõguvate süte summamatisega.
- Ärge teisaldage grilli kasutamise ajal ega siis, kui see on alles kuum.
- Enne kasutamist otsige grillilt alati kahjustusi ja kulunud kohti ning vajaduse korral vahetage osad uute vastu.
- Ärge kasutage grilli, kui see ei tööta normaalselt.
- Ärge laske lastel grilli kasutada.
- Alkohol, retseptiravimid ja mitmesugused uimastid võivad mõjutada kasutaja võimet grilli ohultult ning nõuetekohaselt kasutada.

ET



Õuegrilli kasutamine

Enne esmast kasutuselevõttu

Esmase kasutuselevõtu eesmärk on veenduda grilli toimivuses ja kontrollida, kas selle terasosad annavad võimaliku kuumuse leviku töttu järele.

1. Veenduge, et grill on koostehuhendi järgi kokku pandud.
2. Süüdake grill juhistele kohaselt.
3. Laske grillsütel või halgudel lõpuni pöleda ja oodake kuni grilli täieliku jahtumiseni.
4. Vaadake kõik kruvid üle ja vajaduse korral pinngutage.
5. Grill on nüüd kasutusvalmis.



Ärge kasutage grilli, kui see on kahjustatud või grillil puudub mõni osa.



Ärge kasutage liiga palju grillsütt, sest liigne kuumus võib grilli kahjustada.

Enne igat kasutamist

Grilli ohutu ja sihotstarbeline kasutamine eeldab enne iga kasutuskorda mitmesuguseid kontrolltegevusi. Lugege alljärgnev kontroll-loend tähelepanelikult läbi.

1. Veenduge, et grill on paigutatud kasutusjuhendi järgi.
2. Veenduge, et grill on paigutatud õigesti ja selle vahetus läheduses ei ole tuleohtlikke materjale ega vedelikke.
3. Eemaldage koldest võimalik eelmisest kasutus-korras jäänud tuhk.
4. Puhastage ja õlitage grillresti/-plaati toiduõliga.
5. Süüdake grill juhistele kohaselt.





Ärge kasutage grilli, kui see on kahjustatud või grillil puudub mõni osa.

Grilli süütamine tikust või süütepulgast

Söegrillis tohib kasutada lehtpuusütt, briketti või halge. Kasutage grilli süütamiseks üksnes standardile EN1860-3 vastavat tulehakatist.

1. Tõstke umbes kolm peotäit grillsütt söerestile.
2. Võite kasutada ka sobiva suurusega halge. Süüdake grill esmalt tulehakatise abil.
3. Lisage grillsüte või halgude sekka ka Mustangi süüteinet. Halgude süütamiseks võite kasutada kasetohtu või muud puidupõhist süüteinet.
4. Süüdake süüteinaine või tulehakatis pika tiku või süütepulga abil.
5. Kui söed või brikett on muutunud helehalliks, on aeg toitu valmistada.

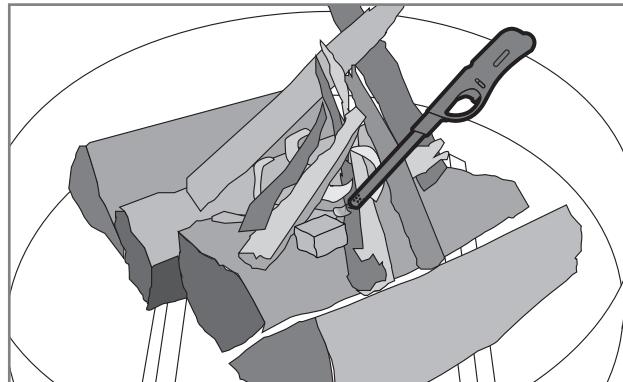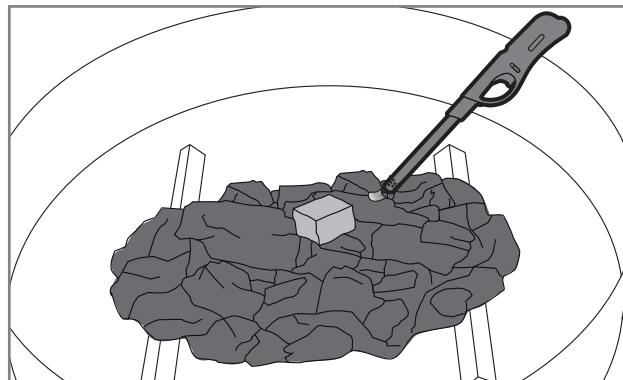

Soovitame kasutada lehtpuuhalge. Okaspuudes sisalduv vaik võib põlemisel sädemeid anda ja ümbrust või teie röivaid kahjustada.

ET







i Ärge pöletage töödeldud pinnaga puitu (immutatud või värvitud). Töödeldud puit tuleb viia hävitamiseks jäätmejaama.

i Ärge kasutage grilli süütamiseks bensiini, piiritust ega muid süttivaid vedelikke.

Grilli süütamine süütenõu abil

Selleks et ruttu grillima asuda, võite süüdata grillsöe süütenõu abil. Mustangi süütenõud on müügil eraldi.

1. Asetage söeruumi peale mõned Mustangi süütekuubikud (A).
2. Töstke süütekorsten otse süütekuubikute peale.
3. Täitke süütekorsten Mustangi grillsöe või -briketiga.
4. Süüdake süütekuubikud süütekorstna õhuavade kaudu pika tuletiku või tulesüütaja (B).
5. Söed/briketid on kasutusvalmis, kui süütekorstna peal on näha leeke (C).
6. Kallake pölevad söed/briketid ettevaatlikult söepessas (D). Ärge unustage kanda grillikindaid.
7. Grill on kasutusvalmis.

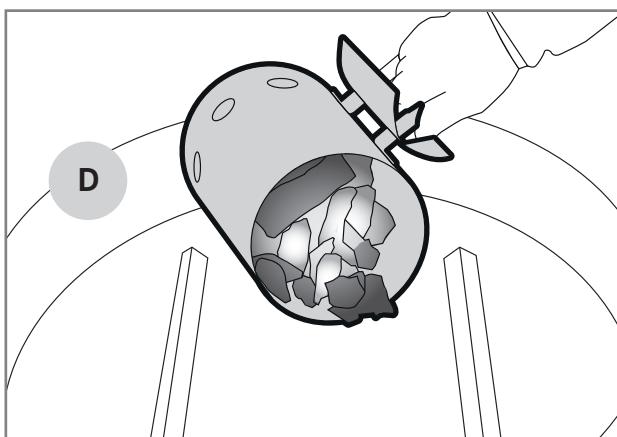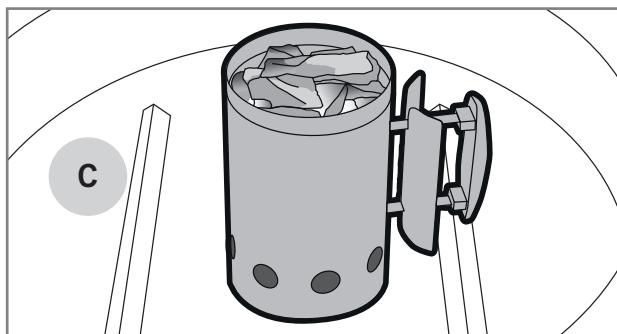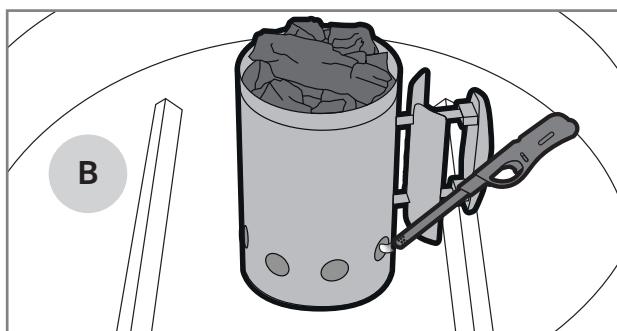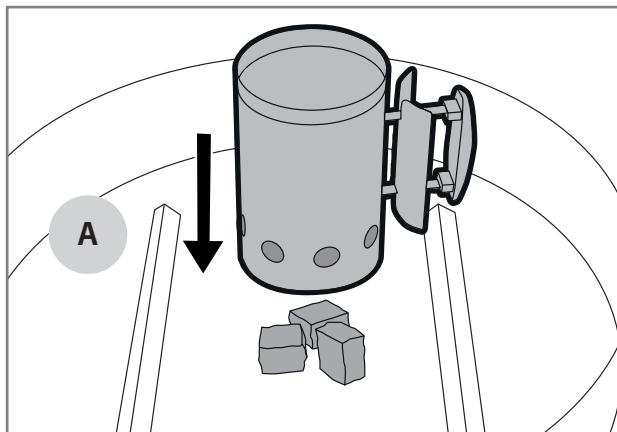


ET



Grillresti kõrguse reguleerimine

Te saate reguleerida grillimisttemperatuuri, tõstes ja langetades grillreste. Kui rest on kõrgemal, siis on temperatuur madalam, aga süte lächedal jälegi kõrgem. Temperatuuri mõjutab ka süte kogus.

Grillresti kõrgust saate reguleerida, kui avate pitskruvi ja liigutate resti sujuvalt üles või alla. Kui reguleerite kuumi grillreste, ärge unustage kanda kuumakindlaid kindaid.

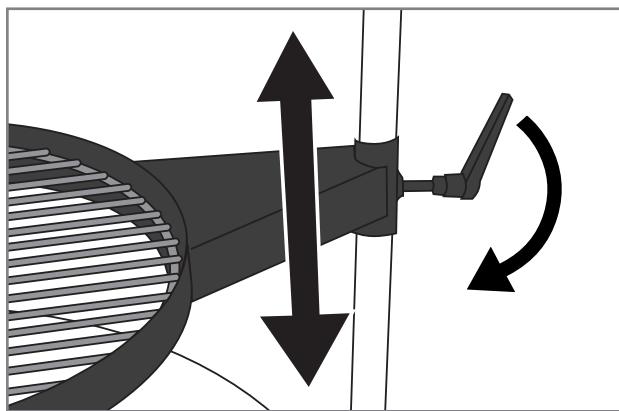

Grillsöe kogus

Valige grillsöe kogus vastavalt grillitavale roale ja grillimisviisile. Kui grillite körgel temperatuuril ja kiiresti, võite kasutada alljärgnevalt tabelit.

Grilli läbimõõt	Grillsöe kogus
< 47 cm	0,3 – 0,5 kg
47 cm	0,6 – 0,8 kg
57 cm	1,0 – 1,2 kg

ET

Grillsöe kogus kaudsel grillimisel

Kaudsel, madalal temperatuuril grillimisel peab vahapeal grillsütt lisama. Grillsöe koguse hindamiseks saab kasutada alljärgnevat ligikaudset tabelit.

Grilli läbimõõt	Grillsöe kogus	Lisasöe vajadus tunnis
< 47 cm	0,2 – 0,3 kg	0,3 kg
47 cm	0,3 – 0,4 kg	0,3 kg
57 cm	0,4 – 0,5 kg	0,4 kg

Grilli väljalülitamine

Kui te grilli enam ei kasuta, kustutage see järgmiselt.

1. Laske sütel kustuda.
2. Protsessi kiirendamiseks võite söed väiksemaks lõhkuda.



Ärge kasutage süte kustutamiseks vett. Kuumadele sütele valatud vesi võib grilli kahjustada.

Rasva põlemine

Üleliigne rasv ja marinaad tuleb grilli põhjast, seintelt, sörerestilt ja grillirestilt eemaldada.

Kui grilli koguneb liigselt rasva, võib see süttida ja põhjustada rasvapõlengu, mis võib kahjustada grilli ja keskkonda ning tekitada ohtliku olukorra.

Seda tuleb arvestada enneköike ühekorraga suurema koguse rasvase liha grillimisel, mil lihast tilkunud rasv koguneb grilli põhja.



Kasulikke nõuandeid

Üldteave grillimise kohta

Grillimine on igati lihtne ja meeldiv tegevus, kui peate meeles mõnda väikest nippi ja järgite siinseid üldiseid grillimisnõuandeid.

- **Oodake, kuni grillsüsi või -brikett on korralikult süttinud.** Kui need on muutunud värvuselt helehalliks, on süsi valmis.
- **Grill peab korralikult kuumenema.** Keraamiline kest kogub tõhusalt kuumust, mis lihtsustab temperatuuri hoidmist. Kui grilliplaadid ja -restid on korralikult kuumenenud, ei kleepu toit kinni ja selle pind pruunistub kenasti.
- **Määrdunud töövahenditega ei grillita.** Vanad marinaadi- ja toidujäägid kleepuvad kergesti resti ning grillitava toidu külge. Puhastage grillirestit ja -plaadid pärast igat kasutuskorda. Nii on need järgmisel korral kohe võtta.
- **Paigutage grillitarvikud käeulatusse.** Õige grillimisaja ja -temperatuuri hoidmine on lihtsam, kui köik vajalikud töövahendid, maitseained, marinaadid ja toidunöud on grillimiskoha läheduses.
- **Liha tuleb võimalikult vähe ringi keerata.** Piisab ühest korrast. Kui toit saab piisavalt kauaks rahulikult grillplaadile või -restile jäädva, pruunistub selle pind kenasti.
- **Termomeeter aitab!** Liiga pikk grillimisaeg kuivatab toitu ja rikub maitsenaudingu. Parima tulemuse saamiseks hankige lihatermomeeter.
- **Liha peab 10–20 minutit seisma,** enne kui seda lõigata ja süüa. Selle ajaga temperatuur ühtlusestub ja lõikamisel ei eraldu nii palju lihamahla.

Marinaadid

Marinaadi kasutamine on grillimisel tavalline. Selle ülesanne on anda grillitavale toidule meelepärane maitse. Kuid marinaadid körvetavad ka toidu grillresti ja -plaadi külge. Samuti võib õline marinaad valguda pöleti peale ja panna leegi sähvima või tekitada lausa rasvapõlengu. Siin on paar nippi, kuidas marinaadiga seotud probleeme vähendada.

1. Püüdke liigne marinaad enne grillimist toidult maha pühkida.
2. Kui lisate marinaadi grillimise käigus, kasutage alati grillipintslit. Marinaadi ei tohi pudelist otse toidule valada.
3. Eelistage grillimisel pigem kuivmarinaade.



Ärge kasutage toormarineerimisest järelle jäänud marinaadi valmistoidu marineerimiseks. Sel juhul satuvad toore liha bakterid valmistoidu sisse.

Toidu kinnikleepumise vältimine

Toidu kleepumine grilliresti või -plaadi külge on grillijale hästi tuttav nähtus. Siin on mõned nippid, kuidas liigset kleepumist vältida.

1. Eelkuumutage grilli piisavalt.
2. Puhastage grillireest ja -plaat enne, kui toidu selle peale asetate.
3. Pintseldage grillimisala ja grillitavat toitu enne grillimist.
4. Proovige järgmist: poolitage sibul ja pühkige resti sibulaga enne grillimise alustamist. Toit ei jäää sel juhul resti külge kinni.
5. Ärge keerake grillitavaid toiduaineid liiga kiiresti ringi, vaid laske nende pinnal korralikult küpseda.

ET



Grillimisjuhend koos temperatuuridega

Allpool on loetletud enamlevinud toorainete ligikaudsed grillimisajad ja temperatuurid. Tuul, sademed, välistemperatuur ja grilli puhtus võivad grillimisaega mõjutada.



Veis

Tükk	Paksus/kaal	Grillimismeetod	Grillimisaeg
Sise-/välisfilee lõik	u 2 cm	Otsene kõrge temperatuur	2,5–3,5 min / üks pool
Sise-/välisfilee lõik	u 5 cm	Otsene kõrge temperatuur Kaudne keskmne temperatuur	2,5 min / üks pool 8–10 min
Terve sisefilee	u 1,5 kg	Otsene kõrge temperatuur Kaudne keskmne temperatuur	3 min / üks pool 20–30 min
Praad	u 1,5 kg	Otsene keskmne temperatuur Kaudne keskmne temperatuur	3–4 min / üks pool 30–40 min
Hamburgeripihv	u 2 cm	Otsene kõrge temperatuur	2–3 min / üks pool
Sisetemperatuur			
Toores – peaegu toores		47 – 51 °C	
Keskmiselt küps		52 – 58 °C	
Peaaegu küps - küps		59 – 66 °C	



Siga

Tükk	Paksus/kaal	Grillimismeetod	Grillimisaeg
Fileelõik, karbonaad	u 2 cm	Otsene kõrge temperatuur	2 – 2,5 min / üks pool
Sisefilee	u 600 g	Otsene kõrge temperatuur Kaudne keskmne temperatuur	3 min / üks pool 20 – 30 min
Grillkülg/-ribi	u 1,5 kg	Kaudne keskmne temperatuur Otsene kõrge temperatuur	60 – 90 min 4 min / üks pool
Kassler	u 3 cm	Otsene keskmne temperatuur Kaudne keskmne temperatuur	2,5 – 3 min / üks pool 15 – 20 min
Toorvorst	u 400 g	Otsene madal temperatuur	2 – 3 min / üks pool
Sisetemperatuur			
Küps filee		65 – 70 °C	
Küps muu tükk		65 – 70 °C	

ET



Kana ja kalkun

Tükk	Paksus/kaal	Grillimismeetod	Grillimisaeg
Rinnafilee	u 200 g	Otsene keskmise temperatuur	5 – 6 min / üks pool
Kints	u 120 g	Otsene keskmise temperatuur	5 – 6 min / üks pool
Tiivad	u 500 g	Otsene keskmise temperatuur Kaudne keskmise temperatuur	6 – 10 min 30 – 40 min
Terve broiler	u 900 g	Kaudne keskmise temperatuur	60 – 75 min
Sisetemperatuur			
Küps		75 °C	

Kala

Tükk	Paksus/kaal	Grillimismeetod	Grillimisaeg
Öhuke filee	u 200 g	Otsene keskmise temperatuur	2 – 3 min / üks pool
Paks filee	u 120 g	Otsene keskmise temperatuur	5 – 6 min / üks pool
Terve kala	u 500 g	Kaudne keskmise temperatuur	20 – 30 min
Sisetemperatuur			
Roosa		45 – 50 °C	
Täielikult küps		55 – 60 °C	



Köögiviljad

Tükk	Paksus/kaal	Grillimismeetod	Grillimisaeg
Küps mais		Otsene keskmise temperatuur	6 min
Tomat		Otsene keskmise temperatuur	6 min / üks pool
Spargel		Otsene keskmise temperatuur	3 – 5 min
Kartuliviilud		Otsene keskmise temperatuur Kaudne keskmise temperatuur	5 – 8 min 10 – 15 min
Toores kartul		Kaudne keskmise temperatuur	45 – 60 min

ET




Grilli puhastamine ja hoiulepanek

Grilli kasutusiga pikeneb märkimisväärselt, kui hoolitsete selle puhtuse ja korrapärase hoolduse eest. Kui grill ei kuumene piisavalt või toit kleepub kergesti grillplaadi külge, ei ole grilli järelikult nõuetekohaselt puhastatud või hooldatud.

Grillrestid ja -plaadid

Grillrestid ja -plaadid tuleb puhastada kohe pärast kasutamist, kui grill on veel soe. Kasutage grilli puhastamiseks möeldud harja või kaabitsat.



Grillreste ja -plaate võib pesta ka õrnatoimelise pesuaine ning sooja veega. Ärge unustage reste ja plaate pärast pesu korralikult kuivatada.

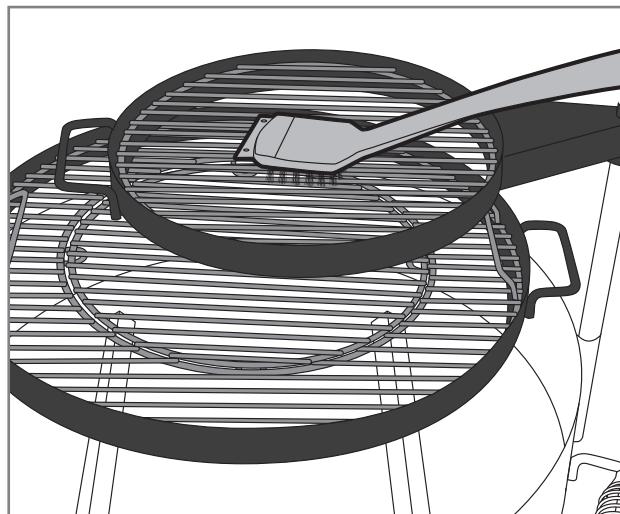

i Ärge kasutage keevitustöödel kasutamiseks möeldud terasharja. Terasharja tekitatud kahju ei kuulu garantii alla.

Tuha eemaldamine

Kui hõõguvad söed on kindlalt kustunud ja grill jahtunud, võite tuha alumise ventiili (A) kaudu tuhapange harjata.

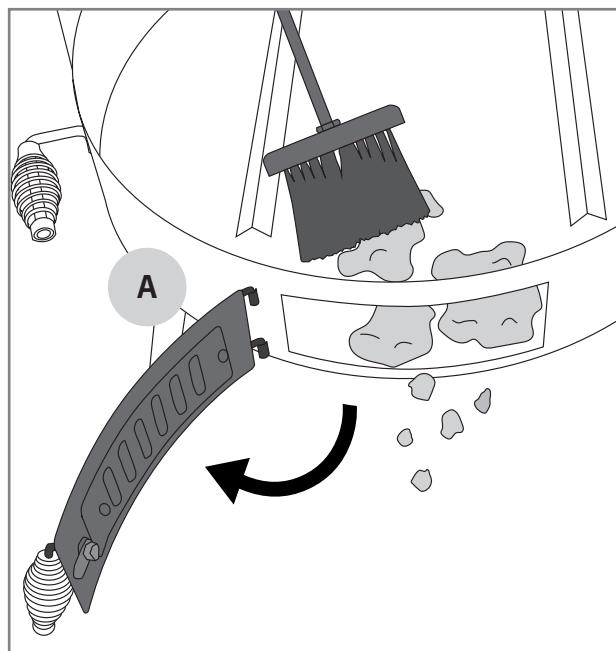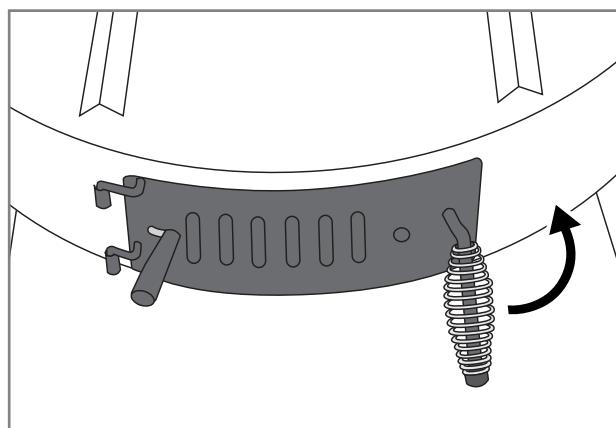

ET



Grilli välispinnad ja terasosad

Grilli välispindu ja muid terasosi tuleb samuti regulaarselt puhastada. Järgige järgmisi üldjuhiseid.

1. Puhastage grilli terasod Mustangi grilli puhastusaine või örnatoimelise nõudepesuaine ja puhastuslapiga.
2. Kuivatage puhastatud osad hoolikalt.
3. Hoiatussiltide pindu ei tohi pesuainega puhastada, sest see võib teksti ja muud ohutusmärgised lahti leotada.
4. Puhastage grilli kõiki pealispindu vähemalt kolm korda aastas, et mustus ei saaks sisse sööbida.
5. Katsetage alati uue puhastusaine sobivust varjatud kohal.



Kloor ja sool võivad panna grilli roostetama.
Kui kasutate grilli mere või ujumisbasseini vahetus läheduses, peate seda iga nädal puhastama.

Hooldus

Terasosi tuleb töödelda kaupluses müüdavate terase hooldamiseks mõeldud ölidega 2–3 korda aastas. Nii vältite mustuse ja roostoplekkide teket teraspindadele.

Ärge unustage veenduda õli sobivuses, katsetades seda esmalt mõnel varjatud kohal.

Kontrollige regulaarselt kurvide pingutatust. Temperatuuri suur köikumine võib kruvid lahti logistada.

Õlitage hingedel liikuvaid terasosi kaks korda aastas universaalse õliga.



Ärge kasutage kruvide pingutamiseks kruvitrelli, sest see võib kruve või muid terasosi rikkuda. Kruvide liigse pingutamise tagajärvel tekkinud kahju ei kuulu garantii alla.

Säilitamine

Kui teete grillimises pikema pausi või soovite grilli nt talveperioodiks hoiule panna, järgige neid juhiseid. Öigesti hoitud grilli kasutusiga pikeneb ja grill püsib aastast aastasse töökorras. Grilli hoiule panekul toimige järgmiselt.

1. Puhastage grill täielikult kasutusjuhendi juhist järgi.
2. Veenduge, et kõik grillirestit ja -plaadid on ölitatud.
3. Kui hoiate grilli õues, eemaldage sellest restid ja plaadid. Neid tuleb säilitada kuivas ja soojas ruumis. Soovitame mähkida need nt ajalehe sisse, et pindu mitte kriimustada.
4. Õues säilitamise korral tasub hankida kvaliteetne kaitsekate, mis katab grilli maani. Veenduge, et õhk saab ka katte all ringi käia.



Ärge hoiustage grilli kohas, kus katuselt langev lumi kukub grilli peale. Lume ja jäätikitatud kahju ei kuulu garantii alla.

ET




Multigrill ja lisavarustus

Malmist Multigrilli grillimissüsteem

Teatud mudelitel on standardvarustuses Multigrilli grillimissüsteem, millele on saada mitmesugust lisavarustust.



Nende mudelite puhul, millel Multigrilli grillimissüsteemi ei ole, võib lisavarustust kasutada otse grilliresti peal.

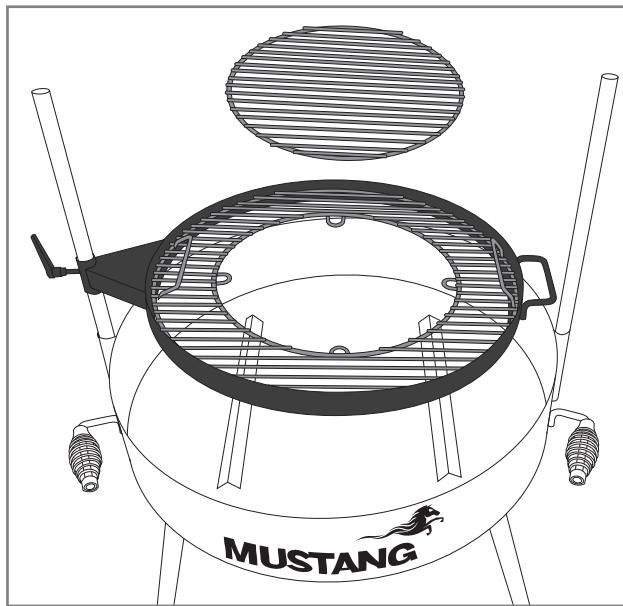

Malimplaat

Tootekood: 603434

Plaadi üks pool on kõrgendusribadega ja teine sile. Ø 30 cm.

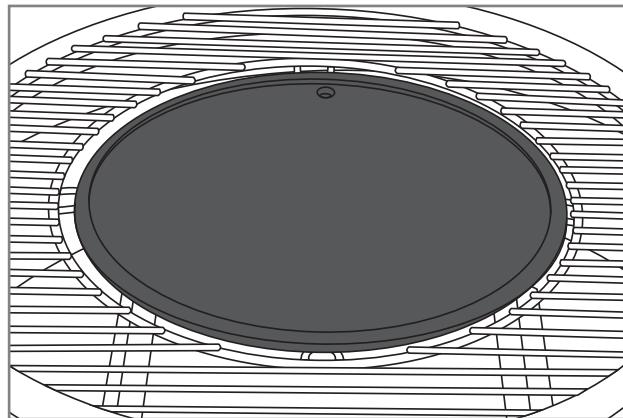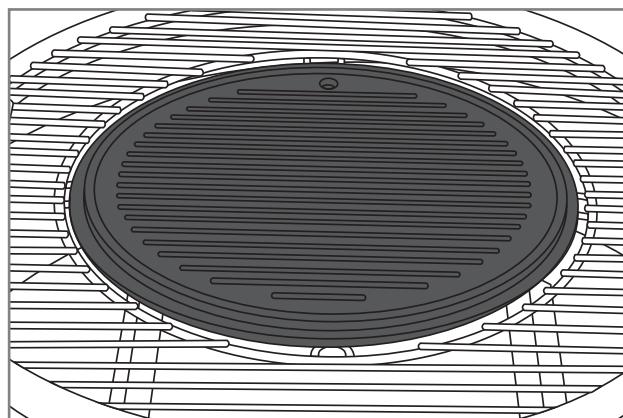


Küpsetus- ja pitsakivi

Tootekood: 316871

Mustangi Ø 30,5 cm küpsetuskivi on valmistatud vastupidavast kordieriidist. Küpsetuskivi saab kasutada leibade, pirukate ja pitsade küpsetamisalusena.

ET

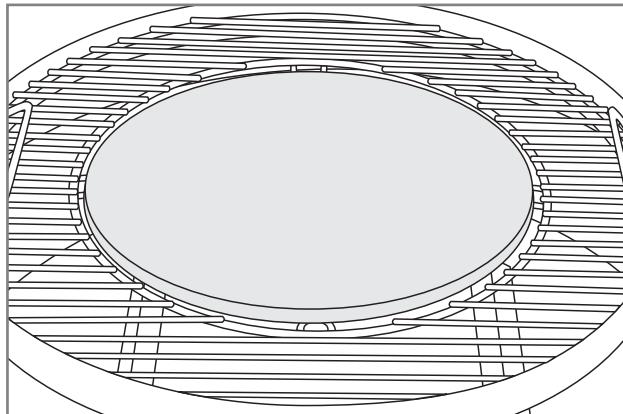




Madal malppann

Tootekood: 603435

Madal malppann võimaldab lihtsal moel küpsetada mitmesuguseid toite. Panni on tänu käepidemetele hea grillilt ära tösta. Ø 30 cm.

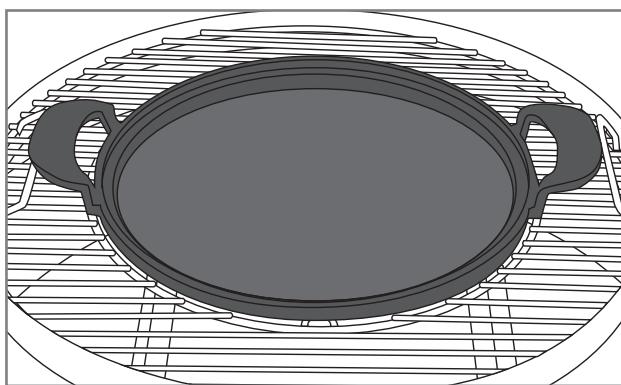

Motoriseeritud küpsetusvarras

Tootekood: 312849


Grillile saab lisada Mustangi motoriseeritud küpsetusvarda, millega te saate ka suuremaid lihatükke ühtlaselt grillida. Roostevabast terasest küpsetusvarras on varustatud 4 W mootoriga. Küpsetusvarda küljes on klampid, mille abil selle saab öuegrilli külge kinnitada.



Malmist wok-pann

Tootekood: 603438

Mustangi malmist wok-pann sobib mitmesuguste köögiljade ja muu toidu grillil vokkimiseks. Töstekäepide med lihtsustavad panni teisaldamist. Ø 30 cm.

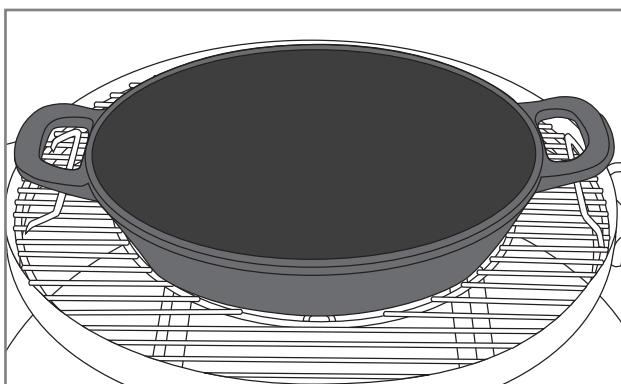

ET



Tõrgete kõrvaldamine

Iga grill võib töötamast törkuda. Harilikult on tegemist lihtsasti kõrvaldatavate häiretega. Kui te ei leia murele alltoodud tabelist lahendust, pöörduge edasimüüja poole.

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Grill ei sütti.	Halud on liiga suured.	Lõhkuge halud väiksemaks, lisage tulehakatist.
	Halud on märjad.	Asendage halud kuivadega.
Grill ei kuumene küllaldaselt.	Grillsöed või brikett on märjaks saanud.	Asendage grillsöed või brikett kuivadega.
	Tuli ei saa piisavalt hapnikku.	Avage tuhaluugi öhuklapp.
Grill kuumeneb üle.	Grillsütt või halge pole piisavalt.	Lisage grillsütt või halge, samuti võite avada tuhaluugi öhuklapit.
	Küttematerjali on liiga palju.	Vähendage küttematerjali kogust. Oodake, kuni söed kustuvad. Vajaduse korral süüdake grill uesti.

Garantii

ET

Mustangi söegrillidele kehtib vähemalt 12-kuuline tootmis- ja materjaligarantii. Garantiitingimused erinevad mudeliti. Ajakohased garantiitingimused leiate meie veebilehelt:

mustang-grill.com

Kõigi garantiküsimuste lahendamiseks on vaja esitada ostukviitust, millelt selgub ostukoht ja -kuupäev.



ET



MUSTANG

LV

Lietošanas pamācība



Laipni lūdzam "Mustang" grila pasaulē

Priecājamies, ka izvēlējāties "Mustang" grilu. "Mustang" vēlas klūt par jūsu grila pavadoni un nodrošināt jums grilēšanu, par kādu jūs sapņojat. "Mustang" ir radies ar vēlmi baudīt nesteidzīgu un relaksētu ēdienu pagatavošanu kopā ar gimeni vai draugiem, un šo pašu ideju mēs vēlamies piedāvāt jums.

"Mustang" grili un piederumi ir rūpīgi izstrādāti un eleganti, tāpēc varam ar tiem lepoties. Mūsu ilggadējā pieredze un profesionālās prasmes atspoguļojas katrā no mūsu produktiem, un tiem piemīt visas šādiem izstrādājumiem būtiskās funkcijas un īpašības. Esam pārliecināti, ka šis grils Jūs priecēs ilgu laiku, ja vien atcerēsieties to pienācīgi uzturēt un tīrīt vadoties pēc šajā rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.

Plašākā grilu izvēle

"Mustang" ir zīmols, kas pieder somu uzņēmušam "Tammer Brands Oy". "Mustang" piedāvā visu grilēšanai nepieciešamo aprīkojumu, piederumus, darbarīkus un rezerves daļas, kā arī plašu produktu klāstu kūpināšanai un picu cepšanai. Mums ir lieliski pazīstama grilēšanas kultūra, tāpēc varam nodrošināt, ka Jums ir pieejami tieši Jums visvajadzīgākie un modernākie produkti. Tātad "Mustang" ir vienīgais zīmols, kas Jums ir nepieciešams veiksmīgai grilēšanai.

Klientu apkalpošana

"Tammer Brands Oy",
tālr. +358 3 252 1111
Viinikankatu 36,
33800 Tampere, Somija

TAMMER
BRANDS | EST 1954

mustang-grill.com



Pirms grila lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju
un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

LV

Sekojiet mums sociālajos tīklos



mustanggrill

MUSTANG



Satura rādītājs

Montāžas instrukciju	3
Pirms uzstādīšanas	7
Brīdinājumi un norādījumi par drošību	134
Grila uzstādīšana	134
Vispārējie drošības norādījumi	135
Āra grila izmantošana	136
Pasākumi pirms pirmās lietošanas	136
Pasākumi pirms katras lietošanas	136
Grila aizdedzināšana ar sērkociņiem vai garākām šķiltavām	136
Grila aizdedzināšana ar tuneļveida aizdedzinātāju	137
Grila restu augstuma regulēšana	138
Kokogļu daudzums	138
Kokogļu daudzums netiešajā grilēšanā	138
Grila izslēgšana	138
Tauku aizdegšanās	138
Noderīgi ieteikumi	139
Vispārīgi grilēšanas norādījumi	139
Marinādes	139
Izvairīšanās no ēdienu pielipšanas	139
Grilēšanas temperatūras norādījumi	140
132	MUSTANG

LV



Grila tīrišana un glabāšana	142
Grila restes un pannas	142
Atbrīvošanās no pelniem	142
Grila ārējās virsmas un tērauda daļas	143
Apkope	143
Glabāšana	143
Multigrill un piederumi	144
Čuguna Multigrill grilēšanas sistēma	144
Cepšanas akmens / picas akmens	144
Čuguna restes	144
Zemā čuguna panna	145
Čuguna vokpanna	145
Motorizēta rotējošā vārpsta	145
Problēmu novēršana	146
Garantija	146

LV



Brīdinājumi un norādījumi par drošību

Pirms šī ogļu grila lietošanas ir rūpīgi jāizlasa un jāpievērš uzmanība šajā rokasgrāmatā sniegtajiem brīdinājumiem un norādījumiem par drošību. Šis grils ir izgatavots saskaņā ar standartu EN1860-1.

Simboli nozīme:

BĪSTAMI! UZMANĪBU!

Grila uzstādīšana



Šis grils ir paredzēts vienīgi lietošanai ārpus telpām, to nekad nedrīkst izmantot iekštelpās vai noslēgtās telpās. Skatīt tālāk atzīmētos punktus.

- Izmantojiet grili tikai ārpus telpām.
- Neizmantojiet grili blakus sienai, garāzā, dzīvojamajā automobilī vai treilerī, citā slēgtā telpā vai iekštelpās.
- Pārliecinieties, ka grils ir novietots vismaz divu metru attālumā no uzliesmojošiem materiāliem.
- Grili nedrīkst novietot zem nojumes vai saulessarga, jo pastāv uzliesmojuma risks.
- Pārliecinieties, ka grila tuvumā ir ugunsdzēšamais pārsegs / rokas ugunsdzēšamais aparāts un pirmās palīdzības aptieciņa.
- Pārliecinieties, ka grils ir novietots uz horizontālās un karstumizturīgas virsmas, jo parastas lietošanas laikā no grila var aizlidot vai nokrist karsti izdedži.
- Grili nedrīkst novietot uz jutīgām virsmām vai to tuvumā, jo normālas lietošanas laikā no grila var izšķeļties un notecēt tauki vai marinādes.




Ja grils tiek novietots nepareizi, pastāv ugunsgrēka risks.



Grila lietošana iekštelpās un slēgtās telpās rada risku saindēties ar tvana gāzi.

LV

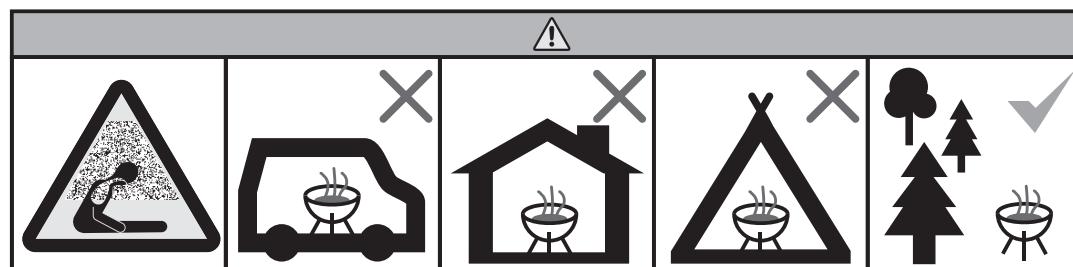



Vispārējie drošības norādījumi



Ogļu grila izmantošana neparedzētiem mērķiem var radīt apdraudējumu, un ir pilnībā aizliegas pat nelielas grila konstrukcijas izmaiņas. Skatiet tālāk atzīmētos punktus.

- Uzmanīgi ievērojiet montāžas instrukcijas un ņemiet vērā, ka montāžas laikā nevienu detaļu nedrīkst atstāt nepiestiprinātu. Ja netiek ievēroti norādījumi vai detaļas nav piestiprinātas, lietošanas laikā var rasties problēmas. Par pareizu grila montāžu ir atbildīgs lietotājs.
- Izmantojiet tikai šķiltavas, kas atbilst EN1860-3 standartam. Aizdedzināšanai neizmantojiet spiritu, benzīnu, alkoholu vai citas tamlīdzīgas ķimiskas vielas.
- Uzmanieties, lejot degšķidrumus uz oglēm. Nedrīkst pieļaut degšķidruma iesūkšanos zemē caur oglēm. Zemē nonācis šķidrums zem karsta grila var aizdegties.
- Nelejiet degšķidrumu uz degošām vai karstām oglēm.
- Lietošanas laikā grils kļūst karsts, tāpēc īpaši uzmanieties, ja tā tuvumā ir bērni, vecāki cilvēki vai mājdzīvnieki.
- Grils vislabāk darbojas ar cietkoksnes oglēm, briketēm vai malku.

- Grila tiešā tuvumā nedrīkst atrasties viegli uzliesmojoši materiāli vai šķidrumi.
- Uzmanieties no dūmiem, kas rodas, lietojot grilu, un nelietojiet grili atvērtu logu tuvumā.
- Grilu lietošanas laikā nedrīkst atstāt bez uzraudzības.
- Lietojot grilu, neaizmirstiet valkāt karstumizturīgus cimdus.
- Uguns nodzēšanai grilā neizmantojiet ūdeni. Nodzēsiet grilu, apslāpējot ogles.
- Nepārvietojiet grilu, ja tas tiek lietots vai pēc lietošanas vēl ir karsts.
- Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet, vai grils nav bojāts un nolietojies, un vajadzības gadījumā aizstājiet bojāto daļu ar jaunu.
- Nelietojiet grilu, ja tas nedarbojas normāli.
- Neļaujiet bērniem lietot grilu.
- Alkohols, recepšu zāles un jebkāda veida apreibinošas vielas var ietekmēt lietotāja spējas droši un pareizi lietot grilu.

LV



Āra grila izmantošana

Pasākumi pirms pirmās lietošanas

Pirmās lietošanas reizes mērķis ir pārbaudīt grila funkcionālīti un pārliecināties, vai tērauda detaļas nekļūst valīgākas termiskās izplešanās dēļ.

1. Pārliecinieties, ka grils ir samontēts saskaņā ar uzstādīšanas instrukcijām.
2. Aizdedziniet grili saskaņā ar norādījumiem.
3. Ľaujiet oglēm vai malkai izdegt un pagaidiet, līdz grils pilnībā atdziest.
4. Pārbaudiet visas skrūves un vajadzības gadījumā pievelciet.
5. Tagad jūsu grils ir gatavs lietošanai.



Neizmantojiet grili, ja grils ir bojāts vai tam trūkst detaļu.



Nelieciet grilā pārāk daudz oglu, jo pārāk liels karstums var sabojāt grili.

Pasākumi pirms katras lietošanas

Lai grila lietošana būtu droša un pareiza, pirms katras lietošanas reizes ir jāveic dažas pārbaudes. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet tālāko kontrollsarakstu.

1. Pārbaudiet, vai grils ir samontēts saskaņā ar uzstādīšanas instrukcijām.
2. Pārbaudiet, vai grila tiešā tuvumā nav viegli uzliesmojošu materiālu vai šķidrumu.
3. Izņemiet no kurtuves pelnus, kas radušies no iepriekšējās grilēšanas reizes.
4. Grila restes/pannu notīriet un ieeļļojiet ar cepamo eļļu.
5. Aizdedziniet grili saskaņā ar norādījumiem.





Neizmantojiet grili, ja grils ir bojāts vai tam trūkst detaļu.

Grila aizdedzināšana ar sērkociņiem vai garākām šķiltavām

Oglu grilā atļauts izmantot cietkoksnes ogles, briketes vai malku. Grila aizdedzināšanai izmantojiet tikai standartam EN1860-3 atbilstošu iekuru.

1. Uz kokogļu paplātes novietojiet apmēram trīs saujas oglu.
2. Grilā var izmantot arī piemērota izmēra malku. Vispirms aizdedziet grili ar maziem malkas gabaliņiem.
3. Starp oglēm vai malku novietojiet arī Mustang aizdedzinātāju. Aizdedzinot malku, var izmantot arī bērza tāsi vai citus koksnes iekurus.
4. Aizdedziet aizdedzinātājus vai iekurus ar garu sērkociņu vai garām šķiltavām.
5. Kad ogles vai briketes ir kļuvušas gaiši pelēkas, ogles ir gatavas gatavošanai.

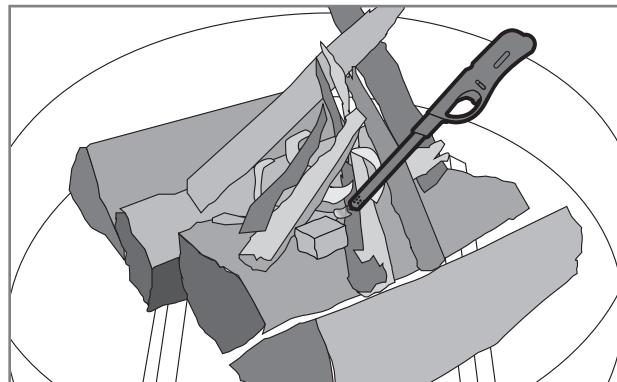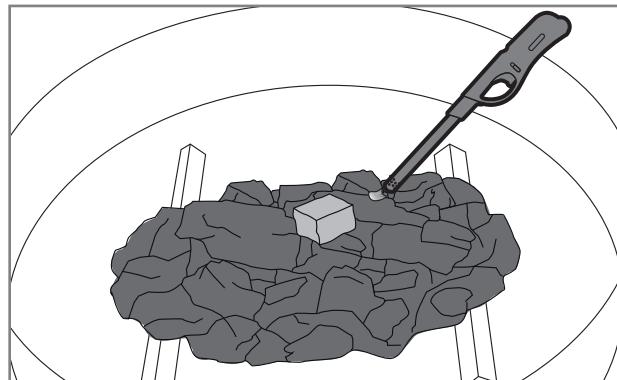


Mēs iesakām izmantot cietkoksnes malku. Skujkoku sastāvā esošie sveki degot var uzdzirkstēt un tādējādi kaitēt videi vai sabojāt apģērbu.



Nedēdziniet apstrādātu koku (impregnētu vai krāsotu). Apstrādāts koks ir jānogādā atkritumu savākšanas punktā un jālikvidē.






Grila aizdedzināšanai neizmantojiet deg-šķidrumu, benzīnu, denaturēto spiritu vai citas tamlīdzīgas ķimiskas vielas.

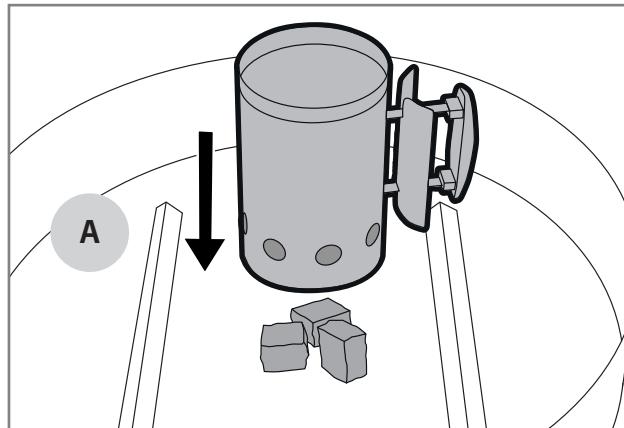

Grila aizdedzināšana ar tuneļveida aizdedzinātāju

Ātrai grilēšanai ogles var aizdedzināt ar tuneļveida aizdedzinātāju. Mustang tuneļveida aizdedzinātājs tiek pārdots atsevišķi.

1. Novietojiet dažus "Mustang" aizdedzināšanas kubiņus uz oglju pannas (A).
2. Novietojiet oglju iekurināšanas starteri tieši uz aizdedzināšanas kubiņiem.
3. Piepildiet oglju iekurināšanas starteri ar "Mustang" grila oglēm vai briketēm.
4. Izmantojiet garu sērkociņu vai šķiltavas (B), lai aizdedzinātu aizdedzināšanas kubiņus pa gaisa caurumiem iekurināšanas starteri.
5. Ogles/briketes ir gatavas lietošanai, kad uz iekurināšanas startera ir redzamas liesmas (C).
6. Uzmanīgi ieberiet degošās ogles/briketes oglju pannā (D). Neaizmirstiet lietot grila cimdus.
7. Grils ir gatavs lietošanai.

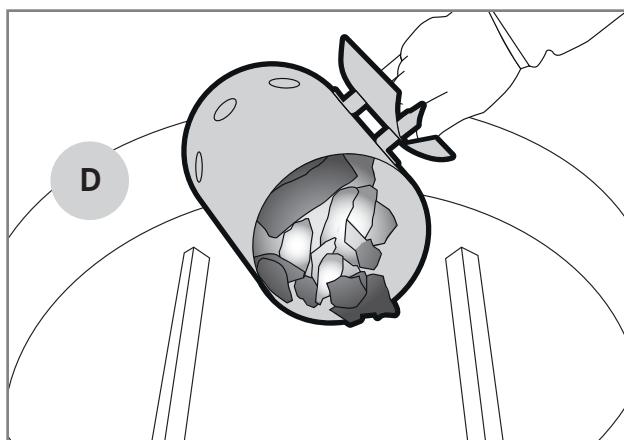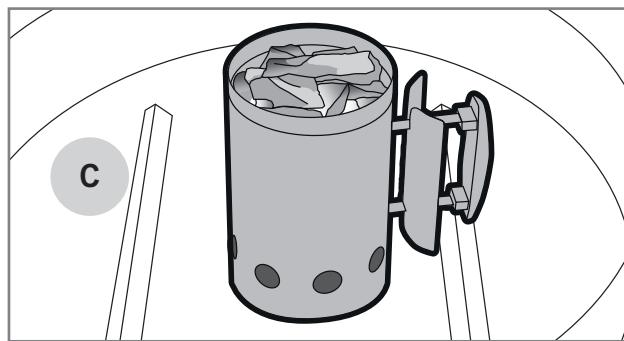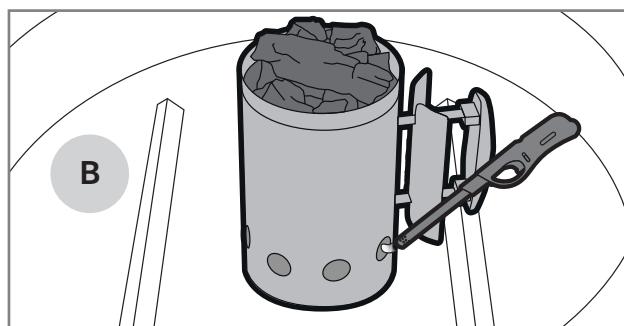


LV



Grila restu augstuma regulēšana

Jūs varat regulēt temperatūru, kurā ēdiens tiek grilēts, paceļot un nolaižot grila restes. Kad restes ir augstāk, ēdiens tiek pakļauts zemākai temperatūrai, savukārt tuvāk oglēm ēdiens tiek pakļauts augstākai temperatūrai. Temperatūru ietekmē arī ogļu daudzums.

Grila restu augstumu var regulēt, atbrīvojot skavu un kustinot restes uz augšu vai uz leju. Neaizmirstiet Valkāt karstumizturīgus cimdus, ja grilēšanas laikā regulējat restes.

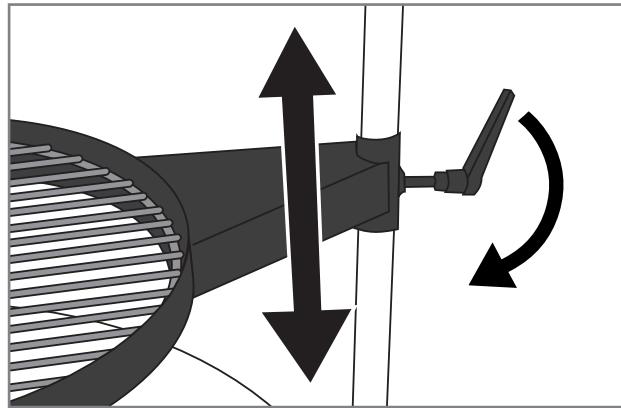

Kokogļu daudzums

Kokogļu daudzumu izvēlieties atbilstoši grilējamam ēdienam un grilēšanas metodei; ja grilējat ātri un augstā temperatūrā, varat izmantot nākamo tabulu.

Grila diametrs	Kokogļu daudzums
< 47 cm	0,3 – 0,5 kg
47 cm	0,6 – 0,8 kg
57 cm	1,0 – 1,2 kg

Kokogļu daudzums netiešajā grilēšanā

Netiešai grilēšanai zemā temperatūrā grilēšanas laikā ir nepieciešama grila ogļu papildināšana. Izmantojamā grila ogļu daudzuma novērtēsanai var izmantot nākamo tabulu ar norādēm:

Grila diametrs	Kokogļu daudzums	Papildu ogļu nepieciešamība stundā
< 47 cm	0,2 – 0,3 kg	0,3 kg
47 cm	0,3 – 0,4 kg	0,3 kg
57 cm	0,4 – 0,5 kg	0,4 kg

Grila izslēgšana

Kad esat pārtraucis lietot grili, nodzēsiet grili, veicot šādas darbības:

1. Jaujet oglēm pašām izdegt.
2. Procesu var paātrināt, saskaldot ogles.



Ogļu dzēšanai neizmantojet ūdeni. Uz karstām oglēm uzliets ūdens var sabojāt grili.

Tauku aizdegšanās

No grila pamatnes, sienām, oglu režģa un grila režģa jānoņem liekie tauki un marināde.

Ja grilā uzkrājas pārāk daudz tauku, tie var aizdegties un izraisīt tauku degšanu, kas var sabojāt grili, kaitēt videi un izraisīt bīstamu situāciju.

Tas jāņem vērā jo īpaši tad, ja vienlaicīgi grilē lielu daudzumu treknas gaļas, jo no gaļas pilošie tauki uzkrājas grila apakšā.

LV



Noderīgi ieteikumi

Vispārīgi grilēšanas norādījumi

Grilēšana ir ļoti vienkārša un relaksējoša, ja vien atceras dažas mazas nianses un ievēro šos vispārīgos grilēšanas norādījumus.

- Pagaidiet, līdz grila ogles vai briketes ir kārtīgi aizdegušās.** Tās ir gatavas, kad ogles ir kļuvušas gaišpelēkas.
- Grilam jābūt kārtīgi uzkarsētam.** Keramikas apvalks efektīvi saglabā siltumu, tādējādi atvieglojot temperatūras uzturēšanu. Kad grila restes un pannas ir pienācīgi uzkarsētas, tiek samazināta ēdienu saķere un izveidota pienācīga ēdienu gatavošanas virsma.
- Negrilējiet ar netīru aprīkojumu!** Vecās marinādes un pārtikas attiekas viegli pielip pie režģa un grilējamā ēdienu. Pēc katras lietošanas notīriet grila restes un pannas. Tādā veidā tie ir gatavi nākamajai lietošanai.
- Novietojiet grila aprīkojumu netālu.** Pareizu grilēšanas laiku un temperatūru ir vieglāk kontrolēt, ja visi nepieciešamie riki, garšvielas, marinādes un pierderumi ir grila tuvumā.
- Apgroziet gaļu pēc iespējas retāk,** ar vienu reizi ir pietiekami. Kad ēdiens ilgstoši atrodas uz grila pannas/restēm, uz virsmas izveidojas skaisti brūna virskārta.
- Termometrs palīdzēs!** Pārāk ilga grilēšana sausina ēdienu un sabojā tā garšu. Lai iegūtu labākos rezultātus, izmantojiet gaļas termometru.
- Ļaujiet gaļai atpūsties 10–20 minūtes** pirms tās sagriešanas/ēšanas. Gaļai atpūšoties, temperatūra stabilizējas, un, to griežot, neiztek tik daudz šķidruma.

Marinādes

Marināžu izmantošana ir ļoti izplatīta grilēšanā, un to funkcija ir garšvielu pievienošana ēdienam, lai tas iegūtu vēlamo garšu. Tomēr marinādes izraisa arī pārtikas degšanu uz restēm un pannām. Tāpat taukainas marinādes var izlīt kurtuvē un uz oglēm un izraisīt nevajadzīgu uzliesmojumu vai pat tauku aizdegšanos. Izmantojot dažus tālāk sniegtos padomus, var samazināt marinādes radītās problēmas.

1. Pirms liekat ēdienu uz grila, mēģiniet noslaucīt marinādes pārpaliikumus.
2. Ja grilēšanas laikā pievienojat marinādi, vienmēr izmantojiet grila otīju. Nelejiet marinādi tieši no pudeles uz ēdienu.
3. Grilēšanas laikā labāk ir izmantot sausas marinādes.



Gatavu ēdienu marinēšanai neizmantojiet marinādi, kas palikusi pēc neapstrādāta produkta marinēšanas. Baktērijas no jēlas gaļas tiek pārnestas uz gatavo ēdienu.

Izvairīšanās no ēdiena pielipšanas

Ēdiena pielipšana pie grila restēm/pannas ir ļoti pazīstama parādība grilētājiem. Lūk, daži padomi, kas palīdzēs izvairīties no liekas ēdiena pielipšanas.

1. Sakarsējiet grili līdz pietiekami augstai temperatūrai.
2. Pirms ēdienu ievietošanas grilā notīriet grila restes un pannas.
3. Pirms grila uzlikšanas apsmērējiet grila zonu un grilējamo ēdienu ar eļļu.
4. Izmēģiniet šo metodi: pārgrieziet sīpolu un pirms grilēšanas ar to noslaukiet režģi. Ēdiens nedrīkst palikt ieķerīes režģī.
5. Negroziet grilējamo ēdienu pārāk ātri, ļaujiet tā virsmai pienācīgi apcepties.

LV



Grilēšanas temperatūras norādījumi

Zemāk uzskaņīti lielākajai daļai sastāvdaļu ieteicamie grilēšanas laiki un temperatūras. Grilēšanas laiku var ietekmēt vējš, lietus, āra temperatūra un grila tīrība.



Liellops

Sastāvdaļa	Biezums / svars	Grilēšanas metode	Grilēšanas laiks
Sarkanās filejas / filejas steiks	aptuveni 2 cm.	Tiešs liels karstums	2,5 – 3,5 min. / puse
Sarkanās filejas / filejas steiks	aptuveni 5 cm.	Tiešs liels karstums Netiešs vidējs karstums	2,5 min. / puse 8–10 min.
Vesela fileja	Aptuveni 1,5 kg.	Tiešs liels karstums Netiešs vidējs karstums	3 min. / puse 20 – 30 min.
Cepetis	Aptuveni 1,5 kg.	Tiešs vidējs karstums Netiešs vidējs karstums	3 – 4 min. / puse 30 – 40 min.
Burgera gaļa	aptuveni 2 cm.	Tiešs liels karstums	2 – 3 min. / puse
Iekšējā temperatūra			
Jēla – gandrīz jēla		47 – 51 °C	
Vidēja		52 – 58 °C	
Gandrīz gatava – gatava		59 – 66 °C	



Cūkgaļa

Sastāvdaļa	Biezums / svars	Grilēšanas metode	Grilēšanas laiks
Filejas steiks, ribiņa	aptuveni 2 cm.	Tiešs liels karstums	2 – 2,5 min. / puse
Fileja	Aptuveni 600 g.	Tiešs liels karstums Netiešs vidējs karstums	3 min. / puse 20 – 30 min.
Grila ribiņas / ribiņas	Aptuveni 1,5 kg.	Netiešs vidējs karstums Tiešs liels karstums	60 – 90 min. 4 min. / puse
Cūkas kakls	aptuveni 3 cm.	Tiešs vidējs karstums Netiešs vidējs karstums	2,5 – 3 min. / puse 15 – 20 min.
Jēla desa	Aptuveni 400 g.	Tiešs zems karstums	2 – 3 min. / puse
Iekšējā temperatūra			
Gatava fileja		65 – 70 °C	
Nogatavinātās citas sastāvdaļas		65 – 70 °C	

LV



Vistas un tītara gaļa

Sastāvdaļa	Biezums / svars	Grilēšanas metode	Grilēšanas laiks
Krūtiņas fileja	Aptuveni 200 g.	Tiešs vidējs karstums	5 – 6 min. / puse
Stilbi	Aptuveni 120 g.	Tiešs vidējs karstums	5 – 6 min. / puse
Spārniņi	Aptuveni 500 g.	Tiešs vidējs karstums Netiešs vidējs karstums	6 – 10 min. 30 – 40 min.
Vesels broilers	Aptuveni 900 g.	Netiešs vidējs karstums	60 – 75 min.
Iekšējā temperatūra			
Gatavs		75 °C	

Zivs

Sastāvdaļa	Biezums / svars	Grilēšanas metode	Grilēšanas laiks
Plāna fileja	Aptuveni 200 g.	Tiešs vidējs karstums	2 – 3 min. / puse
Bieza fileja	Aptuveni 120 g.	Tiešs vidējs karstums	5 – 6 min. / puse
Vesela zivs	Aptuveni 500 g.	Netiešs vidējs karstums	20 – 30 min.
Iekšējā temperatūra			
Sārta		45 – 50 °C	
Pilnīgi gatava		55 – 60 °C	



Dārzeņi

Sastāvdaļa	Biezums / svars	Grilēšanas metode	Grilēšanas laiks
Nobriedusi kukurūza		Tiešs vidējs karstums	6 min.
Tomāti		Tiešs vidējs karstums	6 min. / puse
Sparģeli		Tiešs vidējs karstums	3 – 5 min.
Kartupeļu šķēlītes		Tiešs vidējs karstums Netiešs vidējs karstums	5 – 8 min. 10 – 15 min.
Svaigi kartupeļi		Netiešs vidējs karstums	45 – 60 min.

LV




Grila tīrīšana un glabāšana

Grila kalpošanas laiks tiks ievērojami paildzināts, ja regulāri rūpēsities par grila tīrīšanu un apkopi. Ja grils pietiekami neuzkarst vai ēdiens viegli pielip pie pannas, grils nav tīrts vai uzturēts atbilstoši norādījumiem.

Grila restes un pannas

Grila restes un pannas vienmēr jānotīra uzreiz pēc liešanas, kamēr grils vēl ir silts. Grila tīrīšanai izmantojiet grila tīrīšanas birsti vai läpstiņu.



Grila restes un pannas var mazgāt arī ar maigu mazgāšanas līdzekli un siltu ūdeni. Neaizmirstiet pēc mazgāšanas kārtīgi nosusināt un ieeļlot grila restes un pannas.

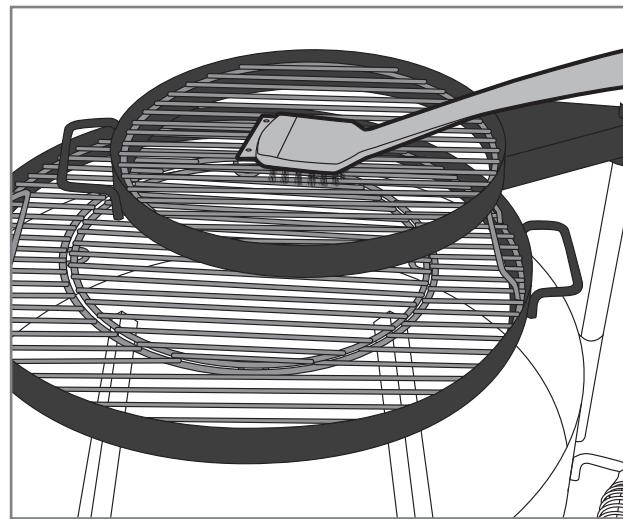

Tīrīšanai neizmantojiet metināšanas tērauda birsti. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies tērauda birstes lietošanas dēļ.

Atbrīvošanās no pelniem

Kad ogles ir droši nodzēstas un grils ir atdzis, pelnus var izņemt caur apakšējo vārstu (A), izmantojot pelnu skrāpi.

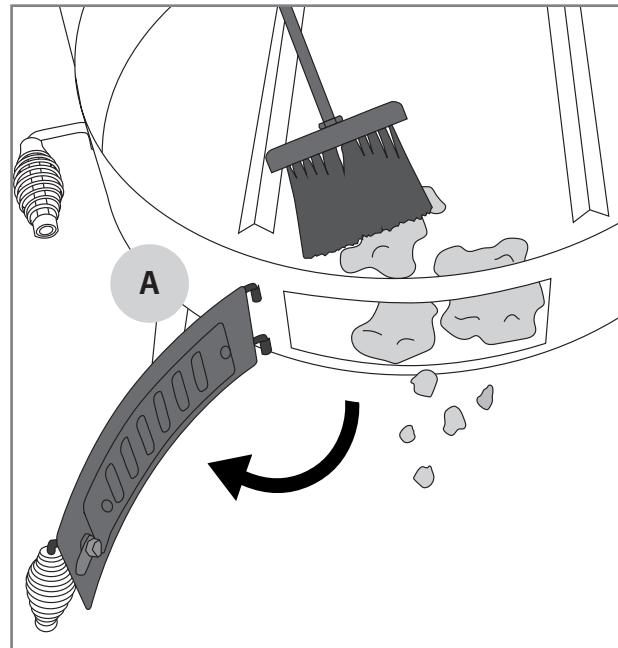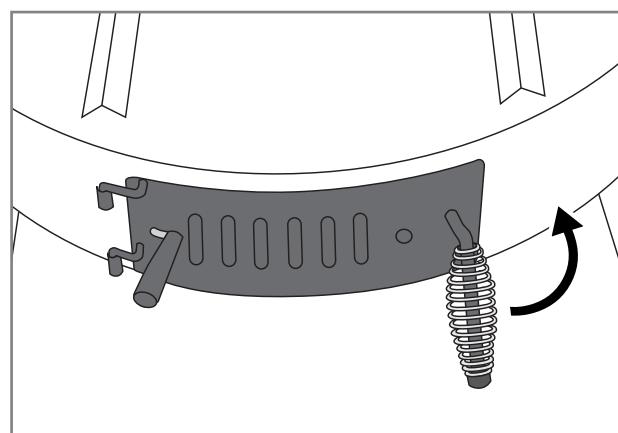



Grila ārējās virsmas un tērauda daļas

Arī grila ārējās virsmas un citas tērauda daļas ir regulāri jātīra. Šim detaļām var izmantot šādas vispārīgas vadlīnijas.

1. Grila tērauda daļas notīriet ar "Mustang" grila tīrišanas līdzekli vai maigu trauku mazgāšanas līdzekli un tīrišanas drānu.
2. Neaizmirstiet rūpīgi nosusināt notīritās detaļas.
3. Brīdinājuma teksta virsmu tīrišanai nelietojiet mazgāšanas līdzekļus, jo tie var atvienot tekstu vai citus drošības markējumus.
4. Vismaz trīs reizes gadā notīriet visas grila ārējās virsmas, lai novērstu netīrumu pielipšanu pie virsmām.
5. Vienmēr pārbaudiet jauna tīrišanas līdzekļa pie-mērotību neuzkrītošā vietā.



Hlors un sāls var izraisīt grila rūsēšanu. Ja grili izmanto jūras vai peldbaseina tiešā tuvumā, grils ir jātīra katru nedēļu.

Glabāšana

Skatiet šos norādījumus, ja ilgāku laiku nelietojat grili vai vēlaties novietot grili glabāšanai ziemas sezonai. Pareizi glabāts grila aprīkojums pailda grila kalpošanas laiku un gadu no gada uztur to darba kārtībā. Glabājot grili, ievērojiet šādas norādes:

1. Rūpīgi notīriet grili saskaņā ar lietošanas pamācībā sniegtajiem norādījumiem.
2. Pārliecinieties, ka visas grilēšanas restes un panناس ir ieeļlotas.
3. Ja grils tiek glabāts ārā, noņemiet no grila režģus un pannas. Šīs daļas ir jāglabā sausā un siltā vietā. Lai izvairītos no virsmu saskrāpēšanas, šīs detaļas ir atsevišķi jāietin, piemēram, avīzē.
4. Ja grili glabājat ārā, iegādājieties kvalitatīvu aizsargpārklājumu, kas to nosedz līdz pat apakšējai malai. Neaizmirstiet nodrošināt gaisa cirkulāciju arī zem pārsega.



Neglabājiet grili vietās, kur tam no jumta var uzkrīst sniegs. Garantija neattiecas uz sniega un ledus izraisītiem bojājumiem.

Apkope

Tērauda detaļas 2–3 reizes gadā jāapstrādā ar tirdzniecībā pieejamām tērauda apstrādes eļļām. Tas novērš netīrumu un rūsas plankumu veidošanos uz tērauda virsmām.

Neaizmirstiet pirms lietošanas pārbaudīt eļļas piemērotību, piemēram, izmēģinot eļļu mazāk redzamā vietā.

Regulāri pārbaudiet skrūvju stingrību. Plašas temperatūras svārstības var izraisīt skrūvju valīgumu.

Divreiz gadā ar universālu eļļu ieeļlojet enģu kustīgās tērauda daļas.



Pievilkšanai neizmantojiet elektrisko skrūvgriezi, jo tas var sabojāt skrūves vai citas tērauda detaļas. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko izraisījusi skrūvju pārmērīga pievilkšana.

LV




Multigrill un piederumi

Čuguna Multigrill grilēšanas sistēma

Daži modelji pēc standarta tiek piegādāti ar Multigrill grilēšanas sistēmu, kas ir pieejama ar dažādiem cepšanas piederumiem.



Modeljiem, kuriem nav Multigrill grilēšanas sistēmas, dažus piederumus var izmantot tieši uz grila restēm.

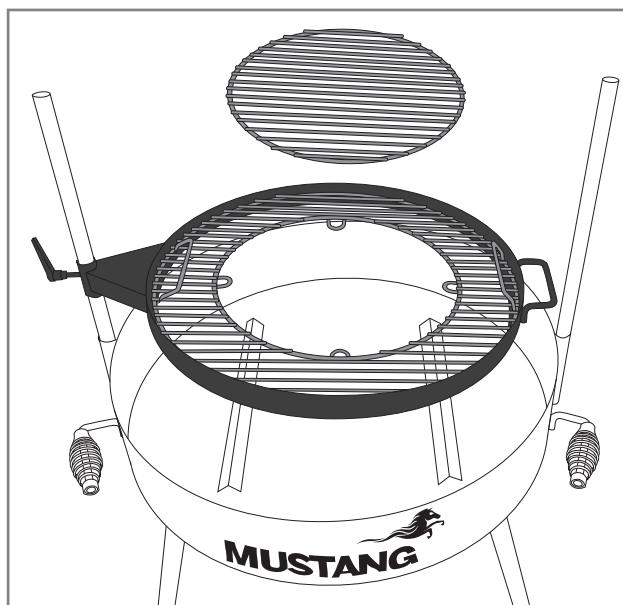

Čuguna restes

Preces kods: 603434

Restu viena puse ir rievota, bet otra – gluda. Ø 30 cm.

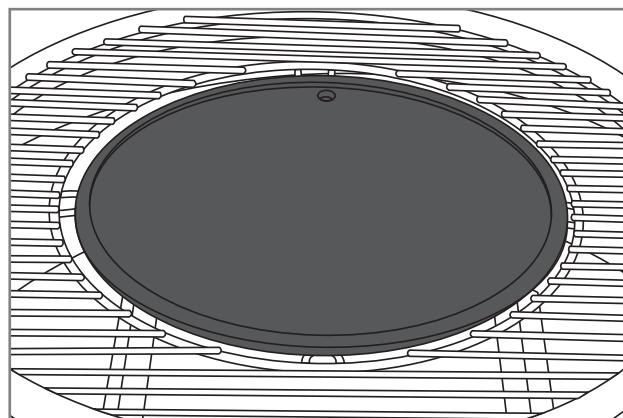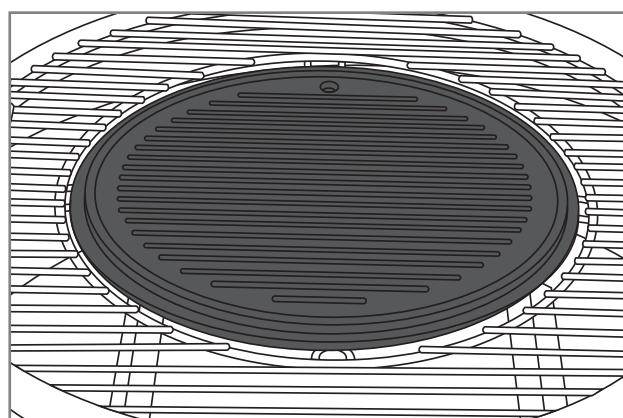


Cepšanas akmens / picas akmens

Preces kods: 316871

"Mustang" cepšanas akmens Ø 30,5 cm ir izgatavots no izturīga kordierīta akmens. Cepšanas akmeni var izmantot kā maizes, pīrāgu un picu cepšanas paplāti.

LV

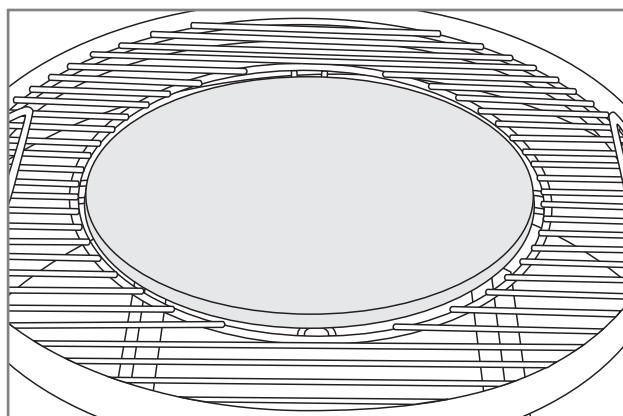




Zemā čuguna panna

Preces kods: 603435


Zemajā čuguna pannā var viegli izcept ļoti dažādus produktus. Pannu var viegli nocelt no grila, izmantojot praktiskos pacelšanas rokturus. Ø 30 cm.

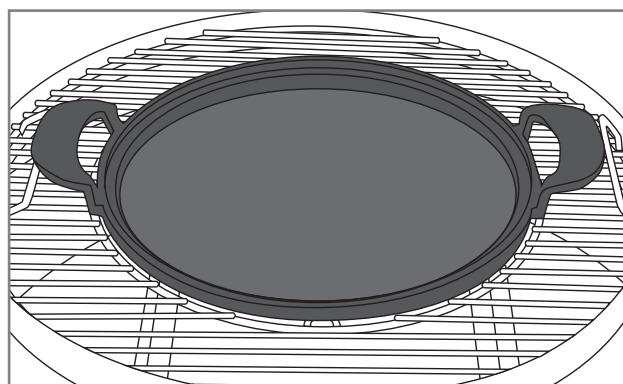

Čuguna vokpanna

Preces kods: 603438

Mustang čuguna vokpannā uz grila var pagatavot dažādus dārzenus un citus ēdienu. Izmantojot pacelšanas rokturus, var viegli pārvietot pannu. Ø 30 cm.

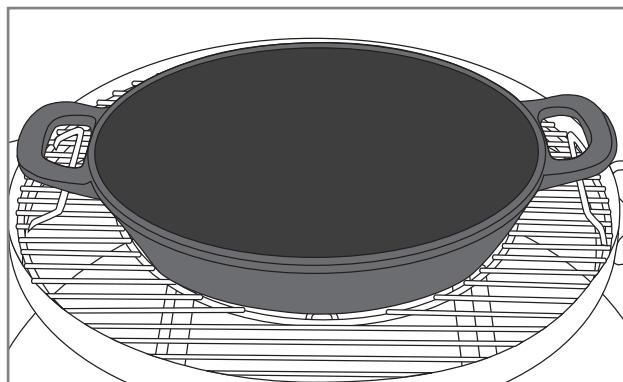

Motorizēta rotējošā vārpsta

Preces kods: 312849

Grilu var tikt apriņot ar Mustang universālo motorizēto rotējošo vārpstu, ko varat izmantot arī lielākas gaļas vienmērīgai grilēšanai. Šī nerūsējošā tērauda rotējošā vārpsta ir aprīkota ar 4 W motoru. Produkts satur kronšteinus, kas ļauj motorizēto rotējošo vārpstu uzstādīt uz āra grila.



LV



Problēmu novēršana

Visiem griliem var būt darbības traucējumi. Šie defekti parasti ir viegli novēršami. Ja tālākajā diagrammā neatrodat atbildi uz savu problēmu, sazinieties ar izplatītāju.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Grilu nevar iededzināt.	Malka ir pārāk liela.	Saskaldiet malku mazākos gabalos, pievienojiet vairāk iekura.
	Malka ir slapja.	Nomainiet malku pret sausu malku.
	Ogles vai briketes ir slapjas.	Nomainiet ogles vai briketes pret sausām.
Grils pietiekami neuzkarst.	Uguns nesaņem pietiekami daudz skābekļa.	Atveriet pelnu cauruma gaisa vārstu.
	Nav pietiekoši daudz ogļu vai malkas.	Pievienojiet ogles vai malku; jūs varat arī atvērt pelnu cauruma gaisa vārstu.
Grils pārkarst.	Ir pārāk daudz degoša materiāla.	Samaziniet degošā materiāla daudzumu. Pagaidiet, kamēr izdedži izdeg. Ja nepieciešams, vēlreiz aizdedziet grilu.

Garantija

"Mustang" ogļu griliem ir vismaz 12 mēnešu ražošanas un materiālu garantija. Tomēr garantijas nosacījumi atšķiras atkarībā no modeļa, tāpēc, lai uzzinātu jaunākos garantijas noteikumus un nosacījumus, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni.

Saistībā ar visiem garantijas jautājumiem jums būs nepieciešams uzrādīt čeku, kas apliecina pirkuma vietu un datumu.

LV

mustang-grill.com



LV



MUSTANG

LT

Naudotojo vadovas



Sveiki atvykė į „Mustang“ kepsninių pasaulį

Džiaugiamės, kad nusprendėte pasirinkti „Mustang“ kepsninę. „Mustang“ nori tapti jūsų grilio draugu ir suteikti svajonių potyrius nau-dojantis kepsnine. „Mustang“ atsirado iš noro atsipalaiddavus ir neskubant mėgautis maisto gamyba su šeima ar draugais, tad tą pačią idėją norime pasiūlyti ir jums.

„Mustang“ kepsninės ir priedai yra rūpestingai planuojami ir gaminami, tad galime drąsiai jais didžiuotis. Mūsų ilgalaikė patirtis ir profesionaliųs regimi kiekviename mūsų gaminyje, kurie turi visas svarbiausias funkcijas bei savybes. Esame tikri, kad ši kepsnинė jus džiugins ilgą laiką, tik svarbu nepamiršti jos prižiūrėti ir valyti pagal šio naudojimo vadovo instrukcijas.

Visapusiškas kepsninių assortimentas

„Mustang“ yra Suomijos įmonei „Tammer Brands Oy“ priklausantis prekės ženklas. „Mustang“ siūlo visą kepsninių įrangą, priedus, reikmenis ir atsarginės dalis bei platų rūkymui ir picų kepimui skirtų gaminių pasirinkimą. Puikiai pažįstame kepsninių kultūrą, tad galime užtikrintai pasiūlyti pačius tinkamiausius ir šiuolaikiškiausius gaminius. Taigi, „Mustang“ yra tokis prekės ženklas, kurio vieno pakanka sėkmingam maisto ruošimui kepsninėje.

Klientų aptarnavimas

Tammer Brands Oy,
Tel. +358 3 252 1111
Viinikankatu 36,
33800 Tamperé, Suomija

TAMMER
BRANDS | EST 1954

mustang-grill.com



Prieš naudodami kepsninet atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas ir jas išsaugokite vėlesnėms reikmėms.

Sekite mus socialiniuose tinkluose



mustanggrill

LT


MUSTANG

149



Turinys

Surinkimo nurodymai	3
Prieš surinkimą	7
Saugos instrukcijos ir įspėjimai	152
Kepsninės naudojimo vieta	152
Bendrosios saugos instrukcijos	153
Lauko kepsninės naudojimas	154
Veiksmai prieš pirmą naudojimą	154
Veiksmai prieš kiekvieną naudojimą	154
Kepsninės įkūrimas degtukais arba ilgu žiebtuvėliu	154
Kepsninės įkūrimas anglies uždegimo starteriu	155
Kepsninės grotelių aukščio reguliavimas	156
Kepsninės anglų kiekis	156
Kepsninės anglų kiekis kepant netiesioginiu būdu	156
Kepsninės išjungimas	156
Degantys riebalai	156
Naudingi patarimai	157
Bendrosios kepimo instrukcijos	157
Marinatai	157
Ką daryti, kad maistas nepriliptų	157
Kepimo temperatūrų vadovas	158

LT



Kepsninės išvalymas ir sandėliavimasvimas	160
Kepsninės ir kepimo grotelės	160
Pelenų išvalymas	160
Kepsninės išorinis paviršius ir metalinės dalys	161
Techninė priežiūra	161
Laikymas	161
„Multigrill“ ir priedai	162
„Multigrill“ kepimo ant grotelių sistema iš ketaus	162
Kepimo / picos akmuo	162
Kepimo grotelės iš ketaus	162
Žema ketaus keptuvė	163
Kiniška ketaus keptuvė	163
Motorizuotas su kamasis velenas	163
Trikčių diagnostika	164
Garantija	164

LT



Saugos instrukcijos ir įspėjimai

Jei naudosite šią anglinę kepsninę, prieš naudojimą privalote atidžiai perskaityti ir atkreipti dėmesį į šiame naudojimo vadove pateiktus įspėjimus bei saugos nurodymus. Ši kepsninė pagaminta pagal standartą EN1860-1.

Simbolių paaškinimas



PAVOJUS!



DĖMESIO!

Kepsninės naudojimo vieta



Ši kepsninė numatyta naudoti tik lauke, jos niekada nenaudokite vidaus patalpose arba uždaroe vietoe. Peržiūrėkite toliau pateiktus svarbius dalykus.

- Kepsninę naudokite tik lauke.
- Nestatykite kepsnines prie sienos, garaže, kemperryje, turistiniame namelyje, kitose uždarose ar vidaus patalpose.
- Pasirūpinkite, kad kepsninė būtų pastatyta ne mažiau nei dviejų metrų atstumu nuo degių medžiagų.
- Kepsninės negalima statyti po tentu ar skėčiu nuo saulės, kad jų neuždegstu.
- Pasirūpinkite, kad prie kepsnинės būtų gaisro gesinimo audeklas / rankinis gesintuvas ir pirmosios pagalbos vaistinėlė.
- Kepsninę reikia pastatyti ant horizontalaus, karščiui atsparaus pagrindo, nes naudojimo metu iš kepsnines gali tyksti arba varvėti karštis purslai.
- Kepsninės negalima statyti ant lengvai pažeidiamo paviršiaus arba netoli jo, nes įprasto naudojimo metu iš jos gali lašeti arba tekėti riebalai ir marinatas.




Pastačius kepsninę instrukcijų neatitinkančioje vietoje gali kilti gaisro pavojus.



Naudojant kepsninę vidaus ar uždarose patalpose kyla pavojus apsinuodysti smalkėmis.

LT

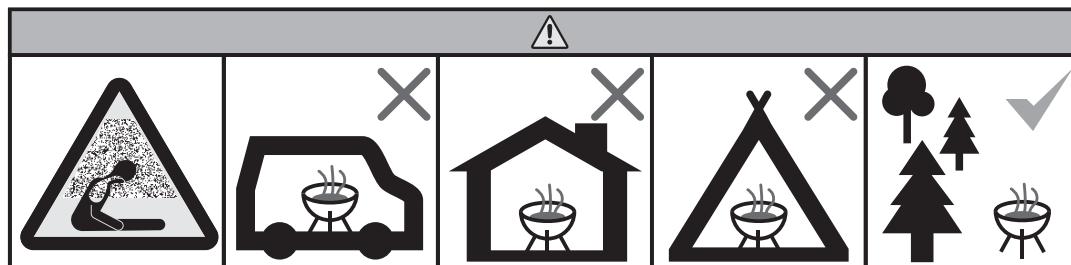



Bendrosios saugos instrukcijos



Anglinės kepsninės naudojimas ne pagal paskirtį gali sukelti pavojų, be to, draudžia ma atlikti net ir smulkiausius kepsninės konstrukcijos pakeitimus. Peržiūrėkite toliau pateiktus svarbius dalykus.

- Tiksliai laikykites surinkimo instrukcijų ir žinokite, kad surinkus kepsninę negali likti nepanaudotų detalių. Nesilaikant instrukcijų arba nesudėjus visų detalių, vėliau gali kilti problemų naudojimo metu. Už tinkamą kepsninės surinkimą atsako naudotojas.
- Naudokite tik standartą EN1860-3 atitinkančius uždegiklius. Užkūrimui nenaudokite spirito, benzino, alkoholio ar kitų panašių cheminių medžiagų.
- Būkite atsargūs pildami degū skystį ant angliai. Degus skystis jokiui būdu negali per anglis nutekėti ant žemės. Ant žemės išsiliejęs skystis gali užsidegti po įkaitusia kepsnинę.
- Nepilkite degaus skysto ant degančių angliai arba žarijų.
- Naudojama kepsninė įkaista, tad būkite ypatingai budrūs, jei netoli ese būtų vaikų, senyvų žmonių ar naminių augintinių.
- Geriausia kepsninėje naudoti kietmedžio anglis, briketus arba malkas.

- Prie pat kepsninės negalima laikyti lengvai užsi-degančių medžiagų ar skysčių,
- Atkreipkite dėmesį, kad naudojant kepsninę išsiskiria dūmai - nestatykite jos prie atvirų langų.
- Naudojimo metu kepsninės negalima palikti be priežiūros.
- Nepamirškite mūvėti karščiu atsparių kepsninės naudotojo pirštinių.
- Nenaudokite vandens kepsninei užgesinti. Kepsninę užgesinkite užslopindami žarijų degimą.
- Jei kepsninė naudojama arba dar įkaitusi po naudojimo, nejudinkite jos iš vietos.
- Prieš naudojimą visada patikrinkite, ar nėra pažeistų arba susidėvėjusių dalių ir, jei reikia, jas pakeiskite.
- Nenaudokite kepsninės, jei ji neveikia taip, kaip reikia.
- Neleiskite vaikams naudoti kepsninės.
- Alkoholis, receptiniai vaistai ir jvairios svaigainės medžiagos gali paveikti gebėjimą saugiai ir tinkamai naudoti kepsninę.

LT



Lauko kepsninės naudojimas

Veiksmai prieš pirmą naudojimą

Pirmo naudojimo tikslas - patikrinti kepsninės veikimą, pažiūrėti, ar dėl šiluminio plėtimosi neatsilaisvins metalinės dalys.

1. Patikrinkite, ar kepsnинé tikrai surinkta pagal surinkimo instrukcijas.
2. Užkuskite kepsnинę pagal instrukcijas.
3. Leiskite anglims arba malkoms sudegti ir palaukite, kol kepsnинé visiškai atvés.
4. Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, priveržkite juos.
5. Dabar kepsnинé jau paruošta naudoti.



Nenaudokite kepsninės, jei ji pažeista arba trūksta reikiamų dalių.



Nedékite per daug anglų, nes per didelis karštis gali sugadinti kepsnинę.

Veiksmai prieš kiekvieną naudojimą

Norint kepsnинę naudoti saugiai ir tinkamai, reikia prieš kiekvieną naudojimą patikrinti kelis dalykus. Atidžiai peržiūrėkite toliau pateiktą tikrinimų sąrašą.

1. Patikrinkite, ar kepsnинei vieta parinkta pagal naudojimo instrukcijas.
2. Patikrinkite, ar prie pat kepsnинés néra lengvai užsidegančių medžiagų arba skysčių.
3. Iš ugniaukuro išvalykite po ankstesnio naudojimo likusius pelenus.
4. Išvalykite kepsnинés / kepimo groteles, sutepkite jas augaliniu aliejumi.
5. Užkuskite kepsnинę pagal instrukcijas.





Nenaudokite kepsnинés, jei ji pažeista arba trūksta reikiamų dalių.

Kepsninės įkūrimas degtukais arba ilgu žiebtuvėliu

Medžio anglių kepsnинéje galima naudoti kietmedžio anglis, briketus arba malkas. Kepsnинei įkurti naudokite tik EN1860-3 standartą atitinkančius uždegimo įrankius.

1. Į anglių padékla įdékite maždaug tris saujas medžio anglių.
2. Kepsnинéje taip pat galite naudoti atitinkamo dydžio malkas. Pirmausia įkuskite kepsnинę smulkiais malkų gabalėliais.
3. Tarp anglų ar malkų taip pat įdékite „Mustang“ uždegiklį. Uždegdamai malkas taip pat galite naujoti beržo žievę ar kitus medinius uždegiklius.
4. Uždekitė padegamąsias medžiagas ilgu degtuku arba ilgu žiebtuvėliu.
5. Kai žarijos arba briketai taps šviesiai pilkos spalvos, anglis bus tinkamas kepimui.

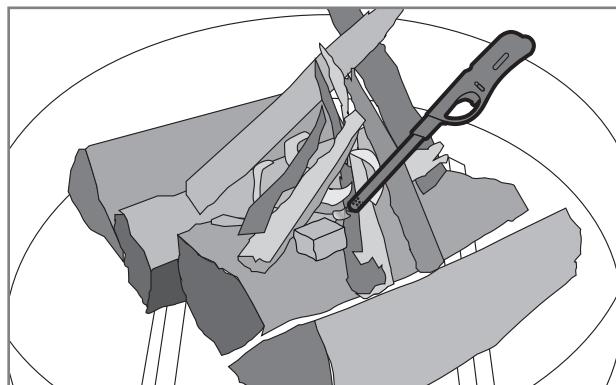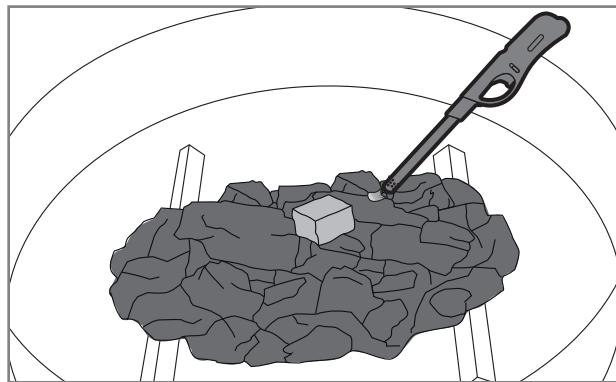

LT







Malkoms rekomenduojame naudoti kietmedžių. Degant spygliuočiams, juose esanti derva gali kibirkščiuoti ir taip pakenkti aplinkai ar sugadinti drabužius.



i Nedeginkite medienos, kurios paviršius yra apdirbtas (impregnuotas ar dažytas). Apdirbtą medieną reikia vežti į atliekų tvarkymo aikštelę utilizavimui.

i Kepsninės užkūrimui nenaudokite benzino, spirito ar kitų panašių cheminių medžiagų.

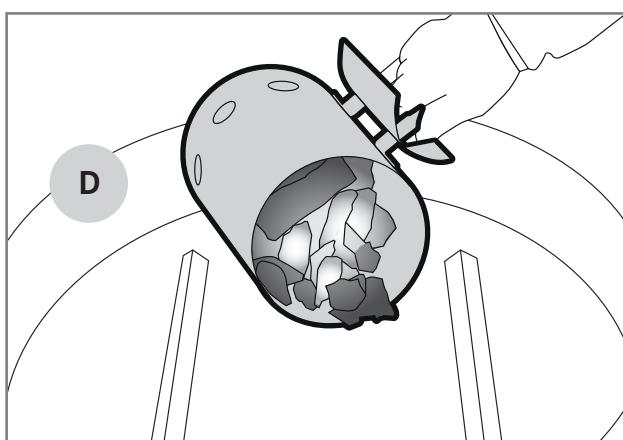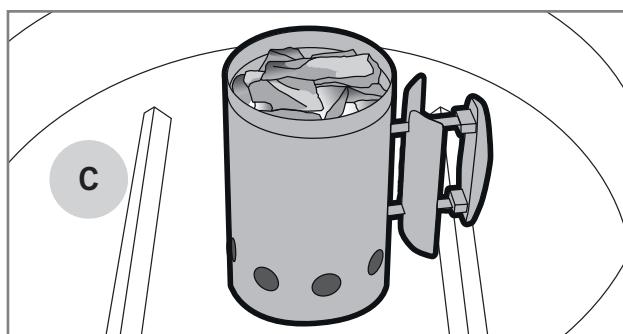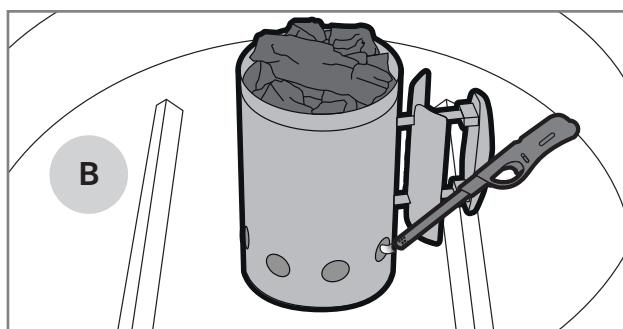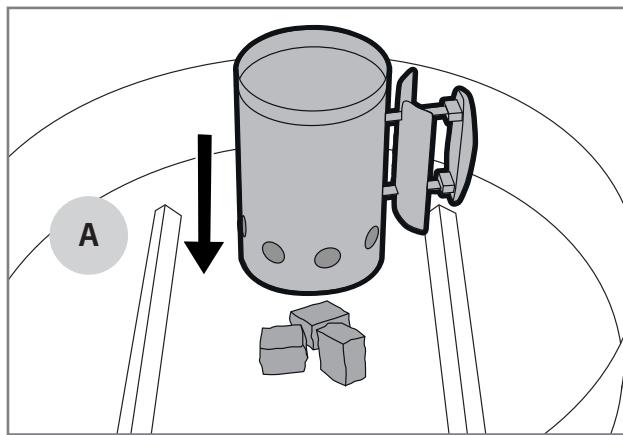

Kepsninės įkūrimas anglies uždegimo starteriu

Greitam kepimui galite įkurti anglis uždegimo starteriu „Mustang“ anglies uždegimo starteris parduodamas atskirai.


1. Ant anglies grotelių padékite kelis „Mustang“ uždegimo kubelius (A).
2. Pastatykite uždegiklį tiesiai ant uždegimo kubelių.
3. Užpildykite cilindrinį uždegiklį „Mustang“ kepsnių anglimis arba briketais.
4. Ilgu degtuku arba žiebtuvėliu uždekitė uždegimo kubelius per cilindrinio uždegiklio oro angas (B).
5. Anglys / briketai bus paruošti naudoti, kai cilindrinio uždegiklio viršuje pasirodys liepsnos (C).
6. Degančias anglis / briketus atsargiai supilkite ant anglies grotelių (D). Nepamirkite kepsninės naudotojo pirštinių.
7. Kepsnė paruošta naudoti.



Kepsninės grotelių aukščio reguliavimas

Kepamai maisto temperatūrą galite reguliuoti pakeliant ir nuleisdami kepsninės groteles. Kai groteles yra aukščiau, maistą veikia žemesnė temperatūra, o esant arčiau žarijų – aukštesnė. Temperatūrai įtakos turi ir žarijų kiekis.

Kepsninės grotelių aukštį galima reguliuoti atlaisvinant spaustuką ir palaipsniui keičiant grotelių padėtį aukštyn arba žemyn. Jei reguliuojate groteles kepdamai, nepamirškite mūvėti karščiu atsparių pirštinių.

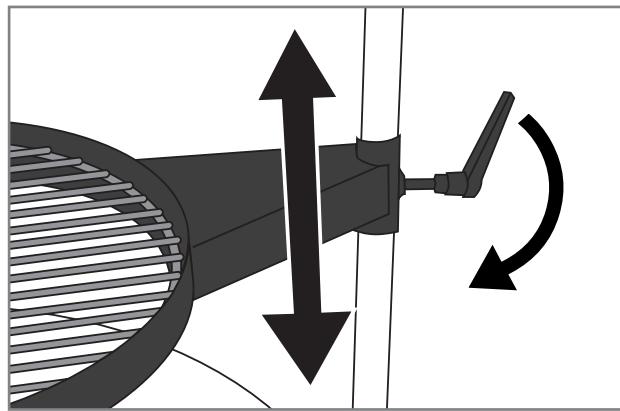

Kepsninės anglų kiekis

Anglių kiekį pasirinkite atsižvelgdami į kepmus produktus ir kepimo būdą; jei kepate aukštoje temperatūroje ir greitai, galite naudoti toliau pateiktą lentelę:

Kepsninės skersmuo	Kepsninės anglų kiekis
< 47 cm	0,3 – 0,5 kg
47 cm	0,6 – 0,8 kg
57 cm	1,0 – 1,2 kg

Kepsninės anglų kiekis kepant netiesioginiu būdu

Kepant netiesioginiu būdu žemoje temperatūroje, reikės pridėti anglų kepimo metu. Norėdami apskaičiuoti kepsninės anglų kiekį, galite pasinaudoti šia orientacine lentele:

Kepsninės skersmuo	Kepsninės anglų kiekis	Papildomų anglų poreikis per valandą
< 47 cm	0,2 – 0,3 kg	0,3 kg
47 cm	0,3 – 0,4 kg	0,3 kg
57 cm	0,4 – 0,5 kg	0,4 kg

Kepsninės išjungimas

Baigę naudoti kepsninetę, užgesinkite ją atlikdami šiuos veiksmus:

1. Leiskite žarijoms užgesinti.
2. Prosesą galite pagreitinti žarijas susmulkindami.



Nenaudokite vandens žarijoms užgesinti.
Ant karštų žarijų užpiltas vanduo gali apga-dinti kepsninetę.

Degantys riebalai

Nuo kepsninės dugno, sienelių, anglų ir kepsninės grotelių būti pašalinti riebalų ar marinato likučiai.

Jei kepsninetė susikaups per daug riebalų, jie gali užsidegti, apgadinti kepsninetę, padaryti žalos aplinkai ir sukelti pavojingą situaciją.

Tai ypač svarbu įvertinti, kepant tuo pačiu metu didesnį riebių mėsos kiekį, nes nuo jos nulašėję riebalai kaupsis kepsninės dugne.

LT



Naudingi patarimai

Bendrosios kepimo instrukcijos

Kepsninės naudojimas - lengvas ir atpalaiduojoantis užsiemimas, tik reikia nepamiršti kelių smulkmenų ir laikytis bendrujų kepimo instrukcijų.

- Palaukite, kol kepsninės anglys arba briketai tinkamai įsidegs.** Kai jie taps šviesiai pilkos spalvos, žarijos bus paruoštos kepimui.
- Kepsninė turi tinkamai įkaisti.** Keraminis korpusas labai gerai įkaista ir padeda palaikyti temperatūrą. Jei kepsninės ir kepimo grotelės tinkamai įkaista, prie jų mažiau limpa maistas, o patiekalų paviršius gražiai apkepa.
- Kepimui nenaudokite nešvarių reikmenų.** Senas marinatas ir maisto likučiai greitai prilimpa prie grotelių ir kepamo patiekalo. Po kiekvieno naudojimo išvalykite kepsninės ir kepimo grotelės. Taip paruošite jas kitam kartui.
- Kepimo priemones laikykite netoli ese.** Bus lengviau tinkamai kontroliuoti kepimo trukmę ir temperatūrą, jei visi reikiams įrankiai, prieskoniai, marinatas ir indai bus prie kepimo vietas.
- Kuo mažiau vartykite kepamą mėsą,** pakanka vieno karto. Jei patiekalas ant kepsninės / kepimo grotelių guli nejudinamas, jo paviršius gražiai parunda.
- Naudokite termometrą!** Per ilga kepimo trukmę išsausina patiekalą ir sugadina jo skoni. Geriausią rezultatą gausite naudodami mėsos termometrą.
- Prieš pjaustydami / valgydami mėsą **palaukite 10-20 minučių.** Mėsai vėstant išsilygina temperatūrą ir pjaustymo metu išsiskiria mažiau sulčių.

Marinatai

Marinatai labai dažnai naudojami kepsninėse, kad patiekalams suteiktų norimą skonį. Tačiau dėl marinato maistas pridega prie kepsninės ir kepimo grotelių. Be to, aliejingi marinatai gali nulašeti į ugniauką ir ant žarijų, sukelti liepsnos pliūpsnius ar netgi uždegti riebalus. Šie keli patarimai padės sumažinti marinato keliamas problemas.

- Prieš dėdami patiekalus į kepsninę nuvalykite marinato perteklių.
- Jei marinato dar pilsite kepimo metu, tam naudockite kepsninės teptuką. Marinato negalima pilti ant maisto tiesiai iš butelio.
- Kepimo metu geriau naudokite sausą marinatą.

i **Nenaudokite nuo žalių produktų likusio marinato paruoštiems patiekalams marinuoti. Žalios mėsos bakterijos pateks ant paruošto patiekalo.**

Ką daryti, kad maistas nepriliptų

Kepėjams gerai žinoma, kad maistas prilimpa prie kepsninės / kepimo grotelių. Štai keli patarimai, kaip to išvengti.

- Iš anksto pakankamai gerai įkaitinkite kepsninę.
- Prieš dėdami patiekalus į kepsninę, išvalykite kepsninės ir kepimo grotelės.
- Prieš užpildydami kepsninę, kepamus produktus ir kepimo zoną patepkite aliejumi.
- Išbandykite tokį būdą: Prieš pradėdami kepti, perpjaukite svogūną ir nuvalykite juo groteles. Maistas nepriliups prie grotelių.
- Per greitai nevartykite kepamų patiekalų, palaukite, kol jų paviršius pakankamai apkeps.

LT



Kepimo temperatūrų vadovas

Toliau pateikta dažniausiai naudojamų produktų orientacinė kepimo trukmė ir temperatūra. Kepimo trukmei įtakos gali turėti vėjas, lietus, lauko temperatūra ir kepsninės švarumas.



Jautiena

Sudėtinė dalis	Storis / svoris	Kepimo būdas	Kepimo trukmė
Vidinės / išorinės nugarinės kepsnys	apie 2 cm	Tiesioginė didelė kaitra	2,5–3,5 min / viena pusė
Vidinės / išorinės nugarinės kepsnys	apie 5 cm	Tiesioginė didelė kaitra Netiesioginė vidutinė kaitra	2,5 min / viena pusė 8 – 10 min
Visa nugarinė	apie 1,5 kg	Tiesioginė didelė kaitra Netiesioginė vidutinė kaitra	3 min / viena pusė 20 – 30 min
Didkepsnis	apie 1,5 kg	Tiesioginė vidutinė kaitra Netiesioginė vidutinė kaitra	3–4 min / viena pusė 30 – 40 min
Mėsainio kepsnys	apie 2 cm	Tiesioginė didelė kaitra	2–3 min / viena pusė
Vidaus temperatūra			
Žalias – beveik žalias		47 – 51 °C	
Medium (vidutinis)		52 – 58 °C	
Beveik iškepės – iškepės		59 – 66 °C	



Kiauliena

Sudėtinė dalis	Storis / svoris	Kepimo būdas	Kepimo trukmė
Mėsos filė kepsnys, šonkaulių išpjovė	apie 2 cm	Tiesioginė didelė kaitra	2–2,5 min / viena pusė
Nugarinė	apie 600 g	Tiesioginė didelė kaitra Netiesioginė vidutinė kaitra	3 min / viena pusė 20 – 30 min
Kepsninėje kepamai šonkauliais	apie 1,5 kg	Netiesioginė vidutinė kaitra Tiesioginė didelė kaitra	60 – 90 min 4 min / viena pusė
„Kassler“ kepsnys	apie 3 cm	Tiesioginė vidutinė kaitra Netiesioginė vidutinė kaitra	2,5–3 min / viena pusė 15 – 20 min
Žalias mėsos dešra	apie 400 g	Tiesioginė maža kaitra	2–3 min / viena pusė
Vidaus temperatūra			
Iškepta filė		65 – 70 °C	
Iškeptos kitos sudėtinės dalys		65 – 70 °C	

LT



Vištiena ir kalakutienai

Sudėtinė dalis	Storis / svoris	Kepimo būdas	Kepimo trukmė
Krūtinėlės filė	apie 200 g	Tiesioginė vidutinė kaitra	5–6 min / viena pusė
Ketvirtis	apie 120 g	Tiesioginė vidutinė kaitra	5–6 min / viena pusė
Sparneliai	apie 500 g	Tiesioginė vidutinė kaitra Netiesioginė vidutinė kaitra	6 – 10 min 30 – 40 min
Visas viščiukas	apie 900 g	Netiesioginė vidutinė kaitra	60 – 75 min
Vidaus temperatūra			
Iškepės		75 °C	

Žuvis

Sudėtinė dalis	Storis / svoris	Kepimo būdas	Kepimo trukmė
Plona filė	apie 200 g	Tiesioginė vidutinė kaitra	2–3 min / viena pusė
Stora filė	apie 120 g	Tiesioginė vidutinė kaitra	5–6 min / viena pusė
Visa žuvis	apie 500 g	Netiesioginė vidutinė kaitra	20 – 30 min
Vidaus temperatūra			
Rausva		45 – 50 °C	
Visiškai iškepusi		55 – 60 °C	



Daržovės

Sudėtinė dalis	Storis / svoris	Kepimo būdas	Kepimo trukmė
Prinokės kukurūzas		Tiesioginė vidutinė kaitra	6 min
Pomidoras		Tiesioginė vidutinė kaitra	6 min / viena pusė
Smidrai		Tiesioginė vidutinė kaitra	3 – 5 min
Bulvių skiltelės		Tiesioginė vidutinė kaitra Netiesioginė vidutinė kaitra	5 – 8 min 10 – 15 min
Žalia bulvė		Netiesioginė vidutinė kaitra	45 – 60 min

LT




Kepsninės išvalymas ir sandėliaivimas

Kepsninės naudojimo trukmė bus akivaizdžiai ilgesnė, jeigu reguliarai ją valysite ir tinkamai prižiūrėsite. Jei kepsninė nepakankamai įkaista arba maistas lengvai prikimba prie grotelių, reiškia, kepsninė nebuvo valoma arba prižiūrima pagal instrukcijas.

Kepsninės ir kepimo grotelės

Kepsninės ir kepimo groteles reikia išvalyti iš karto po naudojimo, kol kepsninė dar šilta. Valykite su kepsninių valymui skirtu šepeteliu ar mentele.



Kepsninės ir kepimo groteles taip pat galima nuplauti su švelniu plovikliu ir šiltu vandeniu. Nuplautų grotelių nepamirškite nusausinti ir sutepti aliejumi.

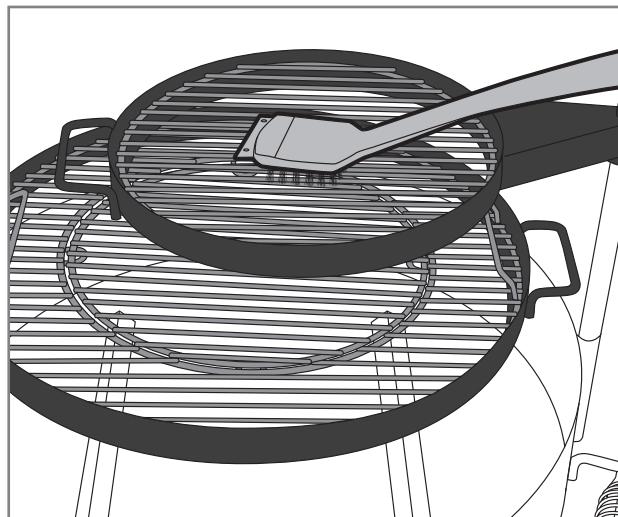

Valymui nenaudokite suvirinimo darbams skirto metalinio šepečio. Metalinio šepečio padarytai žalai garantija nebus taikoma.

Pelenų išvalymas

Kai žarijos tikrai užges ir kepsninė atvės, pelenus pro apatinę oro sklendę (A) bus galima iššluoti iš pelenų talpų.

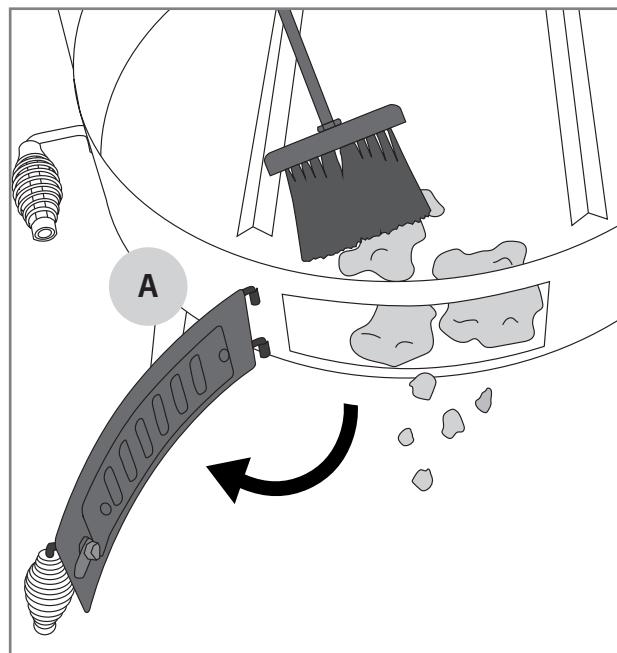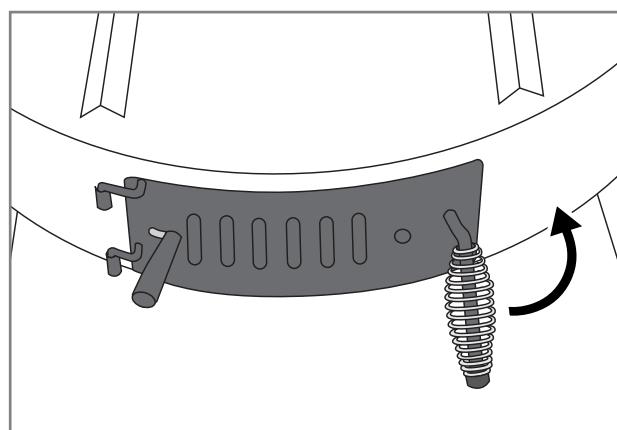

LT



Kepsninės išorinių paviršių ir metalinės dalys

Kepsninės išorinių paviršių ir metalinės dalis taip pat reikiā reguliarai valyti. Šioms dalims galima taikyti tokias bendrasias instrukcijas:

1. Kepsninės metalinės dalis valykite „Mustang“ kepsninių valikliu arba švelniu indų plovikliu ir šluoste.
2. Nepamirškite gerai nusausinti išvalytų dalių.
3. Vietoms su įspėjamaisiais užrašais negalima naudoti ploviklių, nes jie gali nutrinti tekštą ar kitus saugos simbolius.
4. Visus išorinius kepsninių paviršius valykite bent tris kartus per metus, kad prie jų nelipčia nešvarumai.
5. Naujos valymo priemonės tinkamumą visada tikrinkite mažai pastebimoje vietoje.



Kepsninė gali rūdyti dėl chloro ir druskos poveikio. Jei kepsnинė naudojama prie jūros arba baseino, ją reikia valyti kas savaitę.

Laikymas

Kai darote ilgesnę pertrauką arba norite paruošti kepsninę sandėliavimui žiemą, žiūrėkite šias instrukcijas. Tinkamas laikymas prailgins kepsninių tarnavimo laiką ir ji daugelį metų išliks funkcionali. Sandėliuodami kepsninę laikykite šiu instrukcijų:

1. Kruopščiai išvalykite kepsninetę pagal naudojimo vadovo instrukcijas.
2. Pasirūpinkite, kad visos kepsnines / kepimo grotelės būtų suteptos aliejumi.
3. Jei kepsninetė bus laikoma lauke, išimkite kepsnines ir kepimo grotelės. Šias dalis reikia laikyti sausoje ir šiltoje patalpoje. Kiekvieną jų būtų gerai suvynioti, pvz., į laikraštį, kad neapsibraižytų paviršius.
4. Kepsninetę laikant lauke, verta įsigyti kokybišką uždangalą, kuris ją uždengtų iki pat žemės. Nepamirškite pasirūpinti, kad oras galėtų cirkuliuoti ir po dangalu.



Nelaikykite kepsnines ten, kur ant jos nuo stogo kristų sniegas. Sniego ir ledo sukelтай žalai garantija netaikoma.

Techninė priežiūra

Metalinės dalis reikėtų 2-3 kartus per metus sutepti parduotuvėse parduodamu, metalo priežiūrai skirtu tepalu. Metalinius paviršius tai apsaugos nuo nešvarumų sankaupti ir rūdijančių įbrėžimų.

Nepamirškite prieš naudojimą patikrinti tepalo tinkamumą, pavyzdžiui, išbandydami jį mažiau pastebimoje vietoje.

Reguliariai tikrinkite varžtų tvirtumą. Dėl didelių temperatūros svyravimų varžtai gali atsilaisvinti.

Du kartus per metus sutepkite judančias metalines vyrių dalis universaliu tepalu.



Varžtams priveržti nenaudokite elektrinio atsuktuvo, nes jis gali pažeisti varžtus ar kitas metalinės dalis. Pažeidimams dėl per stipraus varžtų užveržimo garantija netai-koma.

LT



„Multigrill“ ir priedai

„Multigrill“ kepimo ant grotelių sistema iš ketaus

Kai kurie modeliai turi „Multigrill“ kepimo ant grotelių sistemą, kurią galima papildyti įvairiais kepimo priedais.



Tuose modeliuose, kurie neturi „Multigrill“ kepimo ant grotelių sistemos, dalį priedų galima naudoti tiesiai ant kepsninės grotelių.



Kepimo grotelės iš ketaus

Prekės kodai: 603434


Viena grotelių pusė su grioveliais, kita lygi. Ø 30 cm.

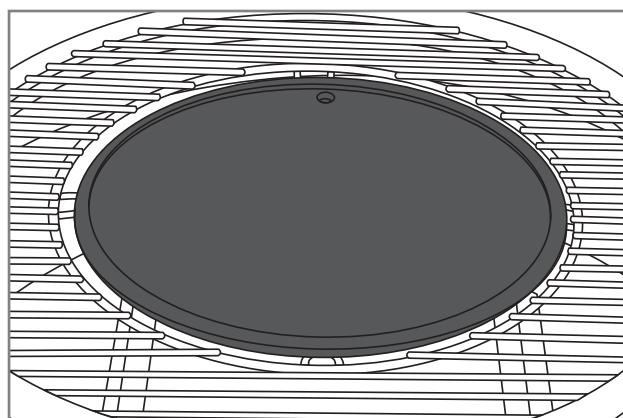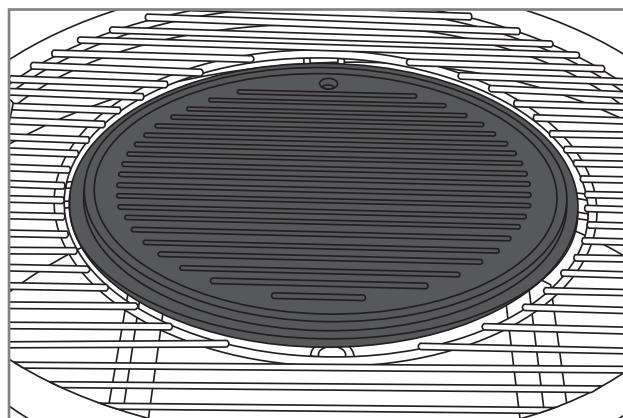

Kepimo / picos akmuo

Prekės kodas: 316871

„Mustang“ Ø 30,5 cm kepimo akmuo pagamintas iš patvaraus kordierito akmens. Ant kepimo akmens galima kepti duoną, pyragus ir picas.

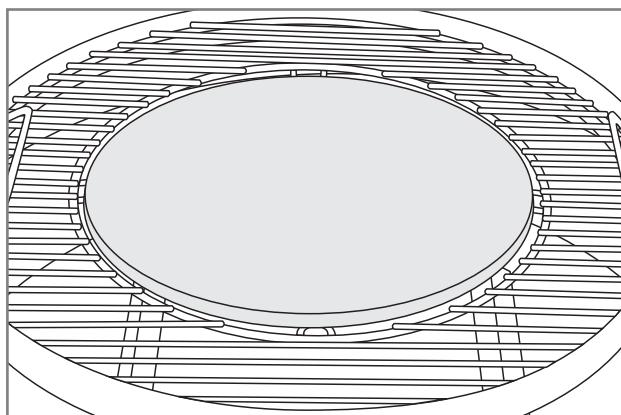


LT



Žema ketaus keptuvė

Prekės kodas: 603435


Žemoje ketaus keptuvėje lengvai iškepsite įvairius patiekalus. Keptuvę patogiai nukelsite nuo grotelių laikydami už praktiškų rankenėlių. Ø 30 cm.

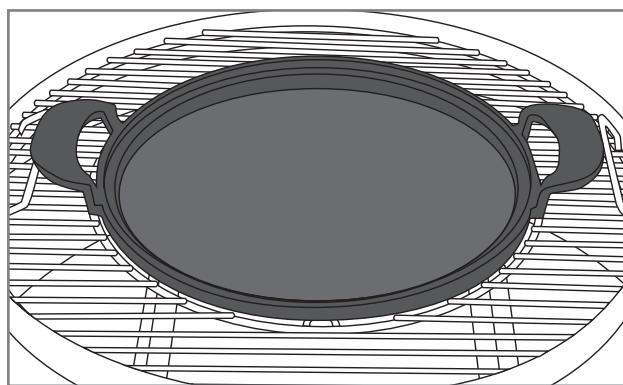

Kiniška ketaus keptuvė

Prekės kodai: 603438


„Mustang“ kiniška ketaus keptuvė skirta įvairioms daržovėms ir kitiems patiekalamams kepti ant grotelių. Rankenėlės palengvina keptuvės kilnojimą. Ø 30 cm.

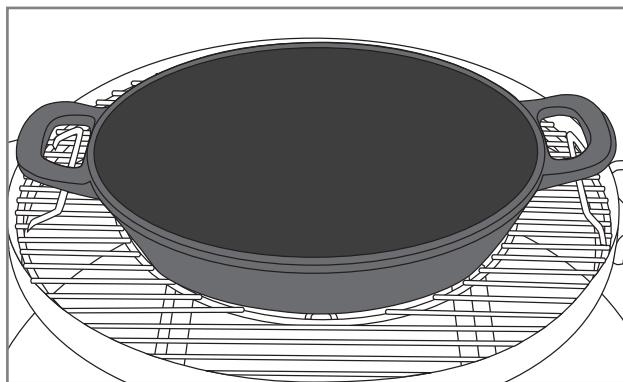

Motorizuotas su kamasis velenas

Prekės kodas: 312849

Prie kepsninės galima pritvirtinti „Mustang General“ motorizuotą su kamajį veleną, kurį taip pat galite naudoti norėdami tolygiai iškepti didesnius mėsos gaminius. Šiame nerūdijančiojo plieno su kamajame velene įmontuotas 4 W variklis. Gaminys komplektuojamas su laikikliais, leidžiančiais ant lauko kepsninės pritvirtinti motorizuotą su kamajį veleną.

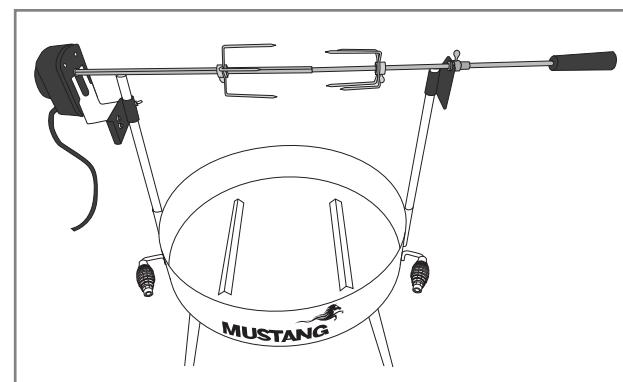

LT



Trikčių diagnostika

Gali sutrikti bet kurios kepsninės veikimas. Šios triktys paprastai nesudėtingai pašalinamos. Jei toliau pateiktoje schema nerasite sprendimo savo problemai, kreipkitės į pardavėją.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Kepsninė nejsikuria.	Per didelės malkos.	Malkas sukapokite smulkiau, įdėkite daugiau pakuros.
	Malkos šlapios.	Pakeiskite malkas sausomis.
	Anglys arba briketai sušlapo.	Pakeiskite anglis arba briketus sausais.
Kepsninė įkaista nepakankamai.	Ugnis negauna pakankamai deguonies.	Atidarykite peleninės sklendę.
	Nepakanka anglių arba malkų.	Pridėkite anglių arba malkų, taip pat galite atidaryti peleninės sklendę.
Kepsninė perkaista.	Deginama per daug medžiagos.	Sumažinkite deginamos medžiagos kiekį. Palaukite, kol užges žarijos. Jei reikia, įkurkite kepsninę dar kartą.

Garantija

„Mustang“ anglinėms kepsninėms suteikiama ne mažiau nei 12 mėnesių gamyklinė ir medžiagų garantija. Tačiau garantijos sąlygos gali skirtis priklausomai nuo modelio, todėl atnaujintas garantijos sąlygas ir trukmę rasite mūsų interneto svetainėje

mustang-grill.com

Visais garantijos teikimo atvejais reikalingas pirkimo kvitas, kuriame būtų nurodyta pirkimo vieta ir data.

LT



LT



MUSTANG

DE

Montage- und Bedienungsanleitung



Willkommen in der Welt der Mustang-Grills!

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen Mustang-Grill entschieden haben. Mustang möchte Ihnen mit diesem Grill fantastische Grillerlebnisse ermöglichen. Mustang wurde aus dem Wunsch heraus gegründet, gemütliches und entspanntes Kochen im Familien- und Freundeskreis zu genießen, und daran möchten wir auch Sie teilhaben lassen.

Die Grills und das Zubehör von Mustang wurden sorgfältig entworfen und gefertigt, und wir sind stolz darauf, sie anbieten zu können. Alle unsere Produkte zeugen von unserer langjährigen Erfahrung und Kompetenz. Sie beinhalten alle wesentlichen Funktionen und Eigenschaften. Dieser Grill wird Ihnen lange Zeit Freude bereiten, wenn Sie ihn gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung pflegen und reinigen.

Ein äußerst umfangreiches Sortiment an Barbecue-Produkten

Mustang ist eine Marke des finnischen Unternehmens Tammer Brands Oy. Mustang bietet alle Geräte, Betriebsstoffe, Zubehörartikel und Ersatzteile, die zum Grillen benötigt werden, sowie ein umfangreiches Produktsortiment zum Räuchern von Speisen und zum Pizzabacken. Da wir mit der Grillkultur bestens vertraut sind, können wir Ihnen die am besten geeigneten und modernsten Produkte bieten. Die einzige Marke, die Sie für erfolgreiches Grillen benötigen, ist Mustang.

Kundendienst

Tammer Brands Oy,
Tel. +358 3 252 1111
Viinikankatu 36,
33800 Tampere, FINNLAND

TAMMER
BRANDS | EST 1954

mustang-grill.com



Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie den Grill verwenden, und bewahren Sie sie auf, um darin nachzuschlagen zu können.

Folgen Sie uns in den sozialen Medien



mustanggrill

DE


MUSTANG



Inhaltsverzeichnis

Montageanleitung	3
Bevor Sie mit dem Zusammenbauen beginnen	8
Sicherheitshinweise und Warnungen	170
Aufstellen des Grills	170
Allgemeine Sicherheitshinweise	171
Verwendung des Outdoor-Grills	172
Maßnahmen vor der erstmaligen Verwendung des Produkts	172
Nach jeder Verwendung durchzuführende Maßnahmen	172
Anzünden des Grills mit einem Streichholz oder einem Stabfeuerzeug	172
Anzünden des Grills mit einem Anzündkamin	173
Höhenverstellung der Grillroste	174
Menge der Holzkohle	174
Menge der Holzkohle für indirektes Grillen	174
Löschen des Grills	174
Fettbrand	174
Hilfreiche Tipps	175
Allgemeine Grillanleitung	175
Marinaden	175
Verhindern, dass Grillgut am Grill haften bleibt	175
Leitfaden zur Grilltemperatur	176

DE



Reinigen und Lagern des Grills	178
Grillroste und -gitter	178
Entfernen der Asche	178
Äußere Oberflächen und Stahlteile des Grills	179
Instandhaltung	179
Lagerung	179
Multigrill und Zubehör	180
Multigrill-Grillsystem aus Gusseisen	180
Steinplatte/Pizzastein	180
Gusseisen-Grillplatte	180
Flache Gusseisenpfanne	181
Gusseisen-Wok	181
Motorisierter Drehspieß	181
Problembehandlung	182
Garantie	182

DE



⚠ Sicherheitshinweise und Warnungen

Bevor Sie diesen Holzkohlegrill zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die Warnungen und Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanweisung aufmerksam lesen.
Dieser Grill wurde gemäß der Norm EN1860-1 gefertigt.

Bedeutung der Symbole: ⚠ GEFAHR ⓘ HINWEIS

Aufstellen des Grills



Dieser Grill ist ausschließlich für die Verwendung im Freien vorgesehen. Verwenden Sie ihn niemals in Innenräumen oder geschlossenen Räumen. Beachten Sie die folgenden Hinweise.

- Verwenden Sie den Grill nur im Freien.
- Verwenden Sie den Grill nicht in der Nähe einer Wand, in einer Garage, in einem Wohnmobil oder Wohnwagen, in einem anderen geschlossenen Raum oder in einem Innenraum.
- Stellen Sie den Grill in einer Entfernung von mindestens zwei Metern von entflammbaren Stoffen auf.
- Stellen Sie den Grill nicht unter einem Sonnenschirm oder Sonnendach auf, da diese Feuer fangen können.
- Stellen Sie sicher, dass eine Löschdecke / ein Feuerlöscher und Erste-Hilfe-Ausrüstung in der Nähe des Grills zur Verfügung stehen.
- Stellen Sie sicher, dass der Grill auf einer waagerechten und hitzebeständigen Fläche steht, da während der normalen Verwendung glühende Asche aus dem Grill schweben oder fallen kann.


- Stellen Sie den Grill nicht auf empfindliche Flächen oder in die Nähe solcher Flächen auf, da während der normalen Verwendung des Grills Fett und Marinaden aus diesem austreten oder herauspritzen können.



Wenn diese Anweisungen zum Aufstellen des Grills nicht beachtet werden, besteht Brandgefahr.



Wenn der Grill in einem Innenraum oder in einem geschlossenen Raum verwendet wird, besteht die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung.

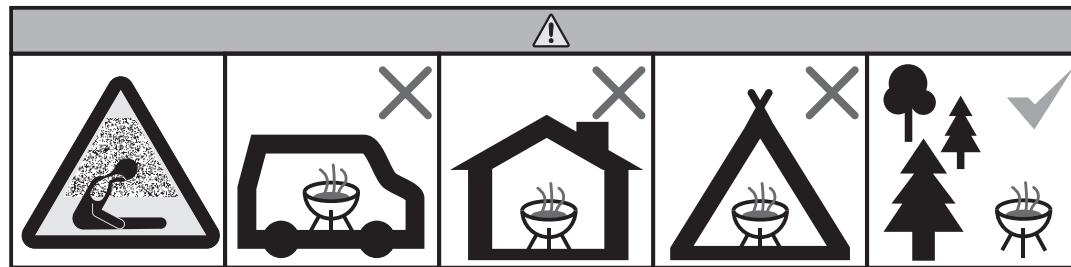

DE



Allgemeine Sicherheitshinweise



Eine nicht zweckgemäße Verwendung des Holzkohlegrills kann Gefahren verursachen. Die Konstruktion des Grills darf keinesfalls, auch nicht minimal, verändert werden. Beachten Sie die folgenden Hinweise.

- Befolgen Sie die Montageanleitung genau und stellen Sie während des Zusammenbaus sicher, dass alle Teile montiert werden. Wenn Sie die Anleitung nicht befolgen oder nicht alle Teile montiert haben, können bei der Verwendung des Geräts Probleme auftreten. Der Benutzer ist für die ordnungsgemäße Montage des Grills verantwortlich.
- Verwenden Sie nur Anzündhilfen, die der Norm EN1860-3 entsprechen. Verwenden Sie zum Anzünden des Grills keinen Spiritus, kein Benzin und keinen Alkohol oder ähnliche chemische Stoffe.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie flüssigen Grillanzünder auf die Kohlen geben. Achten Sie darauf, dass der flüssige Grillanzünder nicht durch die Kohlen auf den Boden läuft. Die Flüssigkeit kann unter dem heißen Grill in Brand geraten.
- Gießen Sie keinen flüssigen Grillanzünder auf brennende Holzkohle oder heiße Asche.
- Der Grill wird während der Verwendung heiß. Seien Sie deshalb besonders vorsichtig, wenn sich Kinder, Senioren oder Haustiere in der Nähe des Grills aufhalten.
- Der Grill funktioniert am besten mit Hartholzkohle, Briketts oder Brennholz.

- Bewahren Sie in der unmittelbaren Umgebung des Grills keine entflammbaren Stoffe oder Flüssigkeiten auf.
- Achten Sie auf den durch den Grill erzeugten Rauch. Verwenden Sie den Grill nicht in der Nähe geöffneter Fenster.
- Lassen Sie den Grill während der Verwendung nicht unbeaufsichtigt.
- Tragen Sie bei Verwendung des Grills hitzebeständige Fausthandschuhe.
- Löschen Sie den Grill nicht mit Wasser; die Keramikflächen können durch das Wasser beschädigt werden. Löschen Sie den Grill, indem Sie die Glut ersticken.
- Bewegen Sie den Grill nicht, während er in Betrieb ist oder nach dem Betrieb noch heiß ist.
- Überprüfen Sie den Grill vor jeder Verwendung auf Beschädigung oder Abnutzung. Ersetzen Sie ggf. beschädigte Teile.
- Verwenden Sie den Grill nicht, wenn er nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Erlauben Sie Kindern nicht die Verwendung des Grills.
- Alkohol, verschreibungspflichtige Medikamente und Rauschmittel jeglicher Art können die Fähigkeit zur sicheren und sachgemäßen Bedienung des Grills beeinträchtigen.

DE



Verwendung des Outdoor-Grills

Maßnahmen vor der erstmaligen Verwendung des Produkts

Die erstmalige Verwendung des Produkts dient vor allem dem Zweck, seine Funktionsfähigkeit sicherzustellen und zu überprüfen, ob sich aufgrund der Wärmedehnung Stahlteile gelockert haben.

1. Überprüfen Sie, ob der Grill der Anleitung gemäß zusammengebaut wurde.
2. Zünden Sie den Grill gemäß der Anleitung an.
3. Lassen Sie die Holzkohle oder Brennholz ausbrennen, und warten Sie, bis der Grill vollständig abgekühlt ist.
4. Überprüfen Sie alle Schrauben, und ziehen Sie sie ggf. fest.
5. Ihr Grill ist jetzt betriebsbereit.



Verwenden Sie den Grill nicht, wenn er beschädigt ist oder wenn Teile fehlen.



Geben Sie nicht zu viel Holzkohle in den Grill, da er durch übermäßige Hitze beschädigt werden kann.

Nach jeder Verwendung durchzuführende Maßnahmen

Für den sicheren und angemessenen Betrieb des Grills müssen Sie vor jeder Verwendung einige Dinge überprüfen. Gehen Sie genau gemäß der folgenden Prüfliste vor:

1. Überprüfen Sie, ob der Aufstellort des Grills der Anleitung entspricht.
2. Stellen Sie sicher, dass in der unmittelbaren Umgebung des Grills keine entflammbar Stoffe oder Flüssigkeiten vorhanden sind.
3. Entfernen Sie Aschereste aus der Brennkammer.
4. Reinigen und ölen Sie den Grillrost oder das Grillgitter mit Speiseöl.
5. Zünden Sie den Grill gemäß der Anleitung an.





Verwenden Sie den Grill nicht, wenn er beschädigt ist oder wenn Teile fehlen.

Anzünden des Grills mit einem Streichholz oder einem Stabfeuerzeug

Im Holzkohlegrill können Hartholzkohle, Briketts oder Brennholz verwendet werden. Verwenden Sie zum Anzünden des Grills nur Anzündhilfen, die der Norm EN1860-3 entsprechen.

1. Legen Sie ungefähr drei Handvoll Holzkohle auf die Holzkohleschale.
2. Sie können für den Grill auch Brennholz in geeigneter Größe verwenden. Zünden Sie den Grill zunächst mit kleinen Stücken Brennholz an.
3. Legen Sie außerdem eine Mustang-Anzündhilfe zwischen die Holzkohle oder das Brennholz. Zum Anzünden von Brennholz können Sie auch Birkenrinde oder anderes holzbasiertes Zündmaterial verwenden.
4. Zünden Sie das Zündmaterial oder das Anzündholz mit einem langen Streichholz oder einem Stabfeuerzeug an.
5. Warten Sie, bis die Holzkohle oder Briketts sich hellgrau verfärbt haben.

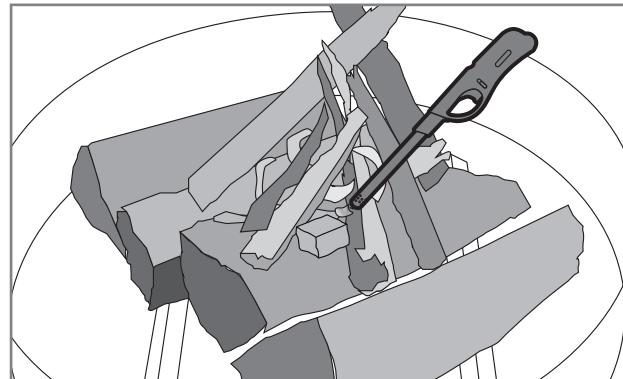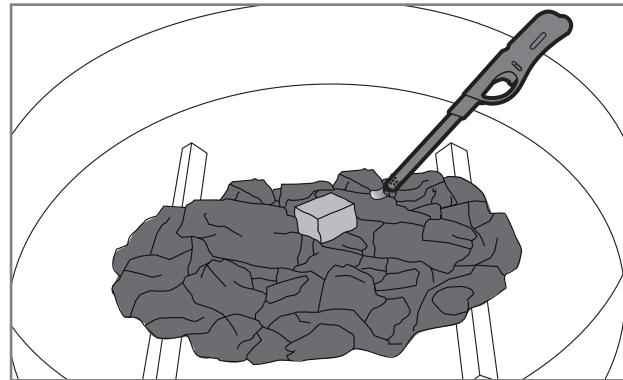





DE



i Wir empfehlen die Verwendung von Hartholz als Brennholz. Das in Nadelbäumen enthaltene Harz kann beim Verbrennen Funken erzeugen und so die Umwelt oder die Kleidung schädigen.

i Verbrennen Sie kein oberflächenbehandeltes Holz (imprägniert oder lackiert). Behandeltes Holz muss in einer Abfallstation entsorgt werden.

i Verwenden Sie zum Anzünden des Grills kein Benzin und keinen Alkohol oder ähnliche chemische Stoffe.

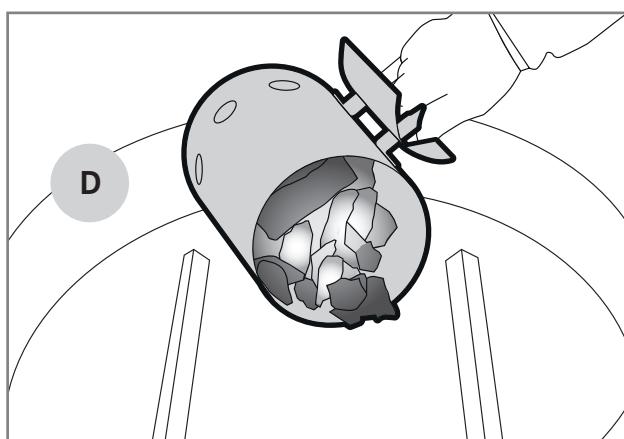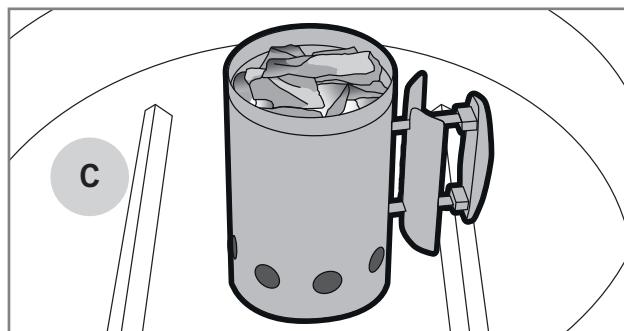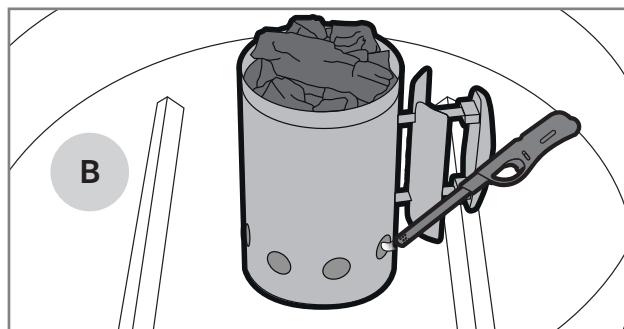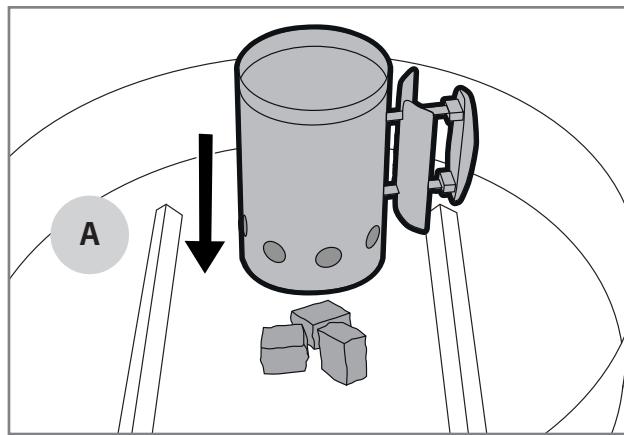

Anzünden des Grills mit einem Anzündkamin

Für schnelles Grillen können Sie zum Anzünden der Holzkohle einen Anzündkamin verwenden. Der Mustang-Anzündkamin ist separat erhältlich.


1. Legen Sie ein paar Mustang-Anzündhilfen auf die Holzkohleschale (A).
2. Setzen Sie den Anzündkamin direkt auf die Anzündhilfen.
3. Füllen Sie den Anzündkamin mit Mustang-Kohle oder -Briketts.
4. Entzünden Sie die Anzündhilfen mit einem langen Streichholz oder einem Stabfeuerzeug durch die Luftöffnungen des Anzündkamins (B).
5. Die Kohlen/Briketts können aufgelegt werden, wenn oben im Anzündkamin Flammen sichtbar sind (C).
6. Geben Sie die brennenden Kohlen/Briketts vorsichtig auf die Holzkohleschale (D). Tragen Sie Fausthandschuhe!
7. Der Grill ist jetzt betriebsbereit.



Höhenverstellung der Grillroste

Sie können die Temperatur, bei der das Grillgut gegrillt wird, anpassen, indem Sie die Grillroste anheben und absenken. Wenn die Roste höher sind, ist das Grillgut einer niedrigeren Temperatur ausgesetzt, während es näher an der Glut einer höheren Temperatur ausgesetzt ist. Auch die Temperatur wird durch die Glutmenge beeinflusst.

Die Höhe der Grillroste lässt sich verstetlen, indem die Klemme gelöst und der Rost stufenlos nach oben oder unten verschoben wird. Denken Sie daran, beim Verstellen der Grillroste hitzebeständige Handschuhe zu tragen.

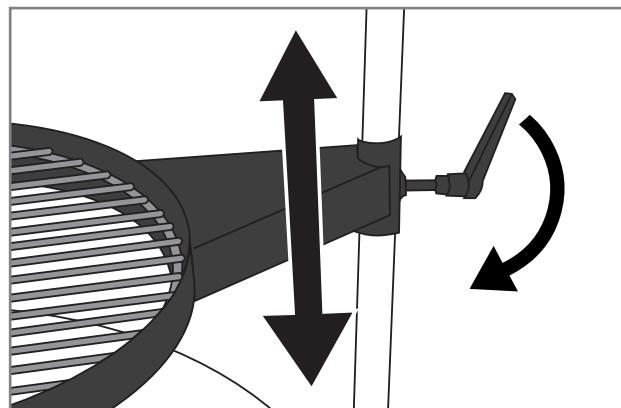

Menge der Holzkohle

Wählen Sie die Menge der Kohle entsprechend dem Grillgut und der Art, wie Sie es grillen möchten. Möchten Sie das Grillgut schnell und bei hoher Temperatur grillen, können Sie sich an der folgenden Tabelle orientieren:

Grill-Durchmesser	Menge der Holzkohle
< 47 cm	0,3 – 0,5 kg
47 cm	0,6 – 0,8 kg
57 cm	1,0 – 1,2 kg

Menge der Holzkohle für indirektes Grillen

Beim indirekten Grillen bei niedrigen Temperaturen müssen Sie während des Grillens Kohlen nachlegen. Anhand der nachstehenden Tabelle können Sie die benötigte Menge an Kohle abschätzen:

Grill-Durchmesser	Menge der Holzkohle	Zusätzlich benötigte Holzkohle pro Stunde
< 47 cm	0,2 – 0,3 kg	0,3 kg
47 cm	0,3 – 0,4 kg	0,3 kg
57 cm	0,4 – 0,5 kg	0,4 kg

Löschen des Grills

Wenn Sie mit dem Grillen fertig sind, löschen Sie den Grill wie folgt:

1. Warten Sie, bis die Glut von selbst erlischt.
2. Sie können den Vorgang beschleunigen, indem Sie die Glut aufbrechen.

i **Verwenden Sie zum Löschen von Holzkohle kein Wasser. Durch das Gießen von Wasser auf heiße Holzkohle kann der Grill beschädigt werden.**

Fettbrand

Entfernen Sie immer überschüssiges Fett oder Marinade vom Boden und den Wänden des Grills, dem Holzkohlenrost und dem Grillrost.

Wenn sich im Grill überschüssiges Fett anhäuft, kann dieses zu brennen beginnen und Fettbrand verursachen. Der Fettbrand kann den Grill und seine Umgebung beschädigen und Gefahren verursachen.

Achten Sie auf die Brandgefahr, insbesondere wenn Sie große Mengen von Fleisch mit hohem Fettgehalt grillen. In diesem Fall sammelt sich das Fett vom Fleisch auf dem Boden des Grills an.

DE



Hilfreiche Tipps

Allgemeine Grillanleitung

Grillen ist sehr einfach und entspannend, wenn Sie einige Regeln und diese allgemeine Grillanleitung beachten:

- **Warten Sie, bis die Kohlen oder Briketts richtig durchgeglüht sind.** Warten Sie, bis sie sich hellgrau verfärbt haben.
- **Der Grill muss ordentlich aufgeheizt sein.** Durch das Keramikgehäuse bleibt die Hitze effizient erhalten. Dies erleichtert die Temperaturregulierung. Wenn die Roste und Gitter ausreichend heiß sind, bleibt das Grillgut weniger daran haften, und die Oberfläche der Speisen wird korrekt gegrillt.
- **Grillen Sie nicht mit verschmutztem Zubehör.** Alte Marinaden und Speisereste bleiben leicht am Rost und den Speisen haften. Reinigen Sie die Grillroste nach jedem Gebrauch. Dann sind sie für das nächste Grillvergnügen einsatzbereit.
- **Halten Sie die zum Grillen benötigten Objekte griffbereit.** Sie können die richtigen Grillzeiten und -temperaturen leichter kontrollieren, wenn sich alle Hilfsstoffe, Gewürze, Marinaden und Teller nahe am Grill befinden.
- **Wenden Sie die Fleischstücke möglichst selten.** Ein einmaliges Wenden reicht aus. Wenn das Grillgut auf dem Rost/Gitter langsam garen kann, wird es gut angebraten.
- **Verwenden Sie ein Thermometer!** Wenn Sie die Speisen zu lange grillen, werden sie trocken und verlieren an Aroma. Durch die Verwendung eines Fleischthermometers können Sie optimale Ergebnisse erzielen.
- **Warten Sie nach dem Grillen von Fleisch 10–20 Minuten,** bevor Sie es schneiden/servieren. Während dieser Zeit verteilt sich die Temperatur im Fleisch gleichmäßiger und beim Schneiden des Fleisches tritt keine übermäßige Menge Saft aus.

Marinaden

Beim Grillen werden sehr häufig Marinaden verwendet. Sie dienen dem Würzen der gegrillten Speisen. Marinaden bewirken jedoch auch, dass das Grillgut am Rost haften bleibt. Ölhaltige Marinaden können zudem in die Brennkammer tropfen und ein Auffackern oder sogar Fettbrand verursachen. Mithilfe der folgenden Tipps können Sie die durch Marinaden verursachten Probleme reduzieren:

1. Wischen Sie überschüssige Marinaden vom Grillgut ab, bevor Sie dieses auf den Grill legen.
2. Verwenden Sie zum Auftragen von Marinade während des Grillens immer einen Küchenpinsel. Gießen Sie Marinade nicht direkt aus einer Flasche auf das Grillgut.
3. Verwenden Sie während des Grillens Trockenmarinaden.



Würzen Sie gegarte Speisen nicht mit Marinade, die beim Vorbereiten von rohem Fleisch übriggeblieben ist, Sonst werden Bakterien vom rohen Fleisch auf die gegarten Speisen übertragen.

Verhindern, dass Grillgut am Grill haften bleibt

Alle Grillmeister kennen das Phänomen, dass Grillgut am Rost oder Gitter haften bleibt. Einige Tipps, um übermäßiges Haftenbleiben von Grillgut zu vermeiden:

1. Heizen Sie den Grill bis zu einer ausreichenden Temperatur vor.
2. Reinigen Sie die Roste und Gitter, bevor Sie das Grillgut auf den Grill legen.
3. Tragen Sie Öl auf die Grillfläche und das Grillgut auf, bevor Sie dieses auf den Grill legen.
4. Probieren Sie Folgendes: Schneiden Sie eine Zwiebel in zwei Hälften und reiben Sie den Grillrost mit der Zwiebel ein, bevor Sie mit dem Grillen beginnen. Die Speisen bleiben nicht am Rost haften.
5. Wenden Sie das Grillgut auf dem Grill nicht zu früh. Warten Sie, bis die Oberfläche ordentlich gebräunt ist.

DE



Leitfaden zur Grilltemperatur

Die folgende Liste enthält Richtwerte zu den Grillzeiten und -temperaturen für die gängigsten Arten von Grillgut. Einflüsse wie Wind, Regen, Umgebungstemperatur und die Sauberkeit des Grills können die benötigte Zeit beeinflussen.



Rind

Grillgut	Dicke/Gewicht	Grillmethode	Grillzeit
Rinderfilet/Lendensteak	ca. 2 cm	Direkte hohe Hitze	2,5–3,5 min pro Seite
Rinderfilet/Lendensteak	ca. 5 cm	Direkte hohe Hitze Indirekte mittlere Hitze	2,5 min pro Seite 8–10 min
Ganzes Lendenstück	ca. 1,5 kg	Direkte hohe Hitze Indirekte mittlere Hitze	3 min pro Seite 20–30 min
Braten	ca. 1,5 kg	Direkte mittlere Hitze Indirekte mittlere Hitze	3–4 min pro Seite 30–40 min
Hamburger-Patty	ca. 2 cm	Direkte hohe Hitze	2–3 min pro Seite
Innere Temperatur			
Blutig – fast blutig		47–51 °C	
Rosa		52–58 °C	
Fast durchgebraten – durchgebraten		59–66 °C	



Schwein

Grillgut	Dicke/Gewicht	Grillmethode	Grillzeit
Filetsteak, Kotelett	ca. 2 cm	Direkte hohe Hitze	2–2,5 min pro Seite
Lendenstück	ca. 600 g	Direkte hohe Hitze Indirekte mittlere Hitze	3 min pro Seite 20–30 min
Rippchen	ca. 1,5 kg	Indirekte mittlere Hitze Direkte hohe Hitze	60–90 min 4 min pro Seite
Lende	ca. 3 cm	Direkte mittlere Hitze Indirekte mittlere Hitze	2,5–3 min pro Seite 15–20 min
Rohe Wurst	ca. 400 g	Direkte geringe Hitze	2–3 min pro Seite
Innere Temperatur			
Durchgebratenes Filet		65–70 °C	
Durchgebraten, sonstiges Grillgut		65–70 °C	



Huhn und Pute

Grillgut	Dicke/Gewicht	Grillmethode	Grillzeit
Brustfilet	ca. 200 g	Direkte mittlere Hitze	5–6 min pro Seite
Schlegel	ca. 120 g	Direkte mittlere Hitze	5–6 min pro Seite
Flügel	ca. 500 g	Direkte mittlere Hitze Indirekte mittlere Hitze	6–10 min 30–40 min
Ganzes Hähnchen	ca. 900 g	Indirekte mittlere Hitze	60–75 min
Innere Temperatur			
Durchgebraten		75 °C	



Fisch

Grillgut	Dicke/Gewicht	Grillmethode	Grillzeit
Dünnes Filet	ca. 200 g	Direkte mittlere Hitze	2–3 min pro Seite
Dickes Filet	ca. 120 g	Direkte mittlere Hitze	5–6 min pro Seite
Ganzer Fisch	ca. 500 g	Indirekte mittlere Hitze	20–30 min
Innere Temperatur			
Rosé		45–50 °C	
Durchgebraten		55–60 °C	



Gemüse

Grillgut	Dicke/Gewicht	Grillmethode	Grillzeit
Gekochter Mais		Direkte mittlere Hitze	6 min
Tomate		Direkte mittlere Hitze	6 min pro Seite
Spargel		Direkte mittlere Hitze	3–5 min
Kartoffelscheiben		Direkte mittlere Hitze Indirekte mittlere Hitze	5–8 min 10–15 min
Rohe Kartoffel		Indirekte mittlere Hitze	45–60 min

DE




Reinigen und Lagern des Grills

Sie können die Lebensdauer Ihres Grills erheblich verlängern, wenn Sie ihn regelmäßig reinigen und warten. Wenn der Grill nicht ausreichend heiß wird oder Grillgut übermäßig stark an den Rosten haften bleibt, wurde der Grill nicht entsprechend der Anleitung gereinigt oder gewartet.

Grillroste und -gitter

Reinigen Sie die Roste und Gitter immer direkt nach der Verwendung, wenn der Grill noch warm ist. Verwenden Sie eine Grillbürste oder einen Grillschaber.



Sie können Roste und Gitter auch mit milder Seife und warmem Wasser abwaschen. Nach dem Abwaschen müssen Sie die Grillroste und -gitter gründlich trocknen und einfetten.

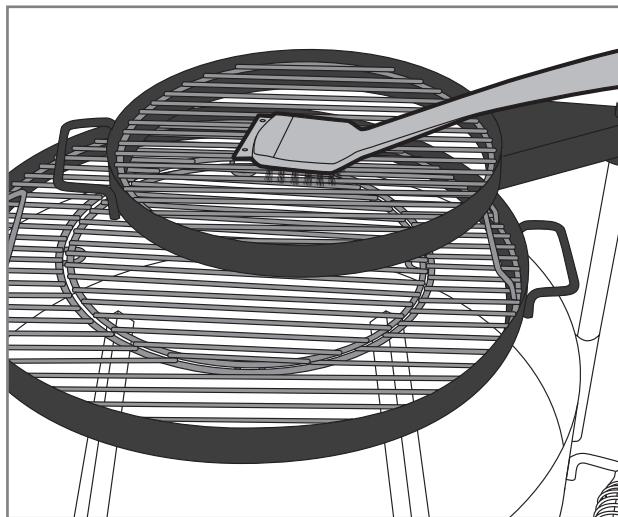

i Verwenden Sie zum Reinigen des Grills keine Stahlbürste, die für Schweißarbeiten vorgesehen ist. Durch eine Stahlbürste verursachte Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Entfernen der Asche

Wenn Sie sicher sind, dass die Glut erloschen ist und der Grill abgekühlt ist, können Sie die Asche durch das untere Ventil (A) in den Ascheeimer bürsten.

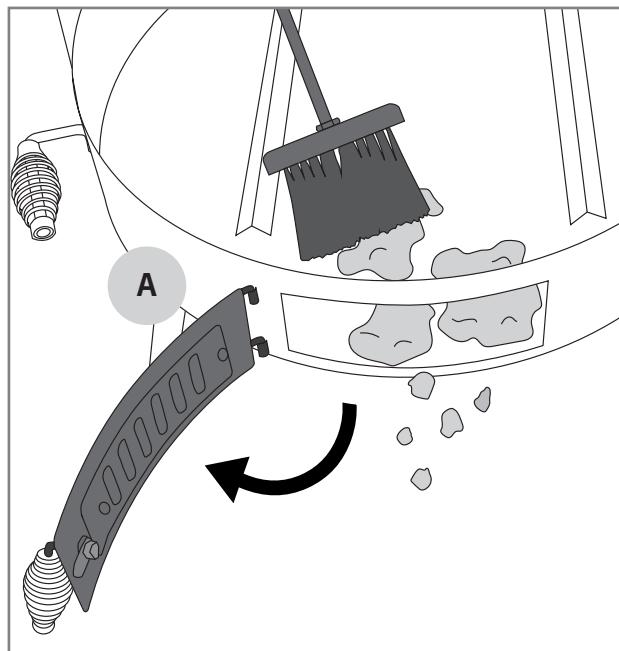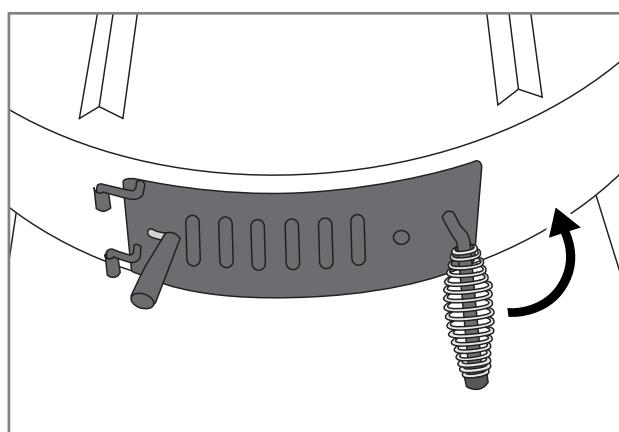



Äußere Oberflächen und Stahlteile des Grills

Sie müssen auch die Außenflächen und andere Stahlteile des Grills regelmäßig reinigen. Sie können diese Komponenten gemäß der folgenden allgemeinen Anleitung reinigen.

1. Reinigen Sie die Stahlteile des Grills mit Mustang-Grillreinigungsflüssigkeit oder mit einem milden Geschirrspülmittel und einem Tuch.
2. Trocknen Sie die gereinigten Teile sorgfältig.
3. Verwenden Sie zum Reinigen der Flächen mit Warnaufklebern oder anderen Aufklebern keine Reinigungsmittel, da durch sie der Text möglicherweise entfernt wird.
4. Reinigen Sie alle Außenflächen des Grills mindestens dreimal jährlich, damit keine Flecken auf den Flächen verbleiben.
5. Testen Sie immer die Eignung eines neuen Reinigungsmittels an einer unauffälligen Stelle.



Chlorid und Salz können Rostbildung am Grill verursachen. Wenn der Grill in unmittelbarer Nähe zu Meerwasser oder nahe an einem Schwimmbecken verwendet wird, muss er wöchentlich gereinigt werden.

Instandhaltung

Es wird empfohlen, die Stahlteile 2–3 Mal jährlich mit einem Spezialöl für die Stahlpflege zu behandeln. Solches Öl ist im Fachgeschäft erhältlich. So können Sie das Auftreten von Rostflecken und anderen Flecken auf den Stahlflächen verhindern.

Überprüfen Sie die Eignung des Öls, bevor Sie es verwenden: Testen Sie es zunächst an einer unauffälligen Stelle.

Überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der Schrauben. Starke Temperaturschwankungen können bewirken, dass sich die Schrauben lockern.

Fetten Sie die beweglichen Stahlteile des Scharniers zweimal jährlich mit Universalöl.



Verwenden Sie zum Festziehen der Schrauben keinen Elektroschrauber, da hierdurch die Schrauben oder andere Stahlteile beschädigt werden können. Schäden, die durch zu starkes Anziehen der Schrauben verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Lagerung

Beachten Sie diese Anweisungen, wenn Sie den Grill längere Zeit nicht benutzen oder ihn beispielsweise über den Winter einlagern möchten. Die richtige Lagerung verlängert die Lebensdauer des Grills und sorgt dafür, dass Sie ihn viele Jahre lang nutzen können. Beachten Sie bei der Lagerung des Grills Folgendes:

1. Reinigen Sie den Grill vollständig gemäß den Anweisungen im Handbuch.
2. Stellen Sie sicher, dass alle Grillroste eingefettet sind.
3. Wenn der Grill im Freien gelagert wird, nehmen Sie die Roste und Grillplatten vom Grill ab. Diese Teile müssen an einem trockenen und warmen Ort gelagert werden. Wir empfehlen auch, diese Teile in Zeitungspapier oder ähnliches zu wickeln, damit die Oberflächen vor Kratzern geschützt sind.
4. Wird der Grill im Außenbereich aufbewahrt, empfiehlt es sich, eine hochwertige Abdeckung zu kaufen, die den Grill bis zum Boden abdeckt. Sorgen Sie dafür, dass die Luft auch unter der Abdeckung zirkulieren kann.



Lagern Sie den Grill nicht an einem Ort, an dem vom Dach fallender Schnee auf den Grill gelangen kann. Schäden durch Schnee und Eis sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

DE



Multigrill und Zubehör

Multigrill-Grillsystem aus Gusseisen

Einige Modelle sind serienmäßig mit dem Multigrill-Grillsystem ausgestattet, für das diverses Grillzubehör erhältlich ist.


Bei Modellen ohne Multigrill-Grillsystem kann ein Teil des Zubehörs direkt auf dem Grillrost verwendet werden.



Steinplatte/Pizzastein

Produktcode: 316871



Die Mustang-Steinplatte (\varnothing 30,5 cm) besteht aus langlebigem Kordierit. Sie können auf der Steinplatte Brot, Kuchen und Pizza backen.

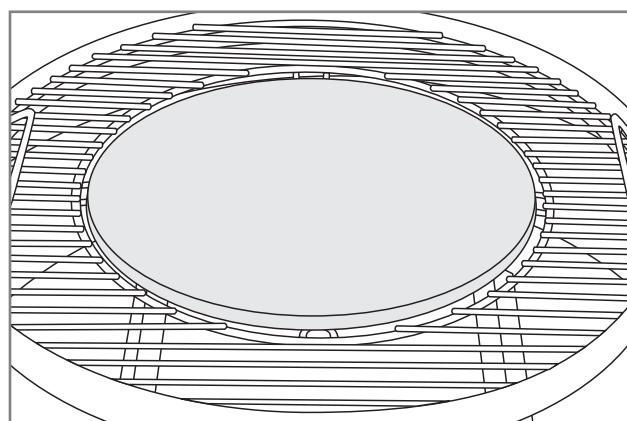

Gusseisen-Grillplatte

Produktcode: 603434

Eine Seite der Grillplatte ist geriffelt, die andere ist glatt. Ø 30 cm.

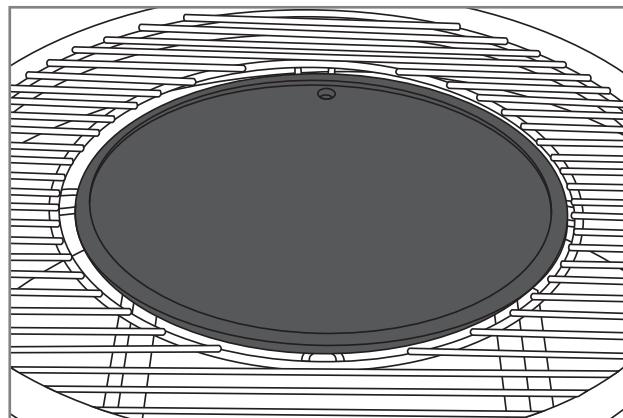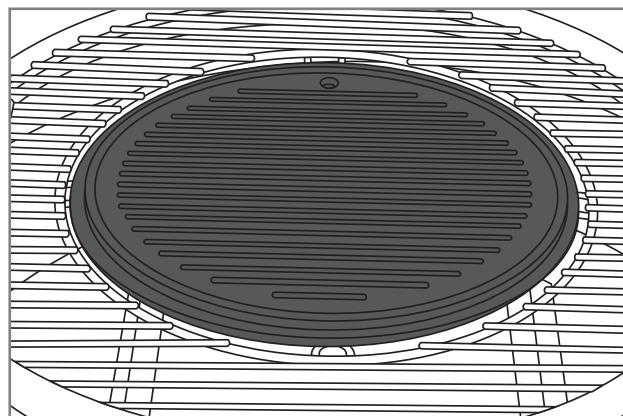


DE



Flache Gusseisenpfanne

Produktcode: 603435


In der flachen Gusseisenpfanne lassen sich problemlos alle Arten von Speisen zubereiten. Die praktischen Griffe erleichtern das Entnehmen der Pfanne aus dem Grill. Ø 30 cm.

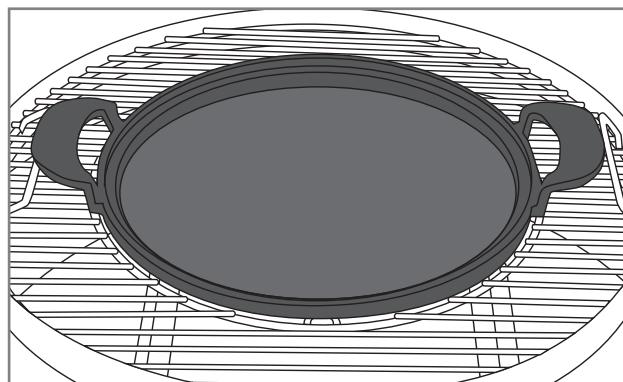

Gusseisen-Wok

Produktcode: 603438


Die Mustang-Wokpfanne aus Gusseisen ist ideal zum Anbraten von Gemüse und anderer Gerichte auf dem Grill. Griffe zum leichten Anheben. Ø 30 cm.

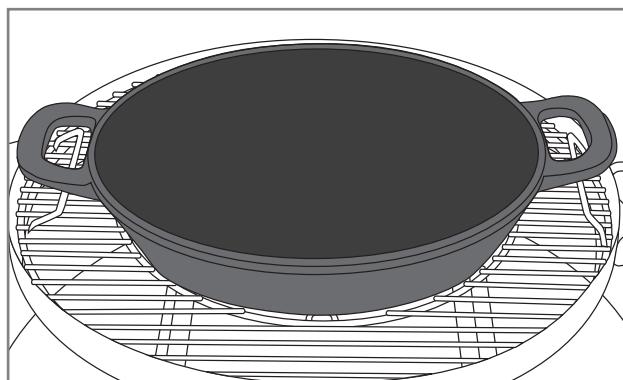

Motorisierter Drehspieß

Produktcode: 312849

Der Grill kann mit dem motorisierten Drehspieß von Mustang ausgestattet werden, mit dem Sie auch größere Fleischstücke gleichmäßig grillen können. Dieser Drehspieß aus Edelstahl ist mit einem 4-W-Motor ausgestattet. Das Produkt enthält Halterungen, mit denen der motorisierte Drehspieß am Outdoor-Grill montiert werden kann.

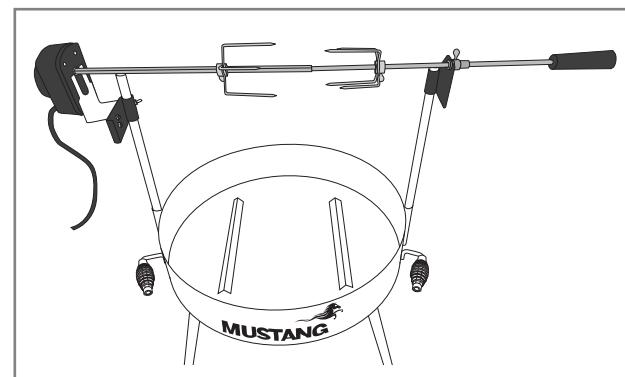

DE



Problembehandlung

Bei jedem Grill können Störungen auftreten. Diese lassen sich in der Regel einfach beheben. Wenn Sie in der folgenden Tabelle keine Lösung für das bei Ihrem Grill auftretende Problem finden können, wenden Sie sich bitte an den Händler.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Grill zündet nicht.	Das Brennholz ist zu groß.	Hacken Sie das Brennholz in kleinere Stücke und fügen Sie mehr Anzündmaterial hinzu.
	Das Brennholz ist nass.	Das Brennholz durch trockenes Holz ersetzen.
	Die Holzkohle oder Briketts sind nass geworden.	Holzkohle oder Briketts durch trockenes Material ersetzen.
Der Grill heizt nicht ausreichend auf.	Dem Feuer mangelt es an Sauerstoff.	Luftventil des Aschekastens öffnen.
	Nicht genug Holzkohle oder Brennholz.	Kohle oder Brennholz hinzufügen und Luftventil des Aschekastens öffnen.
Der Grill überhitzt.	Es ist zu viel Brennmaterial vorhanden.	Menge an Brennmaterial reduzieren. Warten Sie, bis die Glut erloschen ist. Grill ggf. erneut anzünden.

Garantie

Für Mustang-Holzkohlegrills gilt eine Garantie auf Fabrikations- und Materialfehler von mindestens 12 Monaten. Die Garantiebedingungen variieren jedoch je nach Modell. Die aktuellen Garantiebedingungen und -zeiträume finden Sie auf unserer Website

mustang-grill.com

Für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen benötigen Sie den Kaufbeleg, auf dem Ort und Datum des Kaufs angegeben sind.

DE



DE

.....
MUSTANG
.....

183



MUSTANG

PO

Instrukcja montażu i obsługi



Witamy w świecie grilli Mustang

Dziękujemy za zakup grilla Mustang. To doskonały towarzysz każdego spotkania przy grillu, pozostawiający po sobie niezapomniane wrażenia. Wszystkie produkty Mustang są tworzone z myślą o grillowaniu bez pośpiechu i bez stresu z rodziną i przyjaciółmi – teraz i Ty możesz się o tym przekonać.

Grille i akcesoria Mustang cechują się niezwykłą starannością wykonania i wykończenia. Każdy z nich odzwierciedla nasze doświadczenie i wiedzę i posiada wszystkie niezbędne funkcje. Jesteśmy pewni, że nasz grill będzie Ci służył przez długi czas, jeśli tylko będziesz pamiętać o prawidłowej pielęgnacji i czyszczeniu zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

Największy wybór produktów do grillowania

Mustang to marka należąca do fińskiej firmy Tammer Brands Oy. Oferuje urządzenia, materiały eksploracyjne, części zamienne i akcesoria zarówno do grillowania, jak i wędzenia czy pieczenia pizzy. Znamy się na grillowaniu jak nikt inny, dlatego oferujemy Ci najbardziej odpowiednie i nowoczesne produkty. Mustang to jedyna marka, jakiej potrzebujesz, aby urządzić udane spotkanie przy grillu.

Dział obsługi posprzedażowej:

Tammer Brands Oy,
tel. +358 3 252 1111
Viinikankatu 36,
FI-33800 Tampere, FINLANDIA

TAMMER
BRANDS | EST 1954

mustang-grill.com



Przed rozpoczęciem korzystania z grilla zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować do wykorzystania w przyszłości.

Obserwuj nas w mediach społecznościowych



mustanggrill

 **MUSTANG**

PO

185



Spis treści

Wskazówki dotyczące montażu	3
Przed rozpoczęciem montażu	8
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia	188
Lokalizacja grilla	188
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa	189
Użytkowanie grilla zewnętrznego	190
Czynności do wykonania przed pierwszym użyciem produktu	190
Czynności do wykonania przed każdym użyciem	190
Rozpalanie grilla przy użyciu zapałek lub zapalarki	190
Rozpalanie grilla przy użyciu komina do rozpalania	191
Regulacja wysokości rusztów	192
Ilość węgla drzewnego	192
Ilość węgla drzewnego do grillowania metodą pośrednią	192
Wygaszanie grilla	192
Zapłon tłuszczu	192
Przydatne wskazówki	193
Ogólne instrukcje dotyczące grillowania	193
Marynaty	193
Zapobieganie przywieraniu potraw do grilla	193
Porady w zakresie temperatury grillowania	194
186	186

PO



Czyszczenie i przechowywanie grilla	196
Ruszt i płyta	196
Usuwanie popiołu	196
Zewnętrzne powierzchnie i stalowe części grilla	197
Konserwacja	197
Przechowywanie	197
Ruszt Multigrill i akcesoria	198
Żeliwny ruszt Multigrill	198
Kamień do pieczenia/pizzy	198
Żeliwna płyta grillowa	198
Płytki patelnia żeliwna	199
Wok żeliwny	199
Rożen z silnikiem	199
Rozwiązywanie problemów	200
Gwarancja	200



Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem korzystania z grillu opalanego węglem drzewnym należy obowiązkowo zapoznać się z ostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Grill został wyprodukowany zgodnie z normą EN 1860-1.

Objaśnienie symboli:



NIEBEZPIECZEŃSTWO!



UWAGA!

Lokalizacja grillu



Ten grill przeznaczony jest wyłącznie do użytku na zewnątrz. Zabrania się używania grillu w pomieszczeniach lub przestrzeniach zamkniętych. Stosować się do poniższych wytycznych.


- Grilla używać tylko na zewnątrz.
- Nie używać grillu tuż przy ścianie, garażu, kamperze, przyczepie lub jakiekolwiek innej przestrzeni ograniczonej ani w pomieszczeniach.
- Upewnić się, że grill znajduje się co najmniej dwa metry od materiałów łatwopalnych.
- Nie ustawiać grillu pod parasolami przeciwsłonecznymi ani daszkami ze względu na ryzyko zapłonu.
- Upewnić się, że obok grillu znajdują się koc gaśniczy/gaśnica oraz apteczka pierwszej pomocy.
- Upewnić się, że grill został ustawiony na poziomym podłożu odpornym na wysokie temperatury, ponieważ podczas normalnego użytkowania z paleniska może wydostawać się rozżarzony węgiel drzewny.
- Nie ustawiać grillu na wrażliwych powierzchniach lub w ich pobliżu, ponieważ podczas normalnego użytkowania z grillu mogą wydostawać się tłuszcze i marynaty.



Brak zastosowania się do tych wskazówek podczas ustawiania grillu stwarza ryzyko wybuchu pożaru.



Używanie grillu w pomieszczeniach lub przestrzeniach ograniczonych stwarza ryzyko zatrucia tlenkiem węgla.

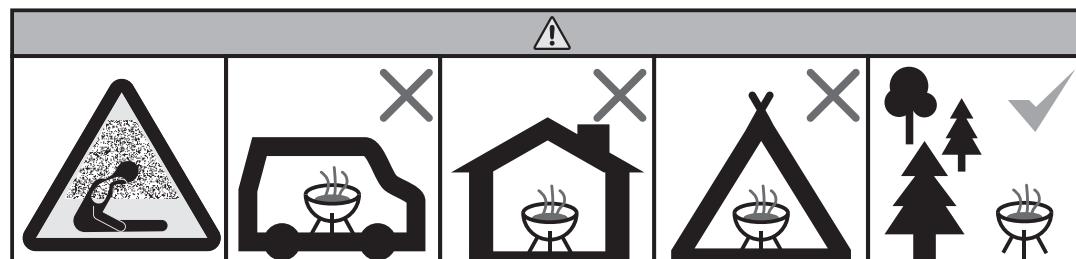

PO



Ogólne wskazówki bezpieczeństwa



Używanie grillu opalanego węglem drzewnym niezgodnie z przeznaczeniem stwarza zagrożenie. Zabrania się modyfikowania konstrukcji grillu, nawet w najmniejszy sposób. Stosować się do poniższych wytycznych.

- Przestrzegać instrukcji montażu i upewnić się, że po zakończeniu montażu nie pozostały żadne niezamontowane części. Nieprzestrzeganie instrukcji lub brak zamontowania wszystkich części może spowodować problemy podczas użytkowania urządzenia. Za prawidłowe zmontowanie grillu odpowiedzialność ponosi użytkownik.
- Używać wyłącznie podpałki zgodnej z normą EN 1860-3. Do rozniecania ognia nie używać spirytusu, benzyny, alkoholu ani innych podobnych substancji chemicznych.
- Zachować ostrożność podczas rozlewania podpałki w płynie po węglach. Nie dopuścić do przesączenia się podpałki przez węgle na ziemię. Jeśli grill nagrzeje się do wysokiej temperatury, rozlany płyn może się zapalić.
- Nie wylewać podpałki w płynie na rozpalony węgiel lub żar.
- Grill nagrzewa się podczas jego użytkowania, z tego powodu, jeśli w pobliżu grillu znajdują się dzieci, osoby starsze lub zwierzęta, należy zachować szczególną ostrożność.
- Grill należy opalać węglem drzewnym z twardego drewna, brykietem lub drewnem opałowym.

- Nie przechowywać łatwopalnych materiałów lub cieczy w bezpośrednim otoczeniu grillu.
- Kontrolować dym wydobywający się z grillu; nie używać grillu w pobliżu otwartych okien.
- Nie pozostawiać rozpalonego grillu bez nadzoru.
- Podczas obsługi grillu korzystać z rękawic odpornych na wysokie temperatury.
- Nie gasić grillu wodą, ponieważ woda może uszkodzić powłokę ceramiczną. Grill wygaszać, dławiąc żar.
- Nie przenosić grillu, jeśli jest rozpalony lub jeszcze nie wystygł.
- Przed użyciem zawsze sprawdzić grill pod kątem uszkodzeń i zużycia. W razie potrzeby wymienić uszkodzone części.
- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości nie używać grillu.
- Nie pozwalać dzieciom obsługiwać grillu.
- Alkohol, leki na receptę oraz środki odurzające mogą zaburzyć zdolność użytkownika do prawidłowej i bezpiecznej obsługi grillu.



Użytkowanie grilla zewnętrznego

Czynności do wykonania przed pierwszym użyciem produktu

Przy pierwszym użyciu produktu należy sprawdzić jego funkcjonalność oraz skontrolować wszelkie luzy spowodowane rozszerzaniem się stalowych części pod wpływem ciepła.

1. Sprawdzić, czy grill został zmontowany zgodnie z instrukcjami.
2. Rozpalić grill zgodnie z instrukcjami.
3. Zaczekać, aż węgiel lub drewno opałowe całkowicie się wypali, a grill ostygnie.
4. Sprawdzić wszystkie śruby i w razie potrzeby dokręcić je.
5. Grill jest teraz gotowy do użycia.



Nie używać grilla, jeśli jest uszkodzony lub brakuje w nim części.



Nie wsypywać zbyt dużej ilości węgla drzewnego, ponieważ nadmiar ciepła może spowodować uszkodzenie grilla.

Czynności do wykonania przed każdym użyciem

Aby grill działał bezpiecznie i prawidłowo, przed każdym jego użyciem należy przeprowadzić kilka kontroli. Wykonać następujące czynności:

1. Sprawdzić, czy grill został ustawiony zgodnie z instrukcjami.
2. Sprawdzić, czy w bezpośrednim otoczeniu grilla nie znajdują się żadne łatwopalne materiały ani ciecze.
3. Usunąć popiół z paleniska.
4. Wyczyścić i natłuszczyć ruszt lub płytę olejem roślinnym.
5. Rozpalić grill zgodnie z instrukcjami.





Nie używać grilla, jeśli jest uszkodzony lub brakuje w nim części.

Rozpalanie grilla przy użyciu zapałek lub zapalarki

Grill węglowy można opalać węglem drzewnym z twardego drewna, brykietem lub drewnem opałowym. Do rozpalania grilla używać wyłącznie podpałki zgodnej z normą EN 1860-3.

1. Umieścić około trzech garści węgla drzewnego na tacy na węgiel.
2. W tym grillu można stosować również drewno opałowe o odpowiednich wymiarach. Najpierw rozpalić grill przy użyciu niewielkich kawałków drewna opałowego.
3. Włożyć rozpałkę Mustang pomiędzy węgle lub drewno opałowe. W przypadku rozpalania drewna opałowego można użyć również kory brzozy lub innej rozpałki drzewnej.
4. Podpalić rozpałkę za pomocą długiej zapałki lub zapalarki.
5. Kiedy węgiel lub brykiet zmieni kolor na jasnoszary, żar jest odpowiedni do przygotowania potraw.

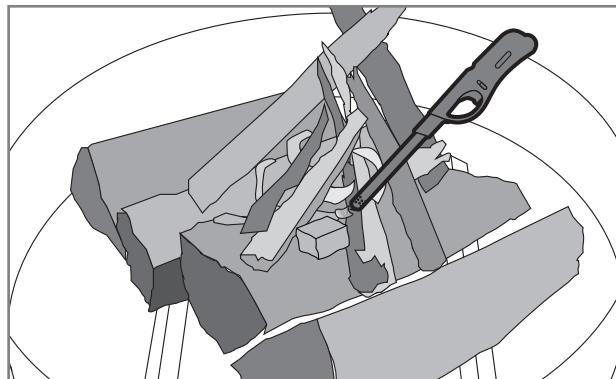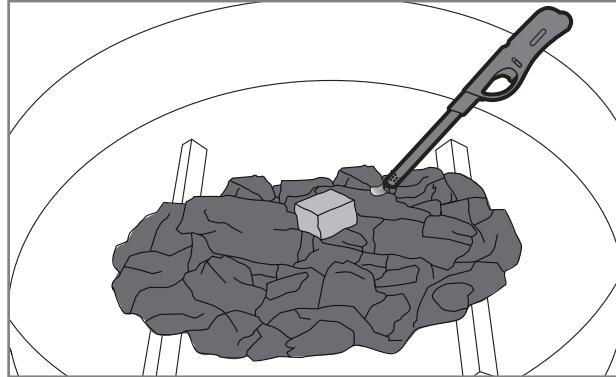







Zalecamy stosowanie drewna twardego.
Żywica obecna w drewnie iglastym może powodować iskrzenie w trakcie palenia i w ten sposób prowadzić do szkód w otoczeniu lub ubraniach.



Nie używać drewna poddanego obróbce powierzchniowej (impregnowanego lub malowanego). Drewno poddane obróbce należy przekazać do utylizacji.



Do rozniecania ognia nie używać benzyny, alkoholu ani innych podobnych substancji chemicznych.

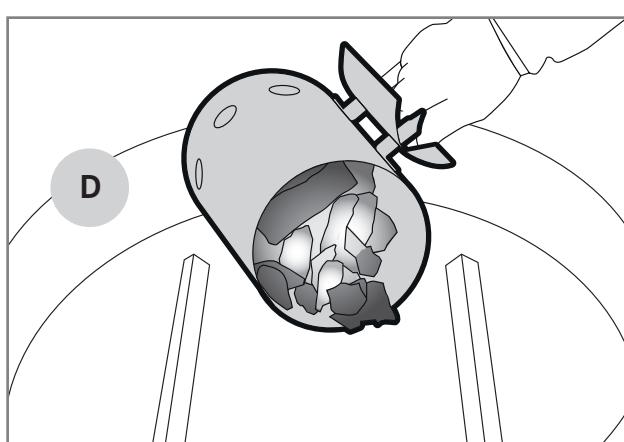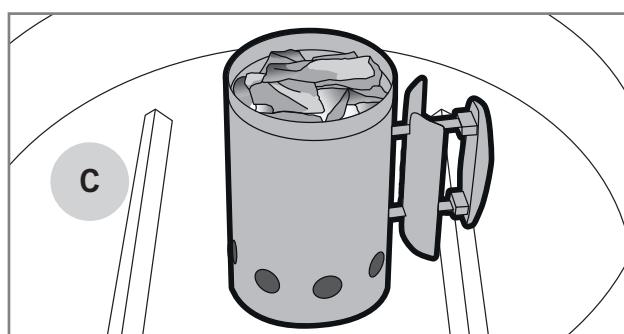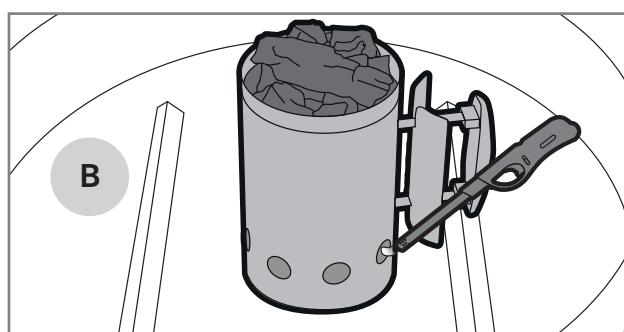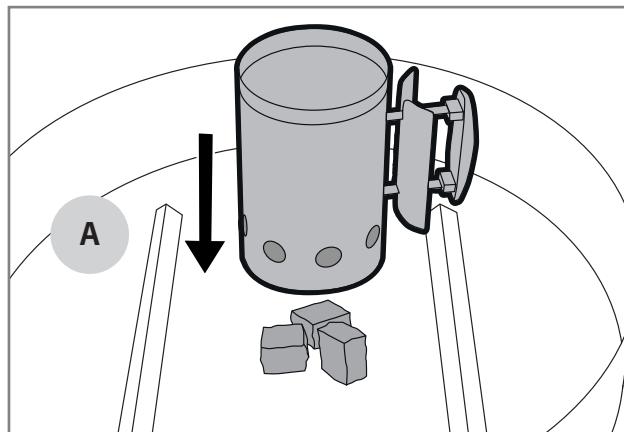

Rozpalanie grillu przy użyciu komina do rozpalania

Aby szybko rozpałcić grill, można użyć komina do rozpalania. Komin do rozpalania Mustang jest sprzedawany oddzielnie.


1. Umieścić kilka kostek rozpałki Mustang na tacy na węgiel (A).
2. Ustawić komin bezpośrednio nad rozpałką.
3. Napełnić komin węglem lub brykietem Mustang.
4. Podpalić podpałkę, wkładając długie zapałki lub zapalarkę przez otwory w kominie (B).
5. Węgiel/brykiet jest gotowy do użycia, kiedy u góry komina do rozpalania zaczną być widoczne płomienie (C).
6. Ostrożnie umieścić rozpalony węgiel/brykiet na tacy na węgiel (D). Pamiętać o rękawicach odpornych na wysokie temperatury!
7. Grill jest teraz gotowy do użycia.



Regulacja wysokości rusztów

Istnieje możliwość dostosowania temperatury przyrządzania potraw poprzez zmianę wysokości rusztów. W przypadku umieszczenia rusztów wyżej jedzenie jest przyrządzone w niższej temperaturze. Im bliżej żaru, tym wyższa temperatura. Na temperaturę wpływa również ilość żaru.

Wysokość rusztów można regulować poprzez poluzowanie zacisku i bezstopniowe przesunięcie rusztu w górę lub w dół. W przypadku regulacji wysokości w trakcie grillowania należy pamiętać o stosowaniu rękawic żaroodpornych.

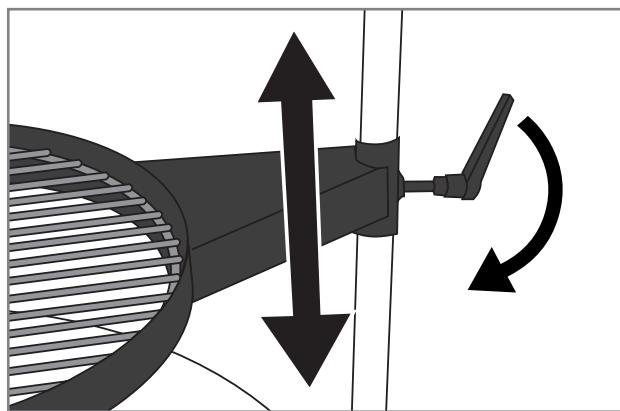

Ilość węgla drzewnego

Ilość węgla drzewnego należy dobrać do rodzaju grillowanej potrawy i sposobu grillowania. W przypadku potraw przygotowywanych szybko i w wysokiej temperaturze można skorzystać z poniższej tabeli:

Średnica grilla	Ilość węgla drzewnego
< 47 cm	0,3 – 0,5 kg
47 cm	0,6 – 0,8 kg
57 cm	1,0 – 1,2 kg

Ilość węgla drzewnego do grillowania metodą pośrednią

Grillowanie metodą pośrednią w niskiej temperaturze wymaga dodawania węgla podczas grillowania. Potrzebną ilość węgla można oszacować, korzystając z poniższej tabeli:

Średnica grilla	Ilość węgla drzewnego	Dodatkowa ilość węgla na godzinę
< 47 cm	0,2 – 0,3 kg	0,3 kg
47 cm	0,3 – 0,4 kg	0,3 kg
57 cm	0,4 – 0,5 kg	0,4 kg

Wygaszanie grilla

Po zakończeniu korzystania z grilla należy wygasić żar, wykonując poniższe czynności:

1. Odczekać aż żar sam wygaśnie.
2. Proces ten można przyśpieszyć, rozgarniając żar.



Nie gasić węgla drzewnego wodą. Polanie gorącego węgla wodą może spowodować uszkodzenie grilla.

Zapłon tłuszczu

Zawsze usuwać nadmiar tłuszczu i marynaty z dna i ścian grillu, tacy na węgiel i rusztu.

Nadmiar nagromadzonego tłuszczu może doprowadzić do jego zapłonu. Ogień może uszkodzić grill i jego otoczenie oraz spowodować niebezpieczeństwo.

Pamiętać o zagrożeniu pożarem, zwłaszcza podczas grillowania dużych ilości tłustego mięsa, ponieważ w tym przypadku na dnie grillu będzie gromadzić się dużo tłuszczu.



Przydatne wskazówki

Ogólne instrukcje dotyczące grillowania

Grillowanie to łatwy i relaksujący sposób przygotowywana potraw, o ile przestrzegane są podstawowe zasady grillowania:

- **Zaczekać, aż węgiel lub brykiet odpowiednio się rozpal. Kiedy żar przybierze jasnoszary kolor, jest odpowiedni do przygotowania potraw.**
- **Grill musi właściwie się rozgrzać.** Ceramiczna obudowa skutecznie zatrzymuje ciepło, co ułatwia regulację temperatury. Kiedy ruszt lub płyta są wystarczająco gorące, potrawa do nich nie przywiera, dzięki czemu grilluje się prawidłowo.
- **Nie grillować na brudnym grillu.** Stara marynata i resztki jedzenia łatwo przywierają do rusztu i żywności. Czyścić ruszt po każdym użyciu. Dzięki temu grill będzie zawsze gotowy na kolejne spotkanie przy grillu.
- **Akcesoria do grillowania trzymać w pobliżu grillu.** Zachowanie kontroli nad czasem grillowania i temperatura jest łatwiejsze, jeśli wszystkie akcesoria, przyprawy, marynaty i dania umieszczone są blisko grilla.
- **Nie obracać mięsa zbyt często,** wystarczy raz. Jeśli mięso powoli smaży się na ruszcie/płycie, jego powierzchnia ładnie się przypieka.
- **Używać termometru!** Zbyt długo grillowana potrawa jest sucha i traci smak. Dla jeszcze lepszych rezultatów używać termometru do mięsa.
- **Mięso powinno odpoczywać 10–20 minut** przed krojeniem/podaniem. Podczas odpoczywania temperatura mięsa wyrównuje się, a przy krojeniu nie dochodzi do nadmiernego wypływu soków.

Marynaty

Podczas grillowania bardzo często używa się marynat. Ich zadaniem jest nadanie grillowanej potrawie głębszego smaku. Jednakże marynata może sprawić, że potrawa będzie przywierać do rusztu. Dodatkowo marynaty na bazie oleju ściekają do paleniska, powodując rozbłyski płomienia, a w niektórych przypadkach mogą się zapalić. Oto kilka wskazówek, które zminimalizują problemy powodowane przez marynaty:

1. Zetrzeć nadmiar marynaty z żywności przed umieszczeniem jej na grillu.
2. Do dodawania marynaty podczas grillowania zawsze używać specjalnego pędzla. Nie wylewać marynaty prosto z butelki na potrawę.
3. Jeśli to możliwe, wybierać suche marynaty do nacierania.



Nie używać resztek z marynowania surowego mięsa do marynowania gotowych potraw. W przeciwnym razie może dojść do przeniesienia bakterii z surowego mięsa do ugotowanej potrawy.

Zapobieganie przywieraniu potraw do grillu

Przywieranie potraw do rusztu lub płyty to częsty problem, z jakim spotykają się wszystkie osoby zajmujące się grillowaniem. Oto kilka wskazówek, które pomogą uniknąć nadmiernego przywierania potraw:

1. Rozgrzać grill do odpowiednio wysokiej temperatury.
2. Wyczyścić ruszt lub płytę przed umieszczeniem na nich potrawy.
3. Nasmarować olejem powierzchnię rusztu lub płyty oraz potrawy przed ich umieszczeniem na grillu.
4. Wypróbować sztuczkę: Przed rozpoczęciem grillowania przeciąć cebulę na pół i natrzeć nią ruszt. Potrawa nie powinna wówczas przywrzeć do rusztu.
5. Nie obracać potrawy na grillu zbyt szybko; zaczekać, aż jej powierzchnia odpowiednio się przypieczę.

PO



Porady w zakresie temperatury grillowania

Poniżej znajduje się tabela z szacunkowymi czasami i temperaturami grillowania najczęściej przygotowywanych potraw. Na czas grillowania wpływ mają czynniki takie jak wiatr, deszcz, temperatura zewnętrzna i czystość grilla.



Wołowina

Rodzaj	Grubość/masa	Sposób grillowania	Czas grillowania
Polędwica/stek z polędwicy	ok. 2 cm	Bezpośredni w wysokiej temperaturze	2,5–3,5 min na stronę
Polędwica/stek z polędwicy	ok. 5 cm	Bezpośredni w wysokiej temperaturze Pośredni w średniej temperaturze	2,5 min na stronę 8–10 min
Cała polędwica	ok. 1,5 kg	Bezpośredni w wysokiej temperaturze Pośredni w średniej temperaturze	3 min na stronę 20–30 min
Pieczeń	ok. 1,5 kg	Bezpośredni w średniej temperaturze Pośredni w średniej temperaturze	3–4 min na stronę 30–40 min
Hamburger	ok. 2 cm	Bezpośredni w wysokiej temperaturze	2–3 min na stronę
Temperatura wewnętrzna			
Krwisty/półkrwisty		47–51°C	
Średnio wysmażony		52–58°C	
Dobrze/bardzo dobrze wysmażony		59–66°C	



Wieprzowina

Rodzaj	Grubość/masa	Sposób grillowania	Czas grillowania
Karkówka	ok. 2 cm	Bezpośredni w wysokiej temperaturze	2–2,5 min na stronę
Polędwiczka	ok. 600 g	Bezpośredni w wysokiej temperaturze Pośredni w średniej temperaturze	3 min na stronę 20–30 min
Żeberka	ok. 1,5 kg	Pośredni w średniej temperaturze Bezpośredni w wysokiej temperaturze	60–90 min 4 min na stronę
Schab	ok. 3 cm	Bezpośredni w średniej temperaturze Pośredni w średniej temperaturze	2,5–3 min na stronę 15–20 min
Surowa kiełbasa	ok. 400 g	Bezpośredni w niskiej temperaturze	2–3 min na stronę
Temperatura wewnętrzna			
Dobrze wysmażony kotlet		65–70°C	
Dobrze wysmażony inny rodzaj mięsa		65–70°C	



Kurczak i indyk

Rodzaj	Grubość/masa	Sposób grillowania	Czas grillowania
Filet z piersi	ok. 200 g	Bezpośredni w średniej temperaturze	5–6 min na stronę
Udko	ok. 120 g	Bezpośredni w średniej temperaturze	5–6 min na stronę
Skrzydełko	ok. 500 g	Bezpośredni w średniej temperaturze Pośredni w średniej temperaturze	6–10 min 30–40 min
Cały kurczak	ok. 900 g	Pośredni w średniej temperaturze	60–75 min
Temperatura wewnętrzna			
Dobrze wysmażony		75°C	

Ryby

Rodzaj	Grubość/masa	Sposób grillowania	Czas grillowania
Cienki filet	ok. 200 g	Bezpośredni w średniej temperaturze	2–3 min na stronę
Gruby filet	ok. 120 g	Bezpośredni w średniej temperaturze	5–6 min na stronę
Cała ryba	ok. 500 g	Pośredni w średniej temperaturze	20–30 min
Temperatura wewnętrzna			
Różowa		45–50°C	
Dobrze wysmażona		55–60°C	



Warzywa

Rodzaj	Grubość/masa	Sposób grillowania	Czas grillowania
Gotowana kukurydza		Bezpośredni w średniej temperaturze	6 min
Pomidor		Bezpośredni w średniej temperaturze	6 min na stronę
Szparagi		Bezpośredni w średniej temperaturze	3–5 min
Ziemniaki w plasterkach		Bezpośredni w średniej temperaturze Pośredni w średniej temperaturze	5–8 min 10–15 min
Surowe ziemniaki		Pośredni w średniej temperaturze	45–60 min

PO




Czyszczenie i przechowywanie grilla

Regularne czyszczenie i odpowiednia pielęgnacja grilla znacząco wydłużą czas jego użytkowania. Jeśli grill nie rozgrzewa się wystarczająco lub potrawa nadmiernie przywiera do rusztu, oznacza to, że grill nie został odpowiednio wyczyszczony lub był pielęgnowany niezgodnie z instrukcją.

Ruszt i płytka

Ruszt i płytę czyścić natychmiast po użyciu, kiedy grill jest jeszcze ciepły. Do czyszczenia grilla używać szczotki lub skrobaka.



Ruszt i płytę można również umyć ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Po umyciu starannie osuszyć i nasmarować ruszt i płytę.

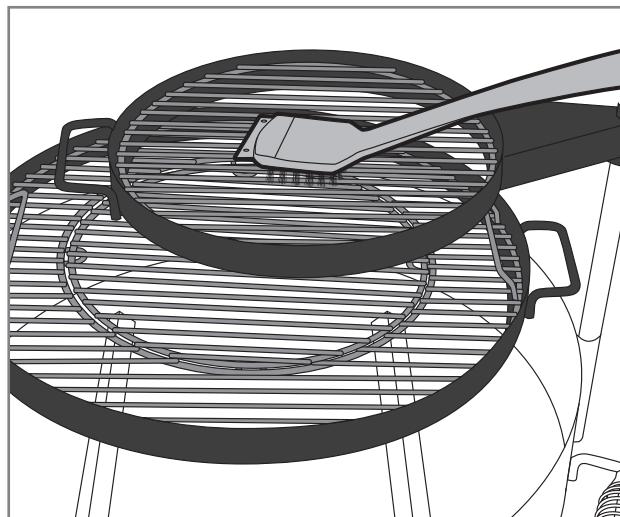

i Do czyszczenia grilla nie używać stalowej szczotki. Uszkodzenia spowodowane użyciem takiej szczotki nie są objęte gwarancją.

Usuwanie popiołu

Kiedy żar wygaśnie, a grill wystygnie, można usunąć popiół przez dolny zawór (A) do popielnika.

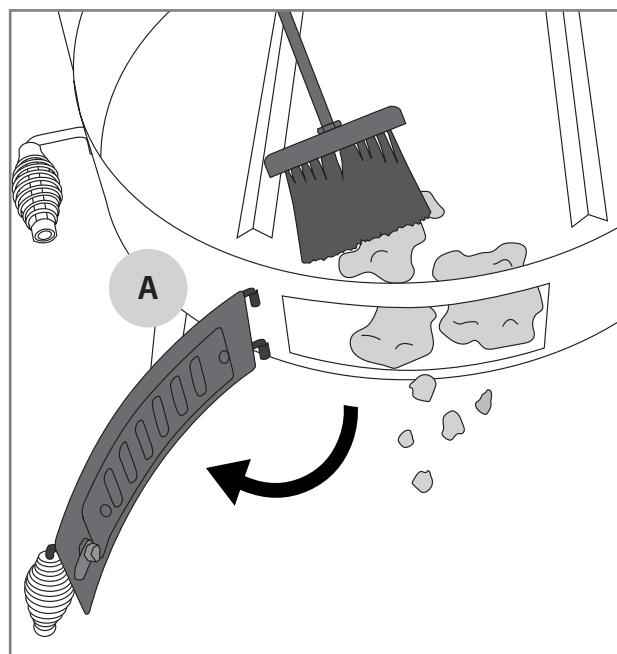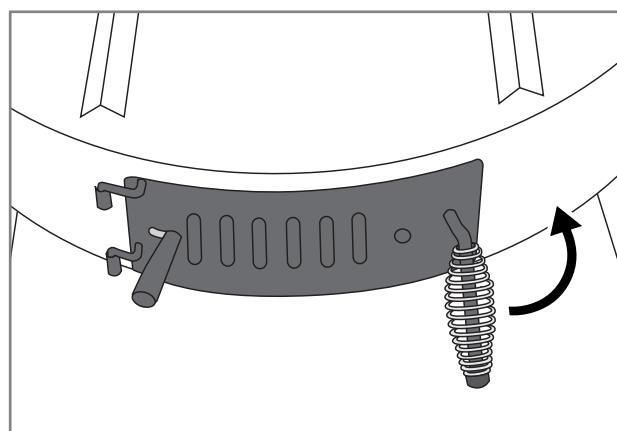



Zewnętrzne powierzchnie i stalowe części grillu

Regularnie czyścić zewnętrzne powierzchnie i stalowe części grillu. Stosować się do ogólnych instrukcji czyszczenia takich elementów.

1. Do czyszczenia stalowych części grillu używać płynu do czyszczenia grilli Mustang lub łagodnego płynu do mycia naczyń i ściereczki.
2. Dokładnie osuszyć umyte części.
3. Nie czyścić powierzchni, na których znajdują się etykiety, przy użyciu detergentów, ponieważ mogą one zmyć tekst lub nawet usunąć całą etykietę.
4. Zewnętrzne powierzchnie grillu czyścić co najmniej trzy razy w roku, aby nie pozostały na nich plamy.
5. Zawsze przetestować działanie detergentu w mało widocznym miejscu.



Chlor i sól mogą powodować rdzewienie grillu. Jeśli grill jest używany w bezpośrednim sąsiedztwie basenu lub zbiornika ze słoną wodą, należy go czyścić raz w tygodniu.

Konserwacja

Zaleca się smarowanie części stalowych dostępnym w sklepach olejem do stali 2–3 razy w roku. Zapobiegnie to powstawaniu plam i rdzewieniu stalowych powierzchni.

Przed użyciem oleju sprawdzić, czy jest on odpowiedni: nałożyć niewielką ilość oleju w mało widocznym miejscu.

Należy regularnie sprawdzać stopień dokręcenia śrub. Duże wahania temperatur mogą powodować poluzowanie śrub.

Dwa razy w roku nasmarować ruchome elementy stalowych zawiasów olejem uniwersalnym.



Nie dokręcać śrub za pomocą wkrętarki elektrycznej, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia śrub i innych stalowych części. Uszkodzenia spowodowane nadmiernym dokręceniem śrub nie są objęte gwarancją.

Przechowywanie

Jeśli grill nie będzie używany przez dłuższy czas lub wymaga zabezpieczenia na sezon zimowy, zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Prawidłowe przechowywanie wydłuża trwałość grillu i zapewnia jego prawidłowe działanie przez wiele lat. W celu przechowywania grillu:

1. Dokładnie wyczyścić grill zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.
2. Upewnić się, że wszystkie ruszty są nasmarowane.
3. Jeśli grill będzie przechowywany na zewnątrz, zdjąć ruszty i płyty z grillu. Elementy te należy przechowywać w suchym i ciepłym miejscu. Zaleca się również owinięcie ich gazetami lub podobnym materiałem, który zabezpieczy je przed zarysowaniami.
4. Jeśli grill będzie przechowywany na zewnątrz, zaleca się zakup dobrej jakości pokrowca, który przykryje cały grill. Upewnić się, że pod pokrowcem zapewniony jest odpowiedni przepływ powietrza.



Nie przechowywać grillu w miejscu, w którym może zostać przysypany śniegiem spadającym z dachu. Uszkodzenia spowodowane śniegiem i lodem nie są objęte gwarancją.




Ruszt Multigrill i akcesoria

Żeliwny ruszt Multigrill

Niektóre modele grilli są standardowo wyposażone w ruszt Multigrill, do którego dostępnych jest wiele akcesoriów.


W przypadku modeli bez rusztu Multigrill wybrane akcesoria mogą być używane bezpośrednio na zwykłym ruszcie.

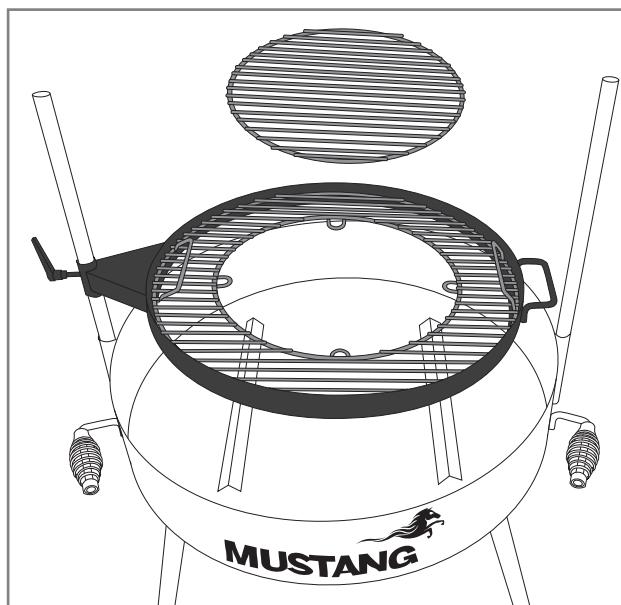

Kamień do pieczenia/pizzy

Nr katalogowy: 316871



Kamień do pieczenia Mustang o średnicy Ø30,5 cm wykonany jest z trwałego korderytu. Przeznaczony jest do pieczenia chleba, ciast i pizzy.

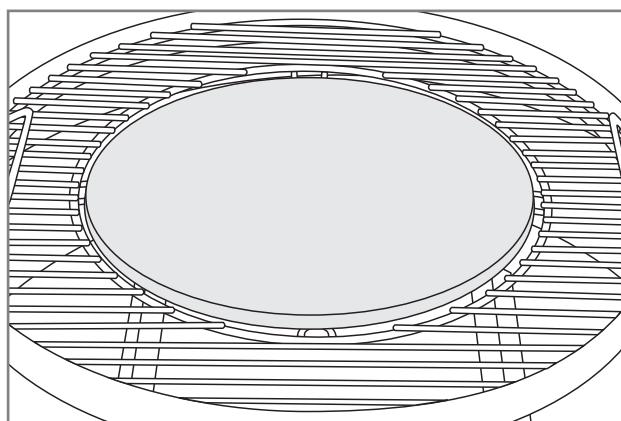

Żeliwna płyta grilowa

Nr katalogowy: 603434

Jedna strona płyty jest rowkowana, zaś druga – płaska. Ø30 cm.

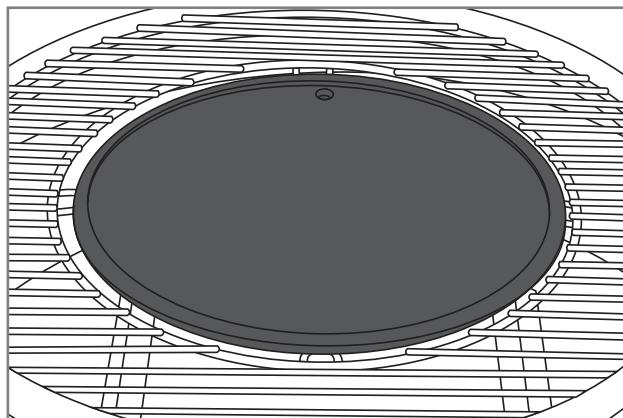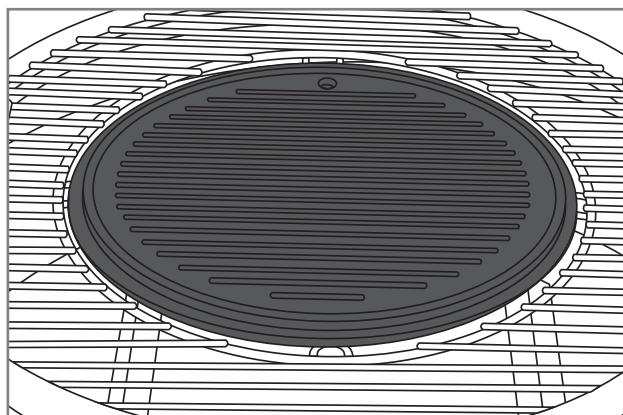


PO



Płytki patelnia żeliwna

Nr katalogowy: 603435


Płytki patelnia żeliwna umożliwia gotowanie na grillu wielu różnych potraw. Poręczne uchwyty ułatwiają podnoszenie patelni z grilla. Ø30 cm.

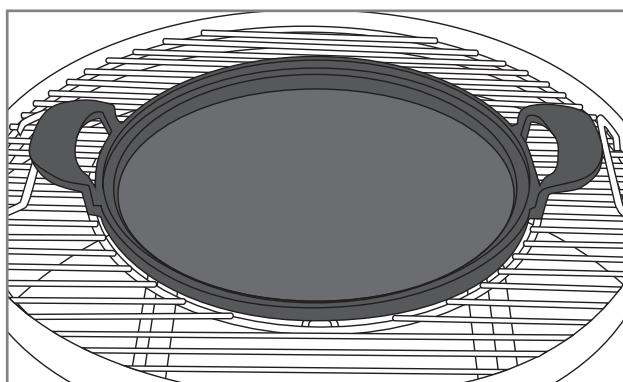

Rożen z silnikiem

Nr katalogowy: 312849


W grillu można zamontować rożen z silnikiem Mustang, który pozwala na równomierne grillowanie dużych kawałków mięsa. Rożen ze stali nierdzewnej posiada silnik o mocy 4 W. Produkt posiada uchwyty, które umożliwiają zamontowanie rożna z silnikiem na grillu.

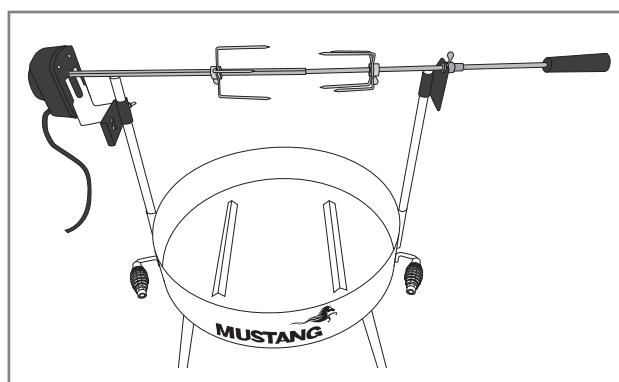

Wok żeliwny

Nr katalogowy: 603438

Żeliwny wok Mustang to idealne rozwiązanie do przygotowywania na grillu warzyw i innych potraw stir-fry. Posiada uchwyty ułatwiające podnoszenie. Ø30 cm.

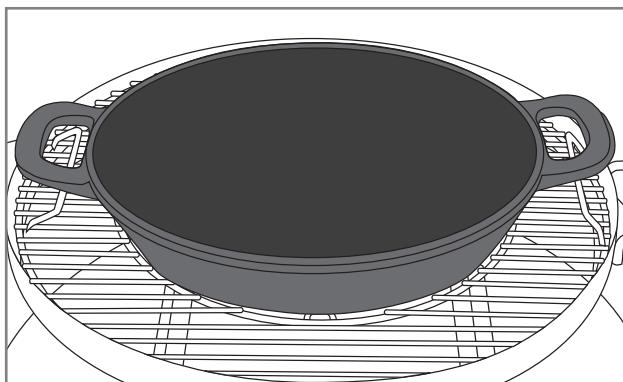

PO



Rozwiązywanie problemów

Może się zdarzyć, iż grill nie będzie działał prawidłowo. Nieprawidłowości można jednak łatwo usunąć. Jeśli rozwiązania danego problemu nie ma w poniższej tabeli, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Grill nie chce się rozpalici.	Zbyt duże kawałki drewna opałowego.	Porąbać drewno na mniejsze kawałki, dodać więcej podpałki.
Grill niewystarczająco się rozgrzewa.	Drewno opałowe jest wilgotne. Węgiel lub brykiet są wilgotne.	Użyć suchego drewna opałowego. Użyć suchego węgla lub brykietu.
Grill przegrzewa się.	Do paleniska nie dopływa wystarczająca ilość tlenu. Ilość węgla lub drewna opałowego jest niewystarczająca.	Otworzyć przepustnicę powietrza w popielniku. Dodać więcej węgla lub drewna opałowego. Można też otworzyć przepustnicę powietrza w popielniku.
	Zbyt dużo materiału opałowego.	Zmniejszyć ilość materiału opałowego. Odczekać, aż żar się zmniejszy. W razie potrzeby ponownie rozpalić grill.

Gwarancja

Niniejszym gwarantujemy, że grille Mustang opalane węglem drzewnym są wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez okres co najmniej 12 miesięcy. Warunki gwarancji różnią się zależnie od modelu. Aktualne warunki i okres obowiązywania gwarancji można znaleźć na naszej stronie internetowej

mustang-grill.com

Wszelkie roszczenia gwarancyjne są rozpatrywane po okazaniu dowodu zakupu z wyszczególnionym miejscem i datą zakupu.

PO



PO

 **MUSTANG**

201



MUSTANG

EN

The most extensive barbecue product selection

Grills | Pizza | Smoking | Accessories

FI

Kaikkein laajin grillausvalikoima

Grillaus | Pizza | Savustus | Tarvikkeet

SV

Det bredaste grillningssortimentet

Grillning | Pizza | Rökning | Tillbehör

NO

Et svært eksklusivt utvalg av grillprodukter

Griller | Pizza | Røyking | Tilbehør

DA

Det største udvalg af grillprodukter

Grill | Pizza | Rygning | Tilbehør

ET

Kõige laiem grillimistoodete valik

Grillimine | Pitsa küpsetamine | Suitsutamine | Tarvikud

LV

Plašākā grilu izvēle

Grilēšana | Pica | Kūpināšana | Piederumi

LT

Visapusiškas kepsninių assortimentas

Kepsninės | Pica | Rūkymas | Priedai

DE

Ein äußerst umfangreiches Sortiment an Barbecue-Produkten

Grillen | Pizza | Rauchen | Zubehör

PO

Największy wybór produktów do grillowania

Grillowanie | Pizza | Wędzenie | Akcesoria






MUSTANG

mustang-grill.com