

KÄYTTÖOHJE

7432 Kylmälaukku 40 L

EAN: 6430066036349



Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa

Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa kytkeä laitetta pistorasiaan, puhdistaa laitetta eivätkä he saa tehdä laitteen hoitotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa, ellei heitä jatkuvasti valvota.

1. TOIMINNOT

Sähkötoiminen jää- ja lämpökaappi pitää juomat viileinä ja ruoan lämpimänä.

Helppo kytkeä päälle ja käyttää. Ulkokotelossa on leveä ja vahva kantokahva. Voidaan käyttää sisällä ja ulkona.

2. OMINAISUUDET

- Jäähdytystoiminto (Max-tila): Jäähdytyskoneiston säätyvä jäähdytystoiminto viilentää ruoan ja juomat. Saat parhaan tuloksen, kun käytät valmiiksi jäähdytettyjä tuotteita. Ne säilyttävät alkuperäisen lämpötilansa. Toiminto sopii tilanteisiin, joissa laite kytketään päälle ja ulkopuolella on lämmintä.

- Jäähdytystoiminto (Eco-tila): Eco-tilassa jäähdytyskoneisto säättää lämpötilaa automaattisesti, jolloin laite kuluttaa mahdollisimman vähän sähköä. Toiminto sopii tilanteisiin, jossa laite on sisältä viileä tai ulkolämpötila on viileä.

- Lämmitystoiminto (Max-tila): Jäähdytyskoneiston säätyvä lämmitystoiminto pitää lämpimänä ruoan ja juomat. Toiminto sopii tilanteisiin, joissa ulkolämpötila on kylmä.

- Lämmitystoiminto (Eco-tila): Eco-tilassa jäähdytyskoneisto säättää lämpötilaa automaattisesti, jolloin laite kuluttaa mahdollisimman vähän sähköä. Toiminto sopii tilanteisiin, jossa ulkolämpötila ei ole erityisen kuuma.

HUOM. Autossa ECO- ja MAX-tilat eivät toimi.



3. TEKNISET OMINAISUUDET


Virtalähde	12 V tasavirta (DC) 220–240 V 50 Hz verkkovirta (AC)		Jäähdytysteho	Maks. 18-22°C ympäristön lämpötilaa kylmemmäksi (25 °C)
Virrankulutus	DC	Kylmätila: 48 W Lämmitystila: 40 W	Tasavirtajohto	155 cm
			Verkkovirtajohto	125 cm
	AC	Jäähdytystila: 58 W Lämmitystila: 52 W ECO 9.0W	Mitat	37x41,5x55 cm
			Nettopaino	6,6 kg
Tilavuus	40 litraa		Ilmastoluokka	N, SN

4. KÄYTTÖ

Virtajohdon liittäminen



VAROITUS: Käännä Eco/Max-tilakytkin pois päältä (OFF) ennen virtajohdon liittämistä.

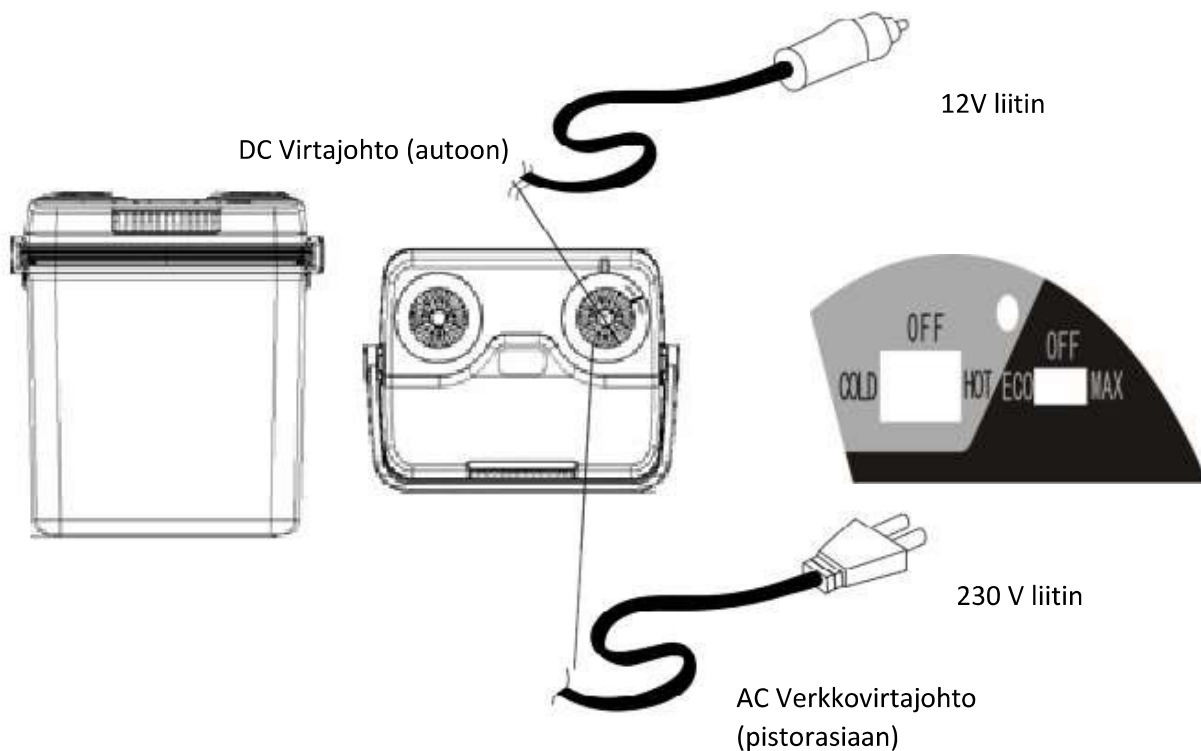

AC VERKKOVIRTAJOHTO PISTORASIAAN: Liitä verkkovirtajohto pistorasiaan

DC VIRTAJOHTO AUTOON: Liitä tasavirtajohto auton 12V Savukkeensytyttimen liitäntään.



VAROITUS: Älä kytke laitetta virtalähteeseen millään muulla tavalla. Muussa tapauksessa voi syntyä sähköisku- tai tulipalovaara.

VIILENNYS:

Käännä kytkin COLD-asentoon. Laite siirtyy viilennystilaan ja vihreä merkkivalo syttyy.

LÄMMITYS:

Käännä kytkin HOT-asentoon. Laite siirtyy lämmitystilaan ja punainen merkkivalo syttyy.



ECO- ja MAX-tilojen käyttö:



ECO-toiminto: Energiansäästö-/ylläpitotila.

Cold+ECO Ylläpitää viileää, esim. jos ulkona viileällä säällä (himmeä vihreä merkkivalo).

Hot+ECO Ylläpitää lämmintä, esim. sisällä ruuan lämpimänä pitäminen (himmeä punainen merkkivalo).

MAX-toiminto:

Cold + MAX Tehokas jäähdytys, esim. sisätiloissa ruuan viileänä pitäminen (kirkas vihreä merkkivalo)

Hot + MAX Tehokas lämmitys (Kirkas punainen merkkivalo)

5. HUOM

Älä sijoita sähkölaitteita kylmälaukun säilytystilaan.

Älä kaada nesteitä toimivan laitteen päälle, sähköiskun vaara. Älä koske virtajohtoon ja pistotulppaan märin käsin.

Käyttäjä ja valtuuttamattomat henkilöt eivät saa muuttaa, purkaa eikä korjata laitetta.

Älä irrota pistoketta virtajohdosta vetämällä. Irrota pistoke vetämällä pistokkeesta. Johdosta vetäminen voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.

Älä vedä pistoketta pistorasiasta, kun laite on käynnissä. Laitteen pitäminen jatkuvasti kytkettynä virtalähteeseen voi aiheuttaa eristeiden kulumista ja sähköiskun tai tulipalon vaaran.

Älä altista sateelle.

Älä altista suoralle auringonvalolle.

ÄLÄ pese laitetta vedellä.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan luettuna lapset), jotka ovat henkisesti tai ruumiillisesti vajaakkyisiä tai joilla ei ole tarvittavaa tietämystä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole ohjannut tai opettanut heitä laitteen käytössä. Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään sähkölaitteella.

Älä puhdista laitetta alkoholilla tai hankaavilla puhdistusaineilla, jotka voivat irrottaa väriä.

Laitetta on suojattava voimakkailta iskuilta, jotka voivat vahingoittaa virtapiirejä ja sisäisen elektroniikan osia tai tuhota ne.

Laite on sijoitettava hyvin tuuletettuun tilaan. Varmistu, ettei puhaltimen aukko ole tukossa.

Jos ympäristön lämpötila tai ilmankosteus on korkea, laitteen sisäpuolelle voi muodostua vesipisaroita. Kyseessä ei ole toimintahäiriö. Pyyhi pisarat kuivalla liinalla.

Puhdista rasvainen lika miettoon pesuaineeseen kostutetulla liinalla.

6. ONGELMIA JA RATKAISUJA

Poista pölyt pistokkeesta säännöllisin välein. Kertyvä pöly voi aiheuttaa tulipalon.

Oire	Syy	Ratkaisu
Jäähdytystoiminto ei toimi.	Pistorasian ja virtajohdon huono kosketus Puhallusaukko tukossa tai puhallin jumiutunut Laite on liian lähellä seinää tai estettä.	Varmista, että virtajohto on kunnolla kiinni laitteen liitännässä ja pistorasiassa. Puhdista puhallusaukko tai puhallin. Pidä laite etäällä seinistä tai muista esteistä.
Laite pitää käydessään outoa ääntä tai tärisee.	Laitteessa on toimintahäiriö.	Sammuta laite ja irrota se virtalähteestä välittömästi vaurioiden välttämiseksi. Ota yhteys paikalliseen huoltoon.
Palaneen haju tai vääntynyt kotelo	Laite on ylikuumentunut.	Sammuta laite ja irrota se virtalähteestä välittömästi vaurioiden välttämiseksi. Ota yhteys paikalliseen huoltoon.

Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen, tai jos tuotetta käytetään kaupalliseen / ammatilliseen tai vuokraus käyttöön.

Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vahinkoja, eikä vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä.

Sähkö- ja elektroniikkaromusta annetun direktiivin (WEEE) mukaan sähkö- ja elektroniikkaromu on kerättävä ja käsiteltävä erikseen. Kun tuote poistetaan käytöstä, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie laite sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen.

