



BEAVER 560

KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEKIRJA

www.suomitradings.fi




Lue tämän käyttöohjeen käyttöohjeet huolellisesti varmistaaksesi koneen tehokkaan toiminnan. Ohjeessa kuvataan, kuinka liukuohjattua kuormaa käytetään ja huolletaan. Kaikki ohjeet ovat vain viitteellisiä.

HUOM! Tuotetta kehitetään jatkuvasti, ja sen ominaisuudet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tämä ohjekirja voi sisältää tietoja, jotka eivät täysin vastaa tuotteen nykyistä versiota.


Tässä ohjekirjassa esiintyvät sanat "DANGER!", "WARN!" tai "TAKE CARE!". Lue näitä sanoja seuraavat ohjeet huolellisesti, jotta voit välttää henkilövahingot tai konevauriot.

DANGER! VAARA!




Sana "vaara" on kaikkein tärkein varoitus, mikä tarkoittaa, että jos ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ei noudateta oikein, seurauksena voi olla vakavia vammoja tai jopa kuolema.

WARN! VAROITUS!



Sanaa "varoitus" käytetään yleisesti osoittamaan mahdollisia vaaroja, jotka voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin.

VARO!



Sanaa "varo" käytetään yleensä osoittamaan pieniä loukkaantumis- tai laitevaurioriskejä.

Koneen vasen ja oikea puoli määritetään liukuohjatun kuormaan ajosuunnan mukaan. Työvälineen päätyä kutsutaan "keulaksi", ja käyttäjän toimintapäätyä kutsutaan "peräksi".

Huomio: Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Tämä ohjekirja sisältää painohetkellä voimassa olevat tiedot, tekniset tiedot ja kuvitukset. Pidätämme oikeuden muuttaa koneen suunnittelua ja tehdä parannuksia milloin tahansa ilman velvollisuutta päivittää jo toimitettuja tai käytössä olevia koneita.

HUOM!

Laitteessa on ensiasennus moottoriöljyt, suorita öljynvaihto ennen laitteen käyttöönottoa!

Tarkista hydraulioöljyn määrä ennen laitteen käyttöönottoa, lisää tarvittaessa!

Hydraulisia työlaitteita käytettäessä tarkista aina hydraulioöljymäärä ennen työn aloittamista, lisää hydraulioöljyä tarvittaessa!

Liukuohjatun kuormaajan turvallinen käyttö

1. TARKASTUKSET ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖKERTAA

- Tarkista, että kaikki koneen osat ovat hyvässä kunnossa, ettei ole löystyneitä osia, öljyvuotoja tai muita poikkeavuuksia.
- Tarkista, että koneen virtalähde, kaapelit ja muu sähkövarustus ovat kunnossa eikä niissä ole vaurioita tai vanhenemisen merkkejä.
- Tarkista, että koneen hydraulijärjestelmä toimii normaalisti eikä öljyputkissa tai sylintereissä ole vuotoja tai vaurioita.
- Tarkista koneen käyntijärjestelmä ja varmista, ettei siinä ole kulumia, halkeamia tai muita ongelmia.
- Puhdista ohjauskonsoli, jotta siinä ei ole roskia tai turvallisuusriskejä.

2. KÄYTÖN TURVALLISUUSVAATIMUKSET

1. Käyttäjien vaatimukset:

- Käyttäjien on oltava ammatillisesti koulutettuja ja tunnettava koneen suorituskky, käyttötavat ja turvallisuusohjeet.
- Käyttäjien on käytettävä asianmukaisia henkilösuojaimia, kuten kypärää, turvakenkiä ja suojavaatteita.
- Käyttäjien on noudatettava käyttöohjeita, eikä konetta saa käyttää vastoin määräyksiä.
- Käyttäjän on tunnettava hätätilanteiden käsittelytavat ja kyettävä hoitamaan yksinkertaisia hätätilanteita.
- Käyttäjien on hallittava koneen eri toiminnot, kuten nostaminen, kääntäminen ja liikkuminen.

2. Ennen käynnistystä:

- Kiinnitä turvavyö.
- Varmista, ettei koneen ympärillä ole ihmisiä, ja anna äänimerkki varoittaaksesi lähistöllä olevia ennen koneen käynnistystä.

3. Käytön aikana:

- Kuskipaikasta ei saa poistua kesken ajon. Ennen kuin poistut, laske kauha maahan tai lukitse puomin turvasalpa ja sammuta moottori.
- Materiaalia käsiteltäessä nopeus on rajoitettava alle 4 km/h. Epätasaisella alustalla täyden kauhan kanssa on hidastettava mahdollisimman paljon kaatumisriskin välttämiseksi.
- Kuljetuksen aikana kauha on pidettävä mahdollisimman alhaalla näkyvyyden ja vakauden takaamiseksi.
- Käsivarsia ja ohjausta ei saa nostaa liian korkealle, koska se voi aiheuttaa kaatumisvaaran.

- Kauhan leikkausreuna tai hampaat eivät saa osua esteisiin, ja kauhan pohjan on oltava vaakatasossa maan kanssa.
- Kallistavalla alustalla työskenneltäessä on vältettävä koneen ajamista liian lähelle reunaa kaatumisriskin vuoksi.

Ylämäkeen ajettaessa:

- Täysi kauha: kulje ylämäkeen etuperin, alamäkeen peruuttaen.
- Tyhjä kauha: kulje alamäkeen etuperin, ylämäkeen peruuttaen.
- Materiaalia kuljetettaessa kauhaa ei saa nostaa korkeimpaan asentoon, vaan se on pidettävä max. 400 mm korkeudella maan pinnasta ajovakauden takaamiseksi.

4. Käytön jälkeen:

- Jos kone on ollut täydellä kuormalla, anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä 2–3 minuuttia, jotta sen osat jäähtyvät.
- Käännä avain "off"-asentoon ja irrota avain.
- Laske puomi maahan ennen koneesta poistumista.
- Pysäköi kone tasaiselle alustalle. Jos kone on pysäköitävä rinteeseen, aseta vakaat tukipalat renkaiden eteen ja taakse.

3. Kunnossapito ja huolto

- Tarkista koneen kaikki osat säännöllisesti ja tee tarvittavat huollot ja korjaukset.
- Puhdista hydraulijärjestelmä säännöllisesti ja varmista, että hydraulinen öljy on puhdasta.
- Tarkista käyntijärjestelmä ja kiristä löystyneet pultit.
- Voitele/rasvaa kone säännöllisesti liikkuvien osien sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
- Vaihda hydraulioöljy ja suodatin säännöllisesti.

4. Häätötilanteiden käsittely

- Keskeytä toiminta välittömästi hätätilanteessa ja ryhdy asianmukaisiin toimenpiteisiin.
- Sähkövikojen sattuessa katkaise virta välittömästi ja ota yhteyttä ammattihenkilöihin.
- Hydraulivian sattuessa tarkista öljyn ja suodattimen kunto ja vaihda tarvittaessa.
- Rengasvaurion sattuessa pysäytä kone heti ja tarkista tilanne.
- Henkilövahingon sattuessa soita hätänumeroon ja anna ensiapua.
- Tulipalon sattuessa hälytä apua ja poistu alueelta välittömästi.

Muut turvaohjeet

1. Turvallisuutesi vuoksi noudata seuraavia ohjeita

Palovammat




Kun moottori on vielä kuuma, äänenvaimennin voi olla erittäin korkeassa lämpötilassa. Älä koske siihen, sillä se voi aiheuttaa vakavia palovammoja.

Huom: Jos moottorissa on jäähdytin:

- Älä avaa jäähdyttimen täyttöaukon kantta, kun moottori on vielä kuuma, sillä siitä voi purkautua höyryä ja kuumaa vettä, mikä voi aiheuttaa palovammoja.
- Kun moottori on sammutettu ja jäähdytin on täysin jäähtynyt, kääri täyttöaukon kansi rätillä ja avaa se hitaasti.
- Varmista tarkistuksen jälkeen, että täyttöaukon kansi on tiukasti kiinni, sillä muuten höyryä voi purkautua moottorin käydessä.

Varmista akun ilmanvaihto

Akun ympäristön on oltava hyvin tuuletettu. Pidä akku poissa tulen läheisyydestä, sillä se vapauttaa latauksen aikana syttyvää vetykaasua.



Polttoainepalon vaara

- Käytä aina oikeaa dieselpolttoainetta. Bensiinin tai vastaavien aineiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon.
- Sammuta moottori ennen tankkaamista.
- Jos polttoainetta läikkyä, pyyhi se välittömästi.
- Älä säilytä polttoainetta tai muita helposti syttyviä aineita moottorin lähellä.

Pakokaasut ovat myrkyllisiä

- Älä sulje ikkunoita, ilmanvaihtaukkoja tai muita tuuletusjärjestelmiä moottorin käydessä.
- Älä käytä moottoria suljetuissa tiloissa, kuten varastoissa, käytävillä, kellareissa tai laivan ruumassa, sillä pakokaasut voivat kerääntyä ja olla terveydelle vaarallisia.

Pysy erossa liikkuvista osista



- Älä koske liikkuviin osiin moottorin käydessä.
- Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että työkalut tai vaatteet eivät ole jääneet moottorin läheisyyteen.
- Älä käytä moottoria, jos suojakansi puuttuu liikkuvista osista.

Palovammat kuumista osista




Kun moottori käy tai on juuri sammutettu, älä koske äänenvaimentimeen, pakoputkeen tai moottorin runkoon, sillä ne voivat olla kuumia ja aiheuttaa palovammoja.

Älä käytä moottoria alkoholin vaikutuksen alaisena

Älä käytä konetta, jos olet sairas tai päihtynyt, sillä se voi lisätä tapaturmariskiä.


2. Turvaohjeet tarkastusten yhteydessä

Älä koske akun elektrolyyttiin




Akun elektrolyytti on laimennettua rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vakavia vammoja iholle ja silmille. Jos elektrolyyttiä joutuu iholle tai silmiin, huuhtelee runsaalla vedellä ja hakeudu tarvittaessa lääkärin hoitoon.

Tulipalon riski oikosulusta



- Sulje akun kytkin tai irrota negatiivinen johto ennen sähkölaitteiden tarkistamista.
- Oikosulku voi aiheuttaa tulipalon.

Pysy erossa liikkuvista osista



- Sammuta moottori ennen sen huoltamista.
- Jos moottoria täytyy tarkistaa sen käydessä, älä päästä käsiä, vartaloa tai vaatteita lähelle liikkuvia osia, sillä ne voivat tarttua kiinni ja aiheuttaa vakavia vammoja.


Vältä palovammoja kuuman öljyn ja veden purkautuessa



- Jos moottori on kuuma, ole varovainen öljyä laskiessa, sillä roiskuva öljy voi aiheuttaa palovammoja.
- **Huom:** Jos moottorissa on jäähdytin, odota ennen jäähdytysveden tyhjennystä, kunnes veden lämpötila on laskenut, jotta vältät palovammat.

Varo pölyä ja likaa

- Käytä suojalaseja, kun käytät paineilmaa, sillä pöly ja irtoavat roskat voivat vahingoittaa silmiä.



Varoitus! Koneeseen ei saa tehdä luvattomia muutoksia

3. Jätteiden hävittäminen

- Kerää jäteöljy sopivaan astiaan.
- Älä kaada jäteöljyä suoraan luontoon, viemäriin, jokiin tai mereen. Jätteet on hävitettävä voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Toimita ne ammattilaisille kierrätettäväksi.

SISÄLLYSLUETTELO

LUKU 1: TURVAMERKINNÄT JA HALLINTALAITTEET

1.1 TURVAMERKINNÄT JA NIIDEN SIJAINTI	1
1.2 HALLINTALAITTEET	2

LUKU 2: KÄYTTÖ

2.1 KONEEN KÄYNNISTÄMINEN	3
2.2 KONEEN OHJAAMINEN	4
2.3 TYÖLAITTEEN PIKAKIINNITYSMEKANISMI.....	6
2.4 LISÄHYDRAULIIKKALIITÄNNÄT	7
2.5 MOOTTORI	8
2.6 HYDRAULIJÄRJESTELMÄ	9
2.7 POLTTOAINEEN TANKKAUS	9

LUKU 3: HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

3.1 TARKASTUS JA HUOLTO	10
3.2 ILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS	11
3.3 HYDRAULIJÄRJESTELMÄN TARKASTUKSET JA HUOLTO.....	12
3.4 MOOTTORIÖLJYN TARKASTAMINEN.....	13
3.5 HUOLTOAIKATAULU.....	14
3.5 VIANHAKU.....	14
3.6 PITKÄAIKAISSÄILYTYS	16

LUKU 4: TEKNISET TIEDOT

4.1 MITAT.....	16
4.2 SUORITUSKYKY PARAMETRIT.....	17

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

2.5 MOOTTORI

2.5.1 POLTTOAINE

- Käytä **puhdasta, tuoretta, lyijytöntä bensiiniä**.
- Oktaanivaatimus: vähintään **87 AKI** (91 RON).
- **E10-etanolibensiini** on sallittu, mutta **E15 ja E85 eivät ole hyväksyttyjä**.

HUOMIO!

- Älä sekoita polttoaineeseen muita öljyjä tai käytä väärän tyyppistä polttoainetta – se voi vahingoittaa moottoria ja mitätöidä takuun.
- Polttoainejärjestelmän puhtaana pitämiseksi suositellaan **etanolikäsittelyä ja stabilointiaineen** käyttöä.
- Jos moottorin käynnistyksessä tai suorituskyvyssä ilmenee ongelmia, kokeile toista polttoainetoimittajaa tai -merkkiä.

POLTTOAINEEN SÄILYTYS JA KÄYTTÖ

- Säilytä polttoaine puhtaassa, tiiviisti suljetussa astiassa, suojattuna kosteudelta ja lialta.
- Anna polttoaineen seistä **24 tuntia**, jotta mahdolliset epäpuhtaudet laskeutuvat pohjalle. Käytä vain puhdasta polttoainetta säiliön yläosasta.

2.5.2 MOOTTORIÖLJY

Huomio!

- **Väärä voiteluöljy** voi aiheuttaa moottorin osien ennenaikaista kulumista tai vaurioitumista, mikä lyhentää moottorin käyttöikää.

VOITELUÖLJYN SPESIFIKAATIO

- Käytä **SF, SG, SH, SJ -laatuluokan tai parempilaatuista** moottoriöljyä.
- **Erillisiä lisäaineita ei tarvitse käyttää.**
- Valitse öljyn viskositeetti ympäristön lämpötilan mukaan:


Öljyalaatu	Lämpötilaolosuhteet	Huomioitavaa
SAE 30	Yli 4 °C	Alle 4 °C lämpötiloissa käynnistäminen voi olla vaikeaa.
10W-30	Yli 27 °C	Suurissa lämpötiloissa öljyn kulutus voi lisääntyä. Tarkista öljytaso säännöllisesti.
5W-30	Kaikki lämpötilat	Suosittelava monikäyttöinen vaihtoehto.
Synteettinen 5W-30	Kaikki lämpötilat	Parempi suorituskyky ja suojaus kaikissa olosuhteissa.
Vanguard® Synteettinen 15W-50	Korkeat lämpötilat	Tarjoaa parhaan suojan moottorille kuumissa olosuhteissa.

- Suositeltu öljy useimpiin ulkokäyttöisiin laitteisiin on **5W-30 synteettinen öljy**.
- **Jos moottori altistuu korkeille lämpötiloille, Vanguard® 15W-50 synteettinen moottoriöljy** tarjoaa parhaan suojan.

2.6 HYDRAULIJÄRJESTELMÄ

- Hydraulipaineen asetusarvo on **180bar** (18.5Mpa)
- Hydraulijärjestelmän tilavuus on **n. 23 litraa**.
- Käytä **ISO VG-32 tai 46** sertifioitua mineraalihydrauliikkaöljyä (esim. **Shell Tellus TX -öljy**).
- **Synteettisten hydraulinesteiden käyttö ei ole sallittua.**

2.7 POLTTOAINEEN TANKKAUS



🔥 **PALOVAARA!** 🔥

- Varmista oikea polttoainelaatu ennen tankkausta.
- Väärän polttoaineen käyttö voi aiheuttaa tulipalon.
- Sammuta moottori ennen tankkausta.
- Jos polttoainetta läikkyä, pyyhi se huolellisesti pois.
- Älä tuo polttoainetta tai muita syttyviä aineita lähelle moottoria.
- Polttoaine ja sen höyryt ovat helposti syttyviä ja räjähtäviä.
- Tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa vakavia palovammoja tai kuoleman.

TANKKAUKSEN TURVALLISUUSOHJEET:

1. Sammuta moottori ja odota vähintään 2 minuuttia, jotta se ehtii jäähtyä ennen polttoainesäiliön korkin avaamista.
2. Tankkaa vain ulkona tai hyvin ilmastoidussa tilassa.
3. Älä täytä säiliötä liian täyteen!
 - Jätä tilaa bensiinin laajenemiselle.
 - Öljytason ei tulisi ylittää polttoainesäiliön kaulan alaosa.
4. Pidä bensiini erillään kipinäistä, avotulesta, lämmöstä ja muista syttymislähteistä.

5. Tarkista polttoainejärjestelmä:

- Polttoaineletkut
- Säiliö ja korkki
- Liitännät (vuotojen tai halkeamien varalta)
- Vaihda vaurioituneet osat välittömästi.

6. Jos polttoainetta läikkyä, älä käynnistä moottoria ennen kuin kaikki on täysin kuivaa.

TANKKAUSVAIHEET:

1. Puhdista tankkausalueen ympäristö pölystä ja liasta.
2. Poista polttoainesäiliön korkki.
3. Lisää bensiiniä varovasti säiliöön jättäen tilaa laajenemiselle.
4. Sulje korkki tiukasti ja varmista, ettei polttoainetta ole läikkynt.

3.1 TARKASTUS JA HUOLTO

1. SÄÄNNÖLLINEN TARKASTUS

- Moottorin suorituskyky heikkenee ajan ja käyttöolosuhteiden myötä.
- Huollon laiminlyönti voi johtaa odottamattomiin vikoihin, lisääntyneeseen polttoaineen ja öljyn kulutukseen, kasvaneisiin päästöihin ja meluun sekä moottorin käyttöiän lyhenemiseen.
- Säännöllinen tarkastus pitää moottorin optimaalisessa toimintakunnossa ja ehkäisee vikoja.

2. PÄIVITTÄINEN TARKASTUS ENNEN KÄYTTÖÄ

- Tee päivittäinen tarkastus ennen jokaista käyttöä.
- Tarkasta ja varmista kaikki tärkeät kohdat ennen käynnistystä.

3. SÄÄNNÖLLISTEN TARKASTUSTEN AIKAVÄLI

- Pidä käyttölokia, johon kirjataan päivittäiset käyttötunnit ja tarkastukset.
- Kun käyttötunnit tai ajastimen lukema lähestyvät määrättyä rajaa, suorita tarkastus ohjeiden mukaisesti.

4. ALKUPERÄISOSIEN KÄYTTÖ

- Vaihdeavien osien tulee olla alkuperäisiä.
- Muut kuin alkuperäisosat voivat heikentää suorituskykyä ja lyhentää koneen käyttöikää.

5. HUOLTOTYÖKALUT

- Pidä tarvittavat työkalut moottorin lähellä ja käyttövalmiina.

6. PULTTIEN JA MUTTEREIDEN KIRISTYS

- Kiristä pultit ja mutterit aina määritettyyn momenttiin.
- Liian tiukka kiristys voi vahingoittaa kierteitä.
- Liian löysä kiristys voi aiheuttaa öljyvetoja tai mekaanisia vikoja.
- Tärkeissä osissa käytä momenttiavainta ja kiristä pultit kolmessa vaiheessa valmistajan ohjeiden mukaisesti.

3.2 ILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS

⚠ Tärkeää! Tukkeutunut ilmansuodatin heikentää merkittävästi moottorin suorituskykyä. Puhdista se säännöllisesti, erityisesti pölyisissä olosuhteissa.

Ilmansuodattimen puhdistus:

1. Avaa kiinnitin (A) ja poista suojakansi (B).
2. Irrota suodatin (C).
3. Pese vaahtosuodatin vedellä ja pesuaineella, purista kuivaksi puhtaalla liinalla.
4. Kostuta suodatin puhtaalla moottoriöljyllä ja purista ylimääräinen öljy pois.
5. Asenna suodatin (C) takaisin.
6. Sulje suojakansi (B) ja kiinnitä se kiinnittimellä (A).

☒ Tarkistusväli: Joka 100 käyttötuntia.



3.3 HYDRAULIJÄRJESTELMÄN TARKASTUKSET JA HUOLTO

⚠ Tärkeää: Ensiasennusöljyt vaihdettava ensimmäisen 50 käyttötunnin jälkeen, sen jälkeen 400h välein!

HYDRAULIÖLJYN TASON TARKISTUS

- Öljytason tarkistus päivittäin
- Tasomittari sijaitsee koneen jalkatilassa, kuljettajan istuimen alapuolella
- Öljyn tason tarkistus ja lisäys aina hydraulisten lisälaitteiden asennuksen jälkeen, ennen lisälaitteen käyttöä!
- Öljyn tason tulee olla vähintään mittarin puolessa välissä



HYDRAULIÖLJYN JA HYDRAULISUODATTIMEN VAIHTO

Öljy voidaan poistaa kahdella tavalla:

- Imupumpulla
- Avaamalla tyhjennystulppa rungon pohjasta

⚠ Tärkeää: Muista puhdistaa magneettinen tyhjennystulppa vaihdon yhteydessä

HYDRAULIÖLJYN LAATU

- Hydraulioöljyn tilavuus: **n. 23 litraa**
- Suositeltu öljy: **ISO VG-32 tai 46 -sertifioitu mineraalihydrauliikkaöljy (esim. Shell Tellus TX)**
- **Synteettisten hydraulinesteiden käyttö ei ole sallittua!**

HYDRAULIÖLJY SUODATIN

- Hydraulioöljynsuodatin sijaitsee hydrauliikkaöljysäiliön yläosassa
- Hydrauliikkaöljysäiliö sijaitsee istuimen alla – irrota levy ja vaihda öljynsuodatinpatruuna

HYDRAULIJÄRJESTELMÄN PAINEEN SÄÄTÖ

- Järjestelmän **asetuspaine on 180 bar (18.5Mpa)**
- **Tarkista ja säädä paine tarvittaessa tai vähintään kerran vuodessa**



3.4 MOOTTORIÖLJYN TARKASTAMINEN


Ennen öljytason tarkistamista:

1. Varmista, että **moottori on vaakasuorassa**.
2. **Puhdista** öljyntäyttöaukon ympäristö ja poista **lika ja muut epäpuhtaudet**.

ÖLJYTASONTARKASTUS MITTATIKULLA:

1. Irrota öljytikku ja pyyhi se puhtaaksi liinalla.
2. Aseta öljytikku takaisin moottoriin painamatta tai kiertämättä sitä kiinni.
3. Irrota öljytikku uudelleen ja tarkista öljytaso.

- **Oikea öljytaso on merkkialueen yläosassa.**
4. Jos öljytaso on liian alhainen, lisää öljyä hitaasti öljyntäyttöaukon kautta.
- **Älä ylitäytä moottoria.**
 - **Odota hetki ja tarkista öljytaso uudelleen varmistaaksesi, että se on oikealla tasolla.**
5. Asenna ja kiristä öljytikku kunnolla.

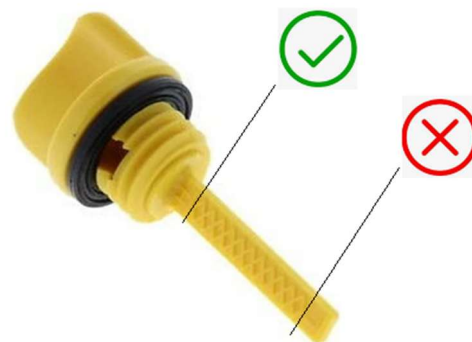

HUOMIO!

- **Älä sekoita eri öljyalaatuja, sillä se voi heikentää voiteluominaisuuksia ja vaikuttaa moottorin suorituskykyyn negatiivisesti.**
- **Koneessa on ensiasennusmoottoriöljyt. Vaihda moottoriöljy ennen laitteella työskentelyn aloittamista!**

3.5 HUOLTOAIKATAULU

Huoltoväli	Toimenpide
Ensimmäiset 5 tuntia	Vaihda moottoriöljy
Ensimmäiset 50 tuntia	Vaihda tehdasasennettu hydraulikkaöljy
Joka 8. tunti / päivittäin	Tarkista öljytaso, puhdista äänenvaimentimen ja säätimien ympäristö, puhdista ilmanottoverkko
Joka 25. tunti / vuosittain	Puhdista ilmansuodatin ja esisuodatin
Joka 40. tunti / tarvittaessa päivittäin	Rasvaa koneen liikkuvat osat
Joka 50. tunti / vuosittain	Tarkasta pakoputkisto
Joka 100. tunti / vuosittain	Vaihda moottoriöljy
Joka 400. tunti	Vaihda hydraulioöljy ja suodatin
Vuosittain	Vaihda sytytystulppa, vaihda ilmansuodatin ja esisuodatin, huolla jäähdytysjärjestelmä

3.5 VIANHAKU

MOOTTORI EI KÄYNNISTY

Mahdollinen syy	Ratkaisu
Moottorin liikkuvat osat jumissa	Korjaa tai vaihda osat
Puristusvuoto	Tarkista puristuspaine ja korjaa vuodot
Pakoputkiston vuodot	Korjaa tai vaihda pakoputkiston osat
Ilmavuoto kompressorin poistoaukossa	Korjaa tai vaihda osat
Tukkeutunut tai likainen ilmansuodatin	Puhdista tai vaihda suodatin
Männänrenkaiden aukot väärässä asennossa	Säädä männänrenkaiden aukot
Öljyrenkas kulunut tai juuttunut	Vaihda öljyrenkas

TEHON PUUTE

Mahdollinen syy	Ratkaisu
Moottorin liikkuvat osat jumissa	Korjaa tai vaihda osat
Puristusvuoto	Tarkista puristuspaine ja korjaa vuodot
Pakoputkiston vuodot	Korjaa tai vaihda pakoputkiston osat
Ilmavuoto kompressorin poistoaukossa	Korjaa tai vaihda osat
Tukkeutunut tai likainen ilmansuodatin	Puhdista tai vaihda suodatin
Männänrenkaiden aukot väärässä asennossa	Säädä männänrenkaiden aukot
Öljyrenkas kulunut tai juuttunut	Vaihda öljyrenkas

LIALLINEN ÖLJYNKULUTUS

Mahdollinen syy	Ratkaisu
Männänrengasura kulunut	Vaihda mäntä
Venttiilitangot ja venttiiliohjurit kuluneet	Vaihda osat
Tiiviste tai tiivisterenkaat vialliset	Vaihda tiivisteet

MATALA ÖLJYNPAINE

Mahdollinen syy	Ratkaisu
Riittämätön öljymäärä	Lisää moottoriöljyä suositellulle tasolle
Öljynsuodatin tukossa	Puhdista tai vaihda öljynsuodatin
Öljykanavat tukossa	Puhdista öljykanavat
Väärä öljyalaatu käytössä	Käytä valmistajan suosittelemaa öljyä

MOOTTORIN YLIKUUMENEMINEN

Mahdollinen syy	Ratkaisu
Riittämätön öljyn määrä	Lisää öljyä
Pöly tukkii jäähdytysritilän ja tuulettimen siivet	Puhdista jäähdytysjärjestelmä
Jäähdytin syöpynyt	Puhdista tai vaihda jäähdytin
Jäähdytinkorkki viallinen	Vaihda uusi jäähdytinkorkki
Liiallinen kuormitus	Vähennä kuormitusta
Sylinterikannen tiiviste viallinen	Vaihda tiiviste
Väärä polttoaine	Käytä suositeltua polttoainetta

AKUN NOPEA TYHJENEMINEN

Mahdollinen syy	Ratkaisu
Akkuhapon taso liian alhainen	Lisää tislattua vettä ja lataa akku
Johdot irronneet tai katkenneet	Tarkista ja kytke johdot oikein
Tasausjännitin viallinen	Vaihda tasausjännitin
Laturin vika	Korjaa tai vaihda laturi
Akku viallinen	Vaihda akku


3.6 PITKÄAIKAISSÄILYTYS

Mikäli laite varastoidaan pitkäksi aikaa, huomioi seuraavat asiat:

- Tee tarvittavat huollot ennen varastointia.
- Puhdista moottorin ulkopinta ja poista öljyjäämät.
- Suojaa vedeltä ja pölyltä peittämällä ilmansuodattimet, äänenvaimentimet ja sähköosat (esim. moottori, käynnistysmoottori, kytkimet) muovisuojalla.
- Varastoi kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Akun ylläpito: Katkaise akun maadoitusjohto tai lataa akku kerran kuukaudessa.

4 TEKNISET TIEDOT

4.1 MITAT

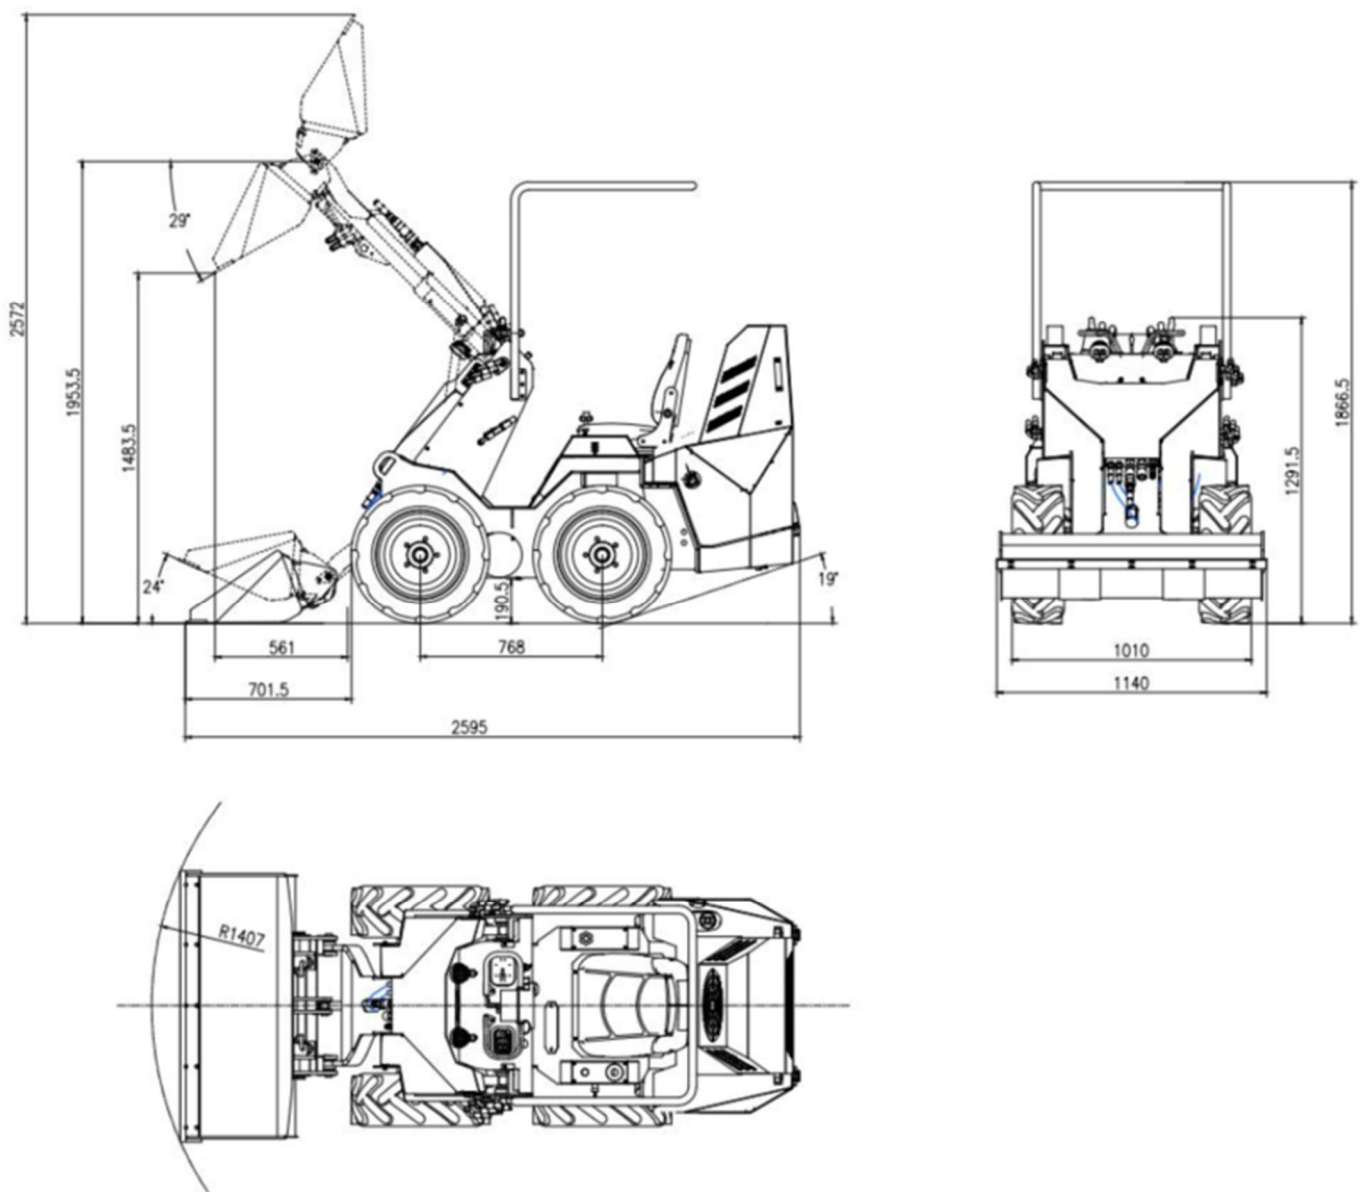

4.2 SUORITUSKYKY PARAMETRIT

Parametri	Arvo
Malli	Beaver 560
Kantavuus (kg)	350
Kauhan tilavuus (m ³)	0.15
Maksiminosto (kg)	800
Työnopeus (km/h)	0–4.3
Nimellispaine (MPa)	17
Nostoaika (s)	4.5
Laskuaika (s)	3.1
Taittoaika (s)	1.8
Kiipeämiskyky (%)	20
Työpaino (kg)	900–910
Moottorimerkki	RATO
Moottorimalli	R740D
Tyyppi	Bensiinimoottori, V-kaksoissylinteri
Teho	23HP / 3600rpm
Polttoaineenkulutus (L/h)	≤6.7
Käynnistystapa	Sähkökäynnistys
Polttoainesäiliön tilavuus (L)	23
Moottoriöljy (L)	1.6–1.7
Hydrauliöljysäiliö (L)	23

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

1. **Tuotteen tunnistenumero:** Tiernann Beaver 560 pienkuormaaja

2. **Valmistajan nimi ja osoite:**

Suomi Trading Oy
Realparkinkatu 12
37570 Lempäälä

3. **Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.**

4. **Vakuutuksen kohde:**

Tuote: Liukuohjattava pienkuormaaja

Tuotemerkki: Tiernann

Malli/tyyppi: Beaver 560 AWD

EAN: 6438014386096

5. **Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen:**

EN ISO 12100:2010, EN 474-1:2022, EN 474-5:2022, EN 13309:2010,

EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-3:2021

2006/46/EY (konedirektiivi)

ECD 2014/30/EU

6. **Viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus muihin teknisiin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:**

Säädös:

2022/Ares 6342894

Tämä asiakirja on annettu Euroopan komission 14. syyskuuta 2022 päivätyn viitteen Ares (2022) 6342894 mukaisesti koskien vapaaehtoisia sertifikaatteja ei-ilmoitetun menettelyn mukaisesti.

7. **Lisätietoja**

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Lempäälä, 25.3.2025



Petri Poikola, Tuotepäällikkö Suomi Trading Oy