

LATTIAN TEKO:




1. Asenna harkot 9kpl kuvan mukaisesti
2. Naulaa toisiinsa kiinni 50x100 ja 35x75 puut
3. Aseta 75x75 puut harkkojen päälle
4. Naulaa 22x100 laudat(2,68m) 22kpl lattiaksi n. 25mm raolla
5. Naulaa lattioiden päätyihin 22x100 laudat

HIRSIKEHIKON KASAUS:

1. Kasaa kehikko lattian päälle
2. Aloita halkaistulla hirsillä
3. Laita tulevan oven reunoille hirren pätkät
4. 15 hirttä tulee tasavarviin
5. Päätykolmio tulee kuvanmukaisesti
6. Suorista kehikko
7. Sahaa oven reikä:
88cm:n ovelelle jätettävä tilaa 101cm
8. Asenna oven karmit n.5cm painumisvaralla
9. Asenna ovi kiinni oven karmiin saranoidella

KATON TEKO:

1. Nosta 50x100 kattovasat(3,8m) 4kpl tasajaolla katolle
2. Asenna ruoteet(3,6m) pellin profiilin mukaisella ruodejaolla
-Katkaise tarvittaessa pellin hyötypituuden mukaan
-Viistä tarvittaessa hirsien päät jos ruoteita ei voi asentaa halutulla jaolla
3. Asenna räystäslaudat
4. Ruuvaa peltikate

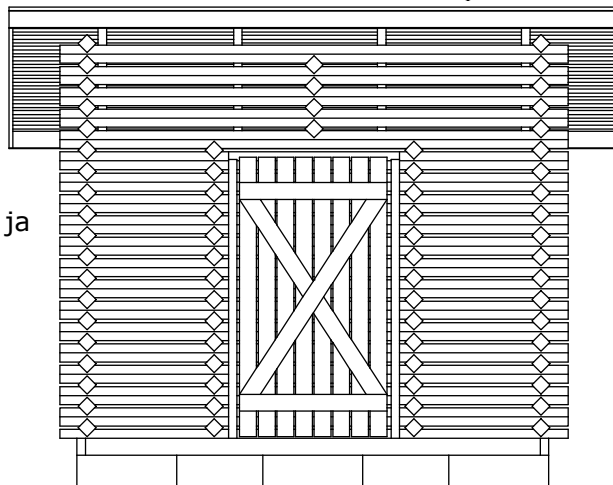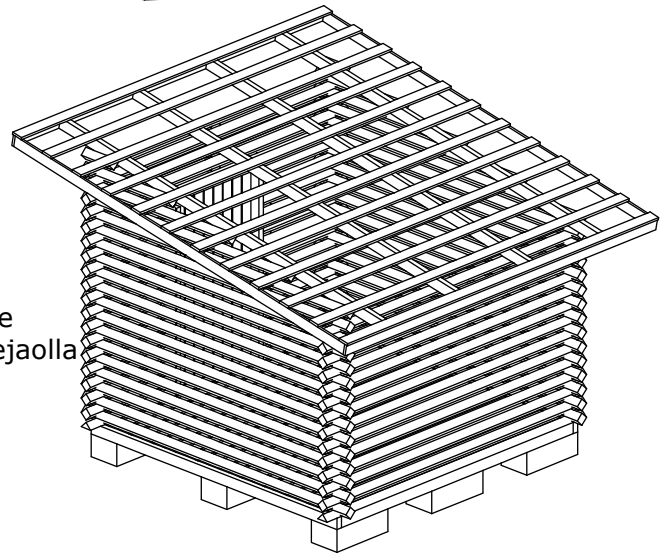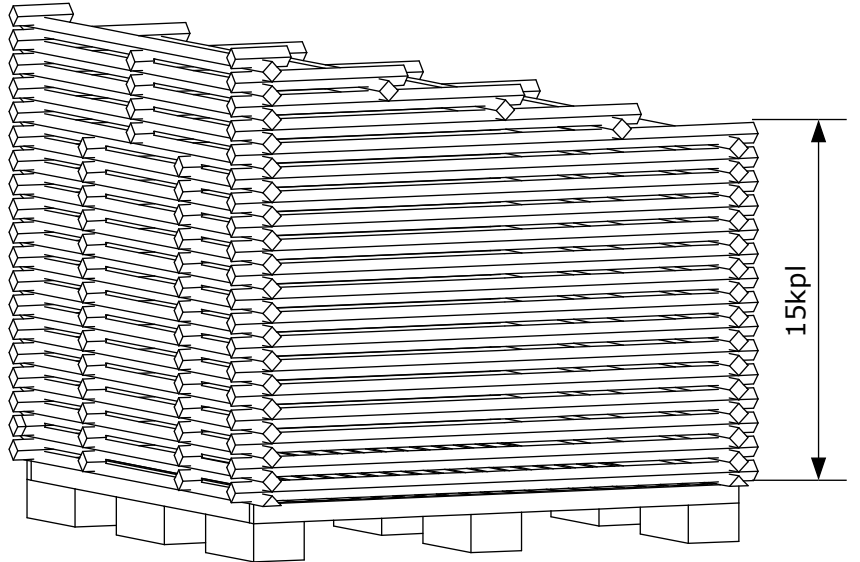

Huom!

Muista mitata ristimitat lattiasta, kehikosta ja katon molemmista puolista ennen osien kiinni naulausta.