


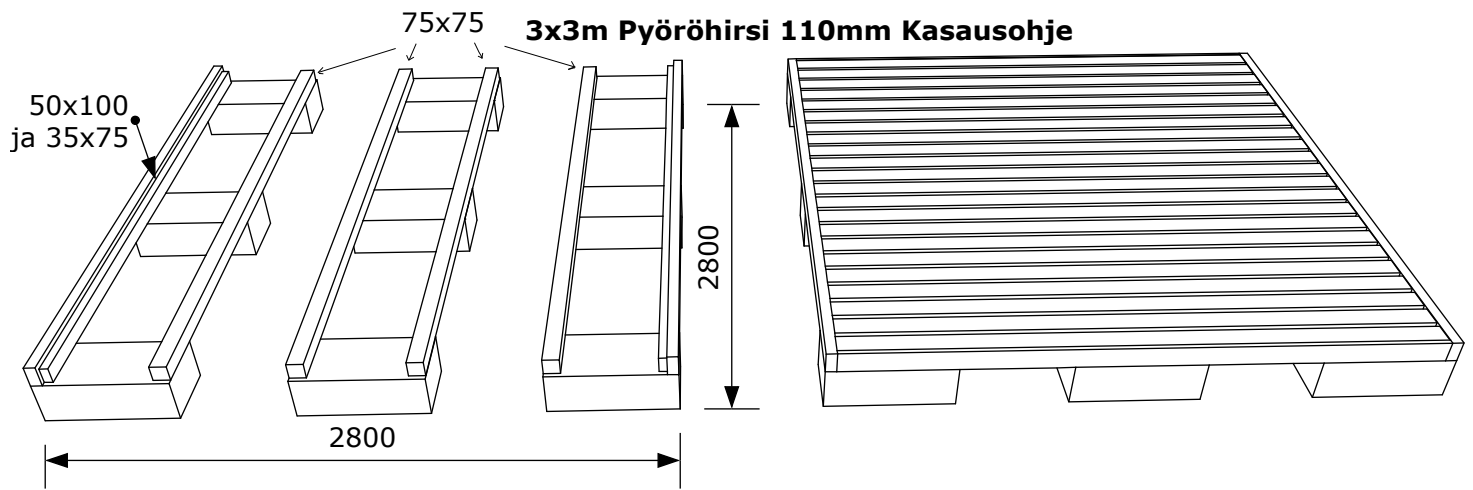

#### LATTIAN TEKO:


1. Asenna harkot 9kpl kuvan mukaisesti
2. Naulaa toisiinsa kiinni 50x100 ja 35x75 puut
3. Aseta 75x75 puut harkkojen päälle
4. Naulaa 22x100 laudat lattiaksi n. 25mm raolla

#### HIRSIKEHIKON KASAUS:



1. Kasaa kehikko lattian päälle
2. Aloita halkaistulla hirsillä
3. 14 hirttä tulee tasavarviin
4. Päätykolmio kapenee 26,8cm molemmista päistä yhdellä hirrellä
5. Suorista kehikko
6. Sahaa oven reikä:  
88cm:n ovelle jätettävä tilaa 101cm
7. Asenna ovenkarmit n.5cm painumisvaralla  
- Ruuvaa ovenkarmi kiinni jokaiseen ovenpielen hirteen siten että hirret tulevat suoraan.
8. Asenna ovi n. 2cm:n korkeudelle lattiasta

#### KATON TEKO:

1. Naulaa 50x100 kattovasat toisiinsa kulmapaloilla  
- Nosta vasapaketit 4kpl katolle
2. Asenna ruoteet pellin profiilin mukaisella ruodejaolla  
- Katkaise tarvittaessa pellin hyötypituuden mukaan  
- Viistä tarvittaessa hirsien päät jos ruoteita ei voi asentaa halutulla jaolla
3. Asenna räystäslaudat
4. Ruuvaa peltikate

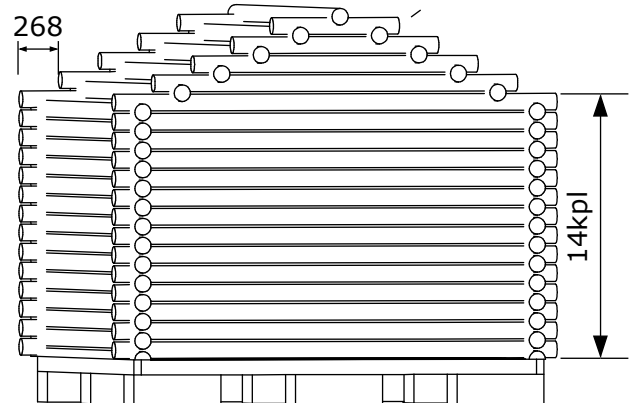

Vasapaketit 4kpl

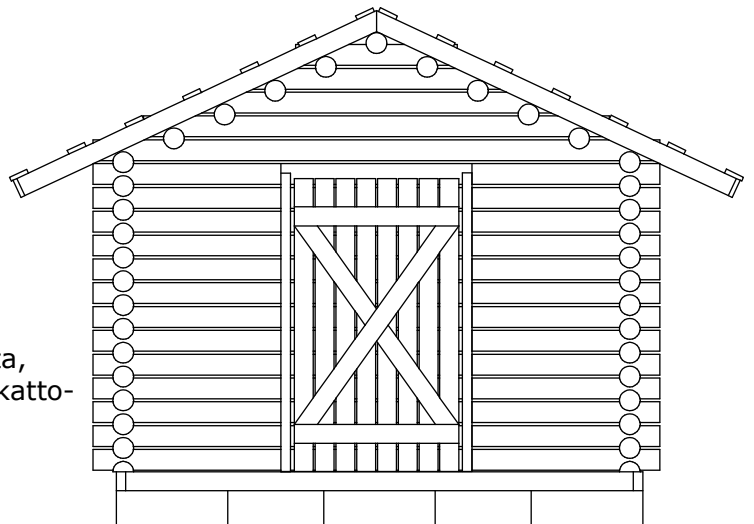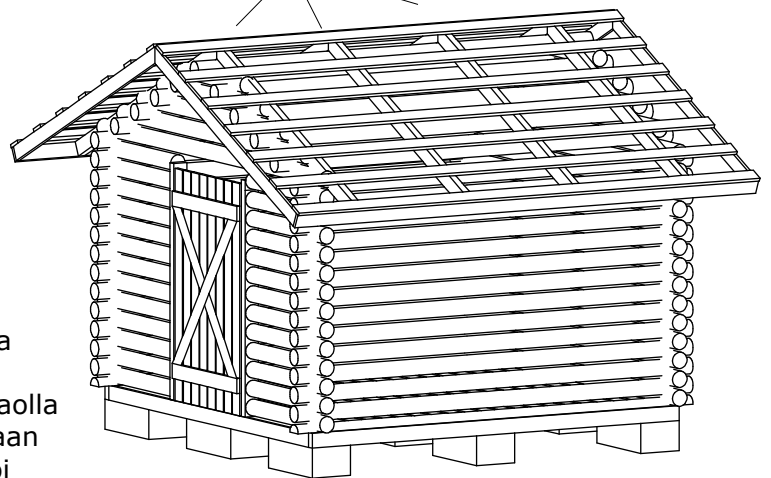

#### Huom!

Muista mitata ristimitat lattiasta, kehikosta ja katon molemmista puolista ennen osien kiinni naulausta.

Naulaa hirret kiinni toisiinsa seinien sisänurkista, naulaa halkaistut hirret lattiaan kiinni, ruuvaa kattovasat kiinni katon alla kulkeviin hirsiiin.