


LATTIAN TEKO:


3x9m Kasausohje

1. Asenna harkot 18kpl kuvan mukaisesti
2. Naulaa yhteen 50x100 ja 35x75 puut siten, että molempiin päihin jää tila 22mm laudalle
3. Aseta 75x75 puut harkkojen päälle, naulaa 22x100 laudat (22kpl/lattia) lattioiksi n. 25mm raoilla
4. Naulaa lattioiden päätyihin 22x100 laudat

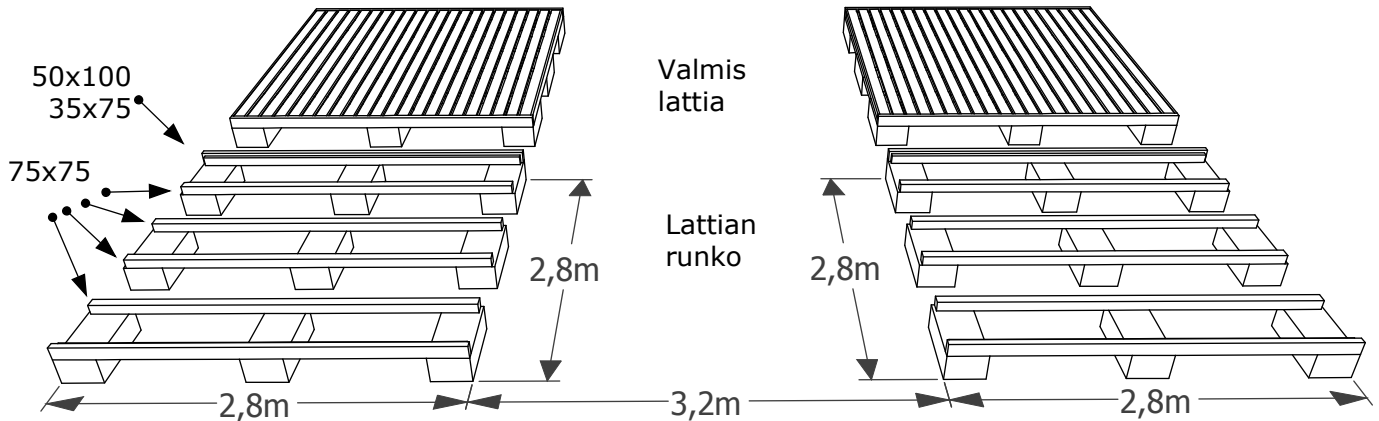

HIRSIKEHIKON KASAUS:

1. Kasaa kehiot lattioiden päälle: Aloita halkaistulla hirsillä.
2. Kehikkojen hirsien päiden etäisyys tulee olla 3 metriä, että kehiot voidaan yhdistää välitilan hirsillä
3. Laita tulevien ovien reunoille hirren pätkät (oven reikää ei ole sahattu valmiiksi)
4. 15 hirttä tulee tasavarviin, jonka jälkeen asennetaan kattokolmion hirret tasajaolla
6. Suorista kehiot ja kiinnitä välitilan hirret
7. Sahaa oven reikä: 88cm:n ovelelle ja karmeille jätettävä tilaa n. 101cm
-jätä oven päälle yksi täysi 3 metrin hirsi
8. Asenna karmit ja ovi n.7cm painumisvaroilla

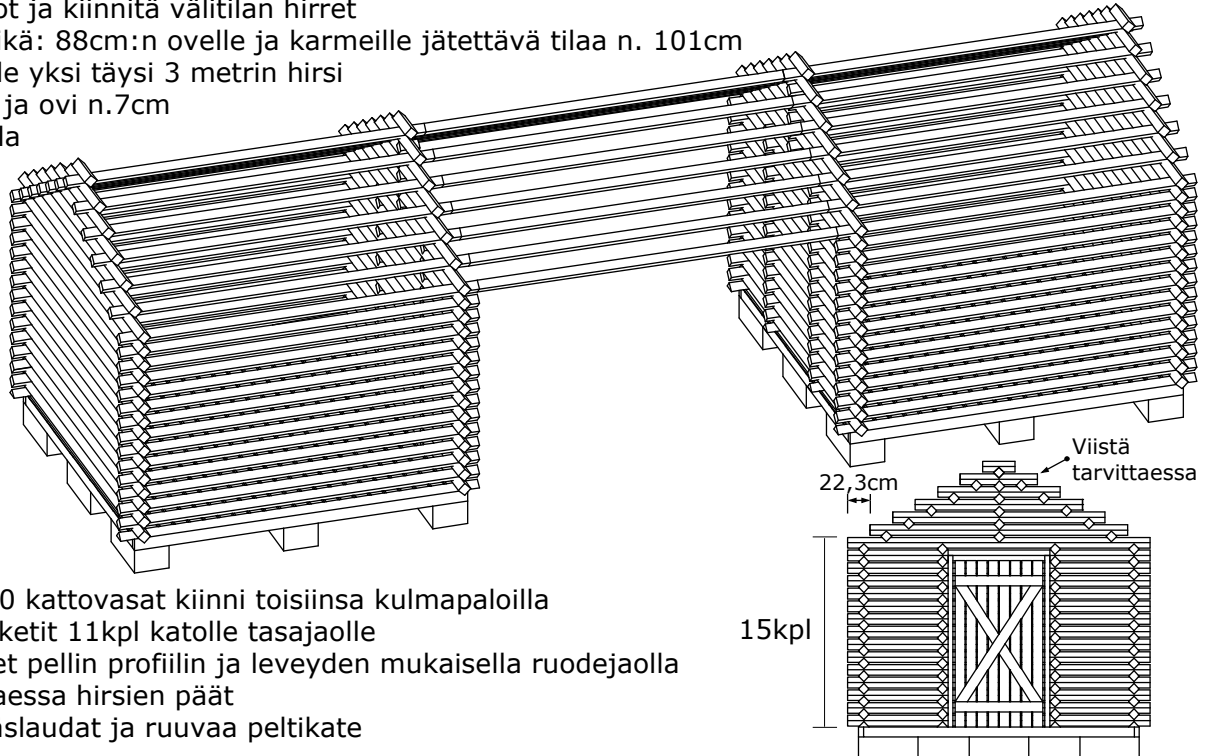

KATON TEKO:

1. Naulaa 50x100 kattovasat kiinni toisiinsa kulmapaloilla
-Nosta vasapaketit 11kpl katolle tasajaolle
2. Asenna ruoteet pellin profiiliin ja leveyden mukaisella ruodejaolla
-Viistä tarvittaessa hirsien päät
3. Asenna räystäslaudat ja ruuvaa peltikate

