

North Warm suojakotelo SC-007 Black

Kokoamisohje

Kiinnitä takimmainen puupalkki (1) laitoihin 5×70 ruuveilla (A ja B).

Kiinnitä keskimmäinen puupalkki (2) etu- ja takareunaan 5×70 ruuveilla (C ja D). Puupalkin (2) yläpinta tulee takareunan puupalkin (1) yläpinnan kanssa samaan tasoon, ja etureunan puupalkin yläpintaa noin 2 mm korkeammalle.


Kiinnitä ripustusraudat (3 ja 4) kahdella 5×70 ruuvilla käyttäen välissä 110 mm pitkää puupalikkaa. Ripustusraudan yläreunan etäisyys suojakotelon yläreunasta on 70 mm.

Kiinnitä alatukipalikat (5 ja 6) kahdella 5×70 ruuvilla. Tukipalikan alareunan etäisyys suojakotelon alareunasta on 90 mm.

Nosta teline paikalleen seinälle.

Asettele kattopelti siten, että se tulee takaosastaan rakennuksen seinään lähes kiinni, jätä noin 2 mm rako.

Kiinnitä kattopelti kuudella kateruuvilla telineen reunapalkkeihin ja keskipalkkiin, kuvan mukaiselle etäisyydelle kattopellin reunasta. Maalaa puuvalmis kotelo halutun väriseksi.

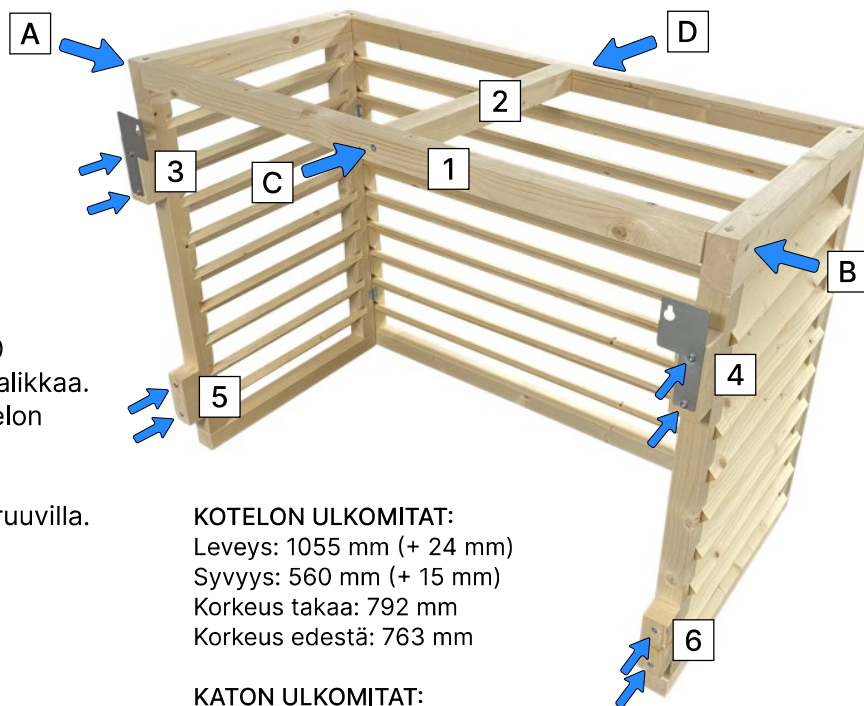

KOTELON ULKOMITAT:

Leveys: 1055 mm (+ 24 mm)
Syvyys: 560 mm (+ 15 mm)
Korkeus takaa: 792 mm
Korkeus edestä: 763 mm

KATON ULKOMITAT:

Leveys: 1110 mm
Syvyys: 600 mm
Korkeus: 20 mm

Asennustarvikkeet



5×70
12 kpl



5×30
6 kpl



2 kpl



965×40×40
1 kpl




440×40×40
1 kpl



110×40×40
4 kpl

Seinäkiinnitysruuvit eivät sisälly toimitukseen.

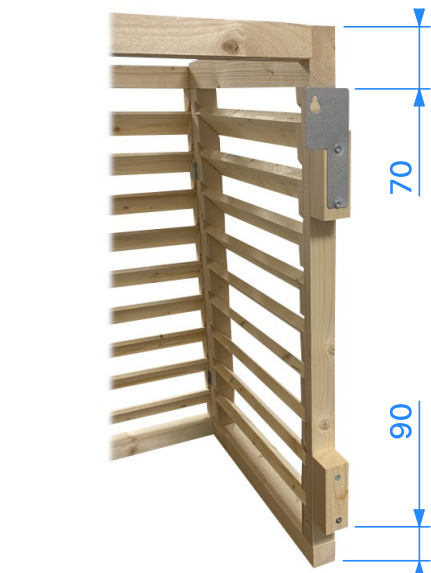

Scanoffice Oy
Juvanmalmintie 11
02970 ESPOO

Puhelin (09) 290 2240
www.scanoffice.fi