
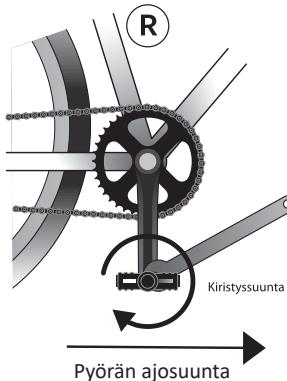


Polkimien kiristysohje


Tärkeää: huomaa, että polkimien kierteet ovat erikäiset. Käytä polkimien kiristämiseen 15 mm poljinavainta tai pitkävirtista kiintoavainta. Polkimet on kiristettävä erittäin kireälle. Kiristämättömästä polkimesta johtuvat kampi- tai poljinvauroit eivät ole takuun alaisia vikoja.

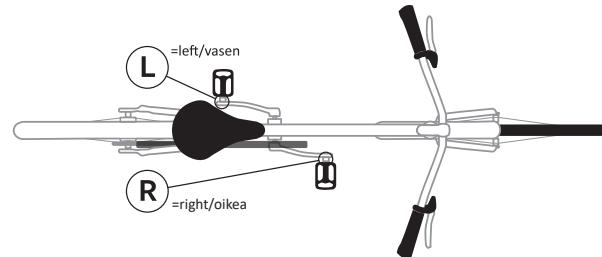

R-merkitty (right) poljin asennetaan pyörän oikeaan kampeen ajosuuntaan katsottuna.

Oikea kampi on ketjujen puolella.

Oikean polkimien kiristys nuolen mukaisesti ajosuuntaan.

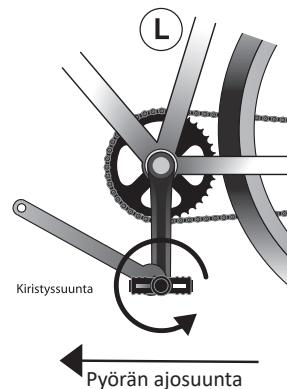

L-merkitty (left) poljin asennetaan pyörän oikeaan kampeen ajosuuntaan katsottuna.



Vasen kampi on vastakkaisella puolella ketjuja.

Vaseman polkimien kiristys nuolen mukaisesti ajosuuntaan.

Anvisning för åtdragning av pedalerna

Obs! Pedalgängorna i olika riktning. Använd för åtsragning av pedalerna en 15 mm pedalnyckel eller en fast nyckel med långt skaft!


Pedalerna skall dras ytterst hårt. Skador på vev eller pedaler på grund av att pedalerna inte dragits at är fel som inte omfattas av garantin.

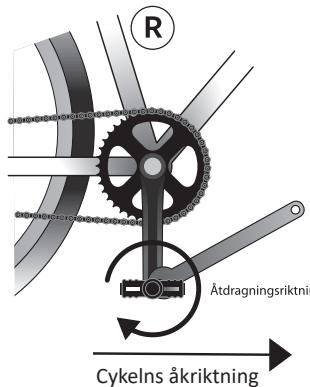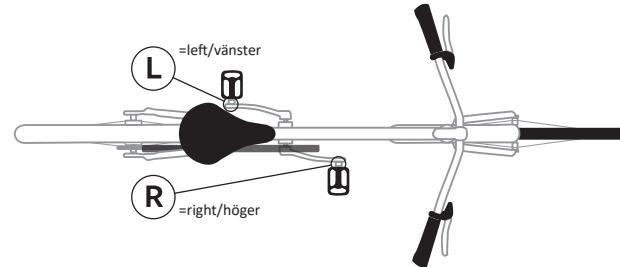

Den R-märkta (right) pedalen monteras på cykelns högra vev, sett i åkriktningen.

Den högra veven finns på kedjesidan.

Åtdragning av den högra pedalen i åkriktningen enligt pilen.

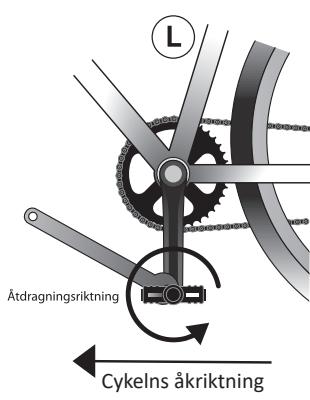

Den L-märkta (left) pedalen monteras i cykelns vänstra vev sett i åkriktningen.

Den högra veven finns på motsatta sidan av kedjesidan.

Åtdragning av den vänstra pedalen i åkriktningen enligt pilen.