



PEUKALOSKOOPPI OTUS

Tarkista ruuvien
kireys säännöllisesti.



Väri Oranssi ja keltainen.

Materiaali PETG-muovi.

Mitat ja paino 108 x 89 x 5 mm, ruuvien (M3x16) kanssa 16 mm. Paino 15 g.


Kertoimet 1, 2 ja 0,5.

Huom! Hahlon leveys mitoitetaan käyttäjän oman relaskooppivarren eli käsivarren pituuden mukaan. Muista tarkistaa ja tarvittaessa kalibroida kätesi mittaussentoa! Otuksella voidaan mitata myös puun pituus ja pieniä läpimittoja. Puun pituus voidaan mitata silmälasien kanssa ja ruuvit kääntämällä myös toisella silmällä.

Muista tarkistaa ruuvien kireys säännöllisesti.




PEUKALOSKOOPPI OTUS

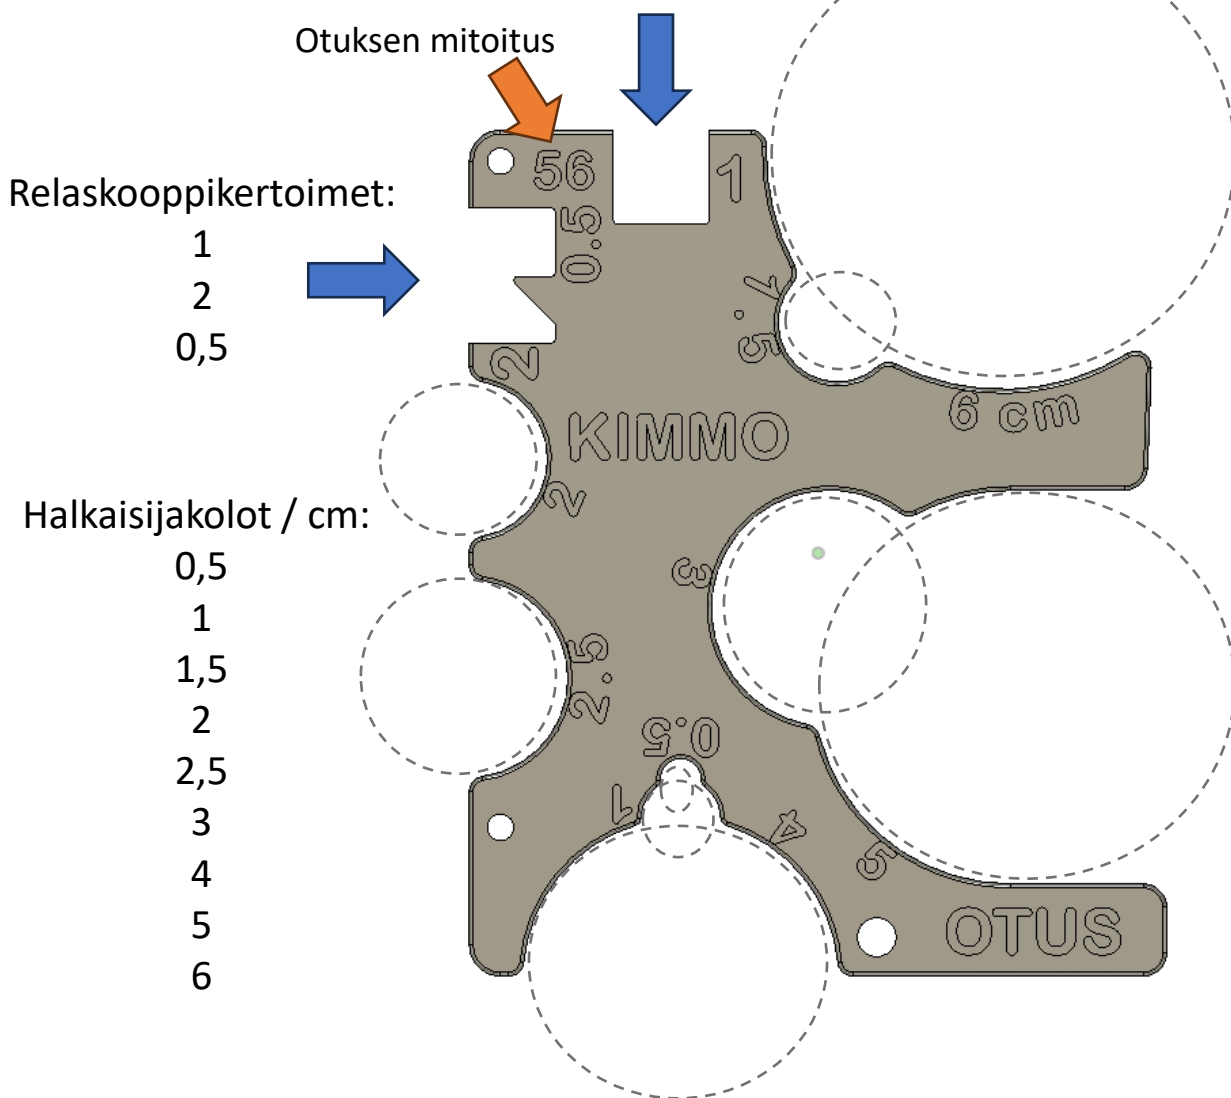



PEUKALOSKOOPPI OTUS

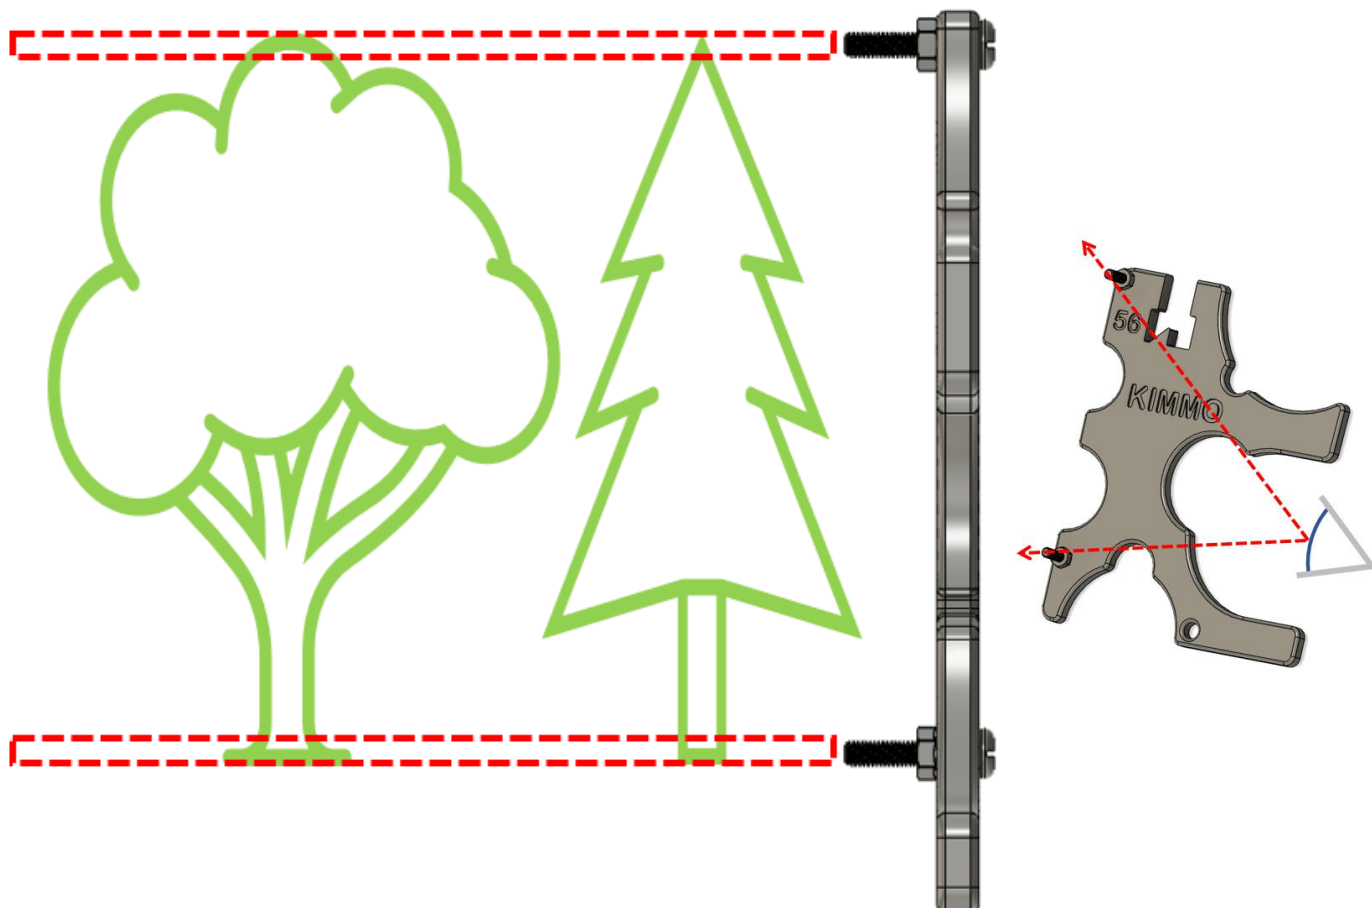

Hae etäisyys puuhun siten, että tyvi ja latva jäävät ruuvien peittoon; alaruuvien alapinta tyven alapinnan tasalle ja ylhäällä yläruuvien yläpinta latvan tasalle. Pidä Otusta suorassa, älä kallista päätä, liikuta vain silmiäsi. Mittaa etäisyys puuhun mitalla tai askelilla, etäisyys on puun pituus metreinä.

Pyri löytämään mahdollisimman sama taso mitattavan puun kanssa. Jos mitattava puu on ylämäessä lisää pituuteen yksi metri, jos mitattava puu on alamäessä vähennä pituudesta yksi metri.



PEUKALOSKOOPPI OTUS



Mitoitus tilausta varten tehdään ottamalla kynä käteen, laittamalla käsi suoraksi, pitämällä kynää pystysuorassa ja ottamalla mitta silmän tasalta kynään. Pidä peukaloa itsellesi luonnollisella tavalla. Ota rento asento ja älä jännitä käsivartta liikaa, koska tämä on mittausasentosi metsässä.

Naputtele mittasi ja nimesi tilauslomakkeeseen. Nimesi lisäksi myös antamasi mitta tulostetaan Peukaloskooppiin, jotta voit myöhemmin tarkistaa ja kalibroida kätesi asentoa.